


 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен
филтър на **CITROËN**
Evasion (22, U6) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

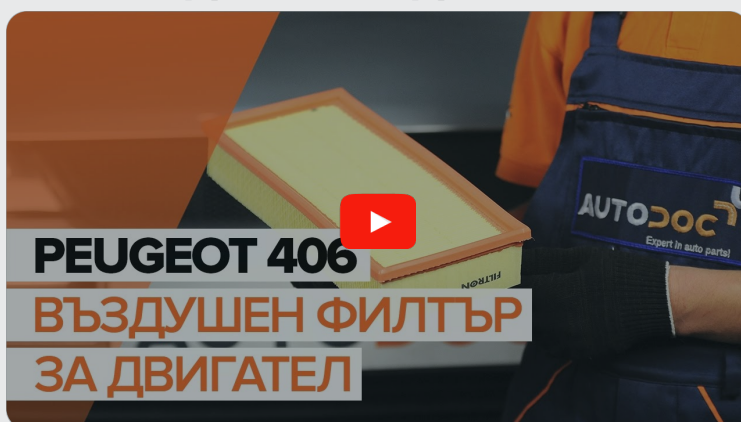

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 Turbo C.T., CITROËN Evasion (22, U6) 2.0, CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD, CITROËN Evasion (22, U6) 2.1 TD, CITROËN Evasion (22, U6) 1.8, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDI, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDI 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 406 Седан 2.2

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – CITROËN
EVASION (22, U6) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ
ДА ПОТРЕЯВАТ:



- Кръстатa отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – CITROËN Evasion (22, U6).
Професионалистите препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – CITROËN EVASION (22, U6).
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

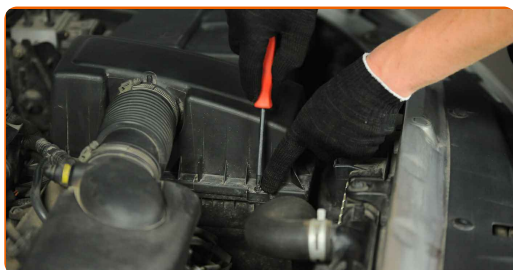

4 Премахнете капака на въздушния филтър.

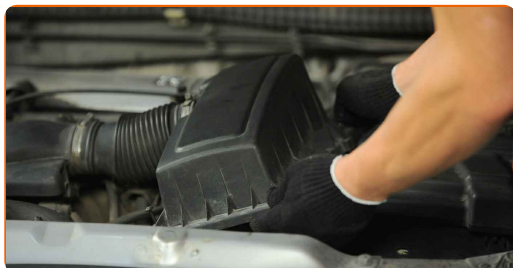

5 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



6 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



7 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



8 Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

9 Поставете в корпуса новия филтроелемент.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – CITROËN Evasion (22, U6). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете



11

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



12

Премахнете покривалото на калника.

13

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.