



Как се сменят задни  
амортизатори на **Honda**  
**Civic 8** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – HONDA CIVIC 8.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирални апарати
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 14
- HEX накрайник №Н5
- Камък за гайки на амортисьори 14 мм
- Специална вложка за демонтаж на амортисьори № 16
- Вложка за амортисьори #DD6
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Върток
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: амортисьори – Honda Civic 8. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – HONDA CIVIC 8. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:


1

Отворете багажника.




2

Премахнете тапа от горния крепежен елемент на амортисьора.

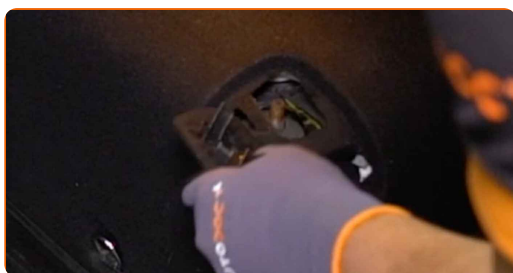

3

Почистете горния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

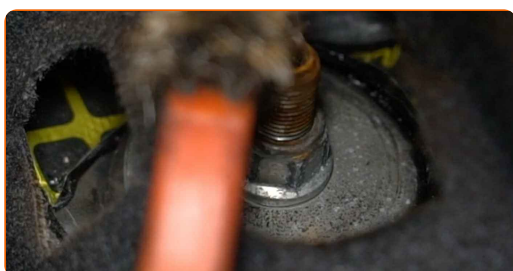

4

Разхлабете горния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте 14 мм камък за гайки на амортисьори. Използвайте HEX №Н5. Изполвайте тресчотен ключ.



5

Застопорете колелата с клинове.


6

Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте върток.



7

Повдигнете автомобила.

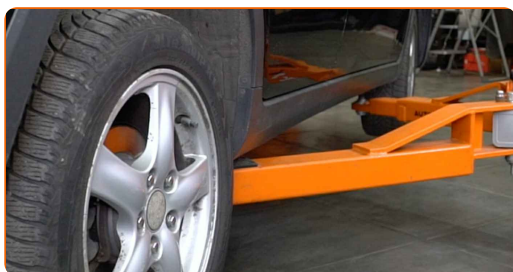

Смяна на: амортисьори – Honda Civic 8. AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

8

Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Honda Civic 8


9

Отстранете колелото.




10

Почистете долния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

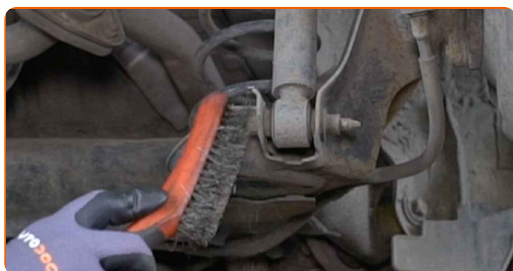


11


Монтирайте гредата на задния мост. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

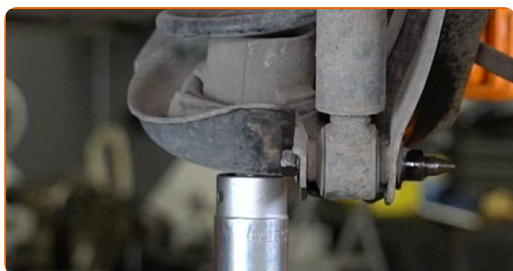


- 12** Развийте долните крепежни елементи на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №14. Изполвайте тресчотен ключ.

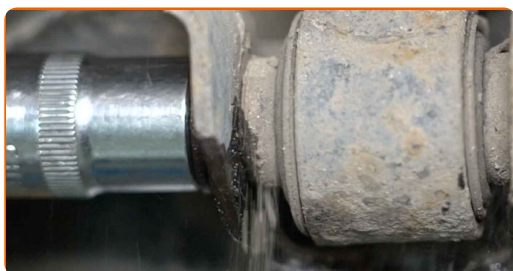


- 13** Развийте горния крепежен елемент на амортисьора.

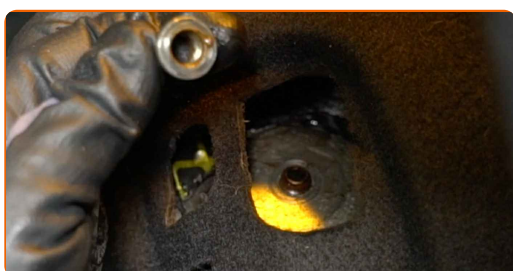

- 14** Премахнете елементите на горния тампон на амортисьора.

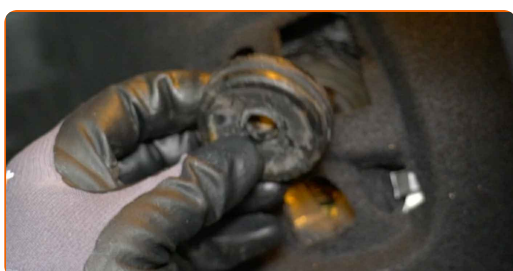

- 15** Понижете хидравличният крик с 10-15 см.

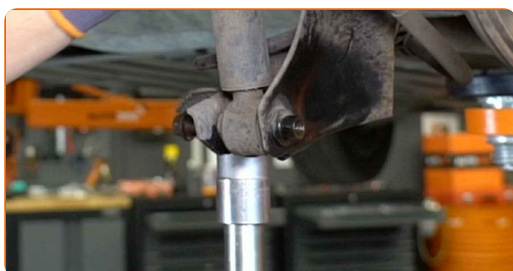


**Смяна на: амортисьори – Honda Civic 8. Съвет:**

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

**16** Премахнете крепежния болт.



**17** Премахнете амортисьора.

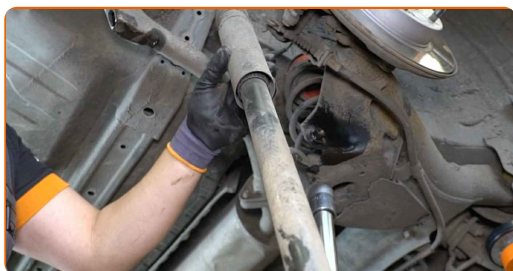

**18** Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка.




**19** Премахнете маншона и отбойника на амортисьора.

### AUTODOC препоръчва:

- Прегледайте маншона и отбойника на амортисьора. Сменете ги, ако е нужно.

**20** Монтирайте маншона и отбойника на новия амортисьор.

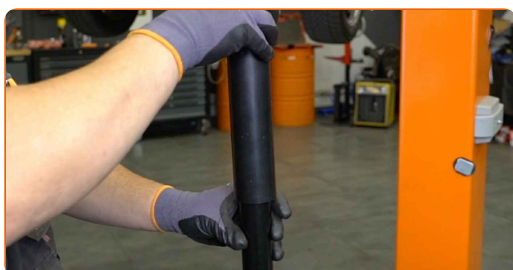



21

Сложете амортисьора под калника и го закрепете.




Смяна на: амортисьори – Honda Civic 8. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да монтирате нови амортисьор, трябва да го напомпите 3-5 пъти на ръка.

22

Монтирайте крепежния болт.

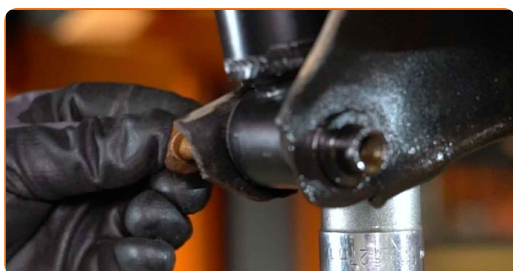

23

Монтирайте гредата на задния мост. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




AUTODOC препоръчва:

- За правилното затягане на крепежните елементи трябва да вдигнете компонентите на окачването до работното им положение.

24

Монтирайте елементите на горния тампон на амортисьора.

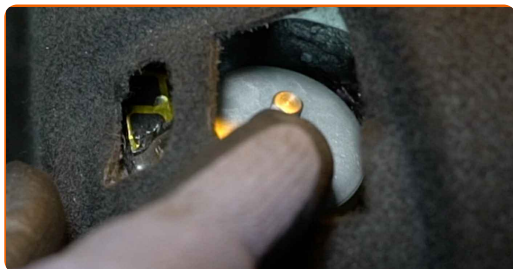


25

Завийте горния крепежен елемент на амортисьора.




26

Затегнете долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 54 Nm.

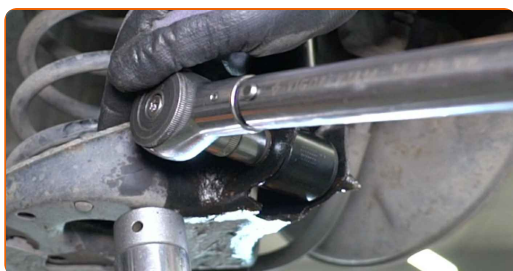

27

Премахнете опората под гредата на задния мост.

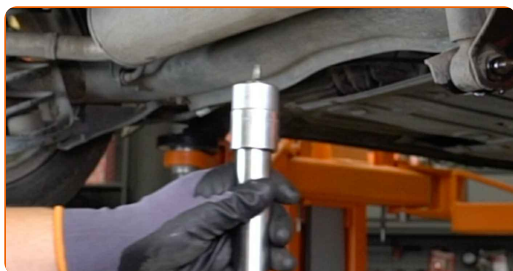

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: амортисьори – Honda Civic 8. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


**28** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.




**29** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



**30** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

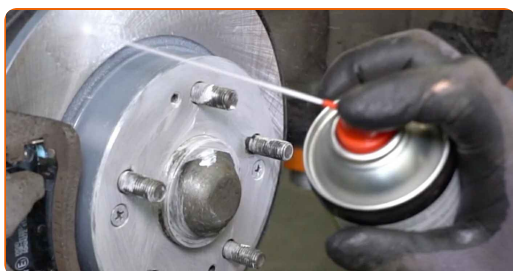


**31** Монтирайте колелото.

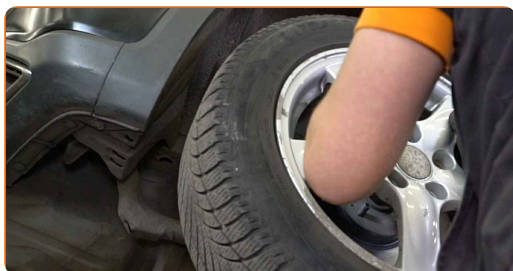

**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Honda Civic 8


**32** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте тресчотен ключ.

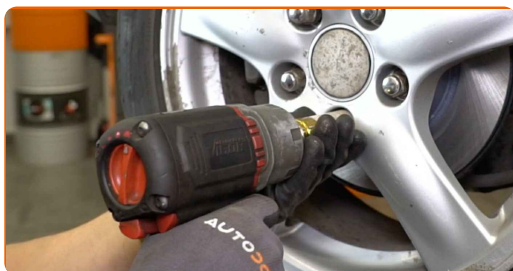


**33** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.



**34** Премахнете криковите и клиновете.

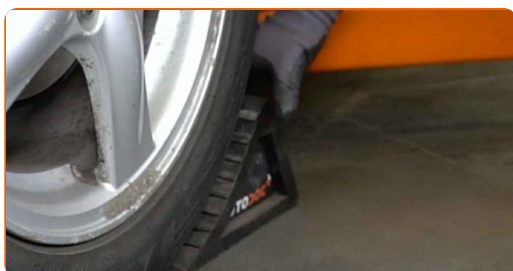


**35** Затегнете горния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортизьора № 16. Използвайте вложка за амортизьори №DD6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.

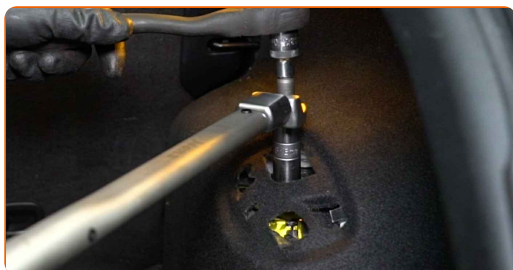


36

Поставете тапата на горния крепежен елемент на амортисьора.

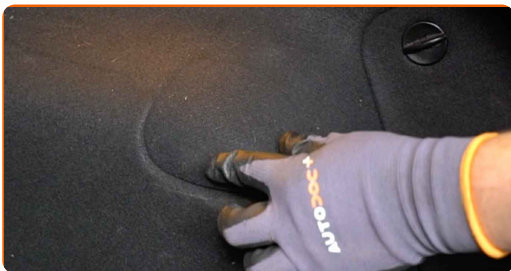

37

Затворете багажника.

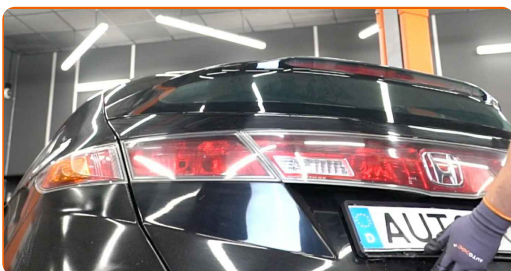

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA**

**АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CIVIC 8](#)[АМОРТИСЬОРИ ЗА HONDA: КУПИ СЕГА](#)[АМОРТИСЬОРИ ЗА HONDA CIVIC 8: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ](#)

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.