



Как се сменят фарове
на **Opel Corsa S93** –
РЪКОВОДСТВО за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Ван 1.2, OPEL Combo B Ван 1.4, OPEL Combo B Ван 1.7 D, OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Ван (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – OPEL CORSA S93 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

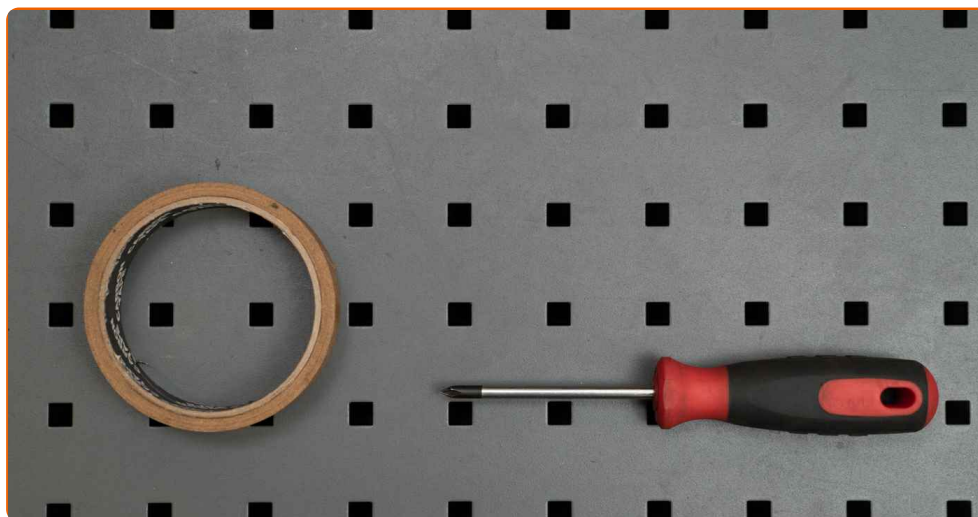

- Лента за боядисване

- Кръстата отвертка

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: фарове – Opel Corsa S93. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за десния и левия фар.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Corsa S93 – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.


2 Използвайте лента за боядисване, за да предотвратите повреждането на пластмасовите и боядисаните части.



3 развийте крепежните елементи на фара. Използвайте кръстата отвертка.

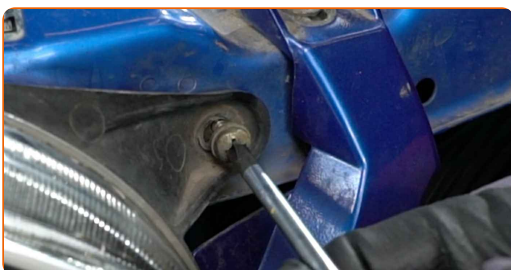

4 Премахнете фара.

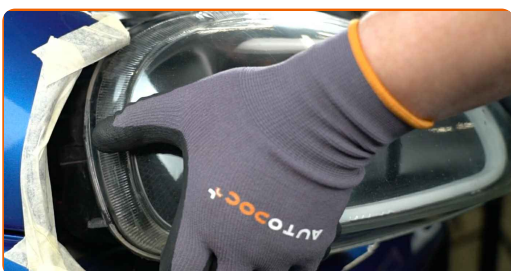


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: фарове – Opel Corsa S93. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


5

Премахнете държача за крушки заедно с крушките.

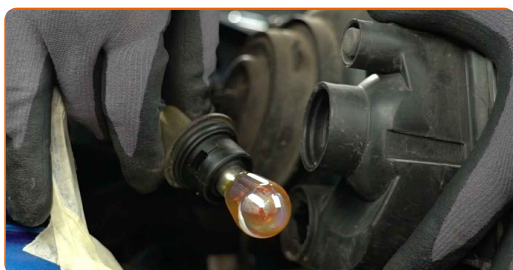

6

Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.

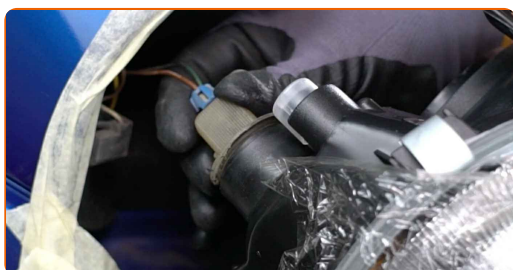

7

Монтирайте новия фар.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: фарове – Opel Corsa S93. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.


8

Завийте крепежните елементи на фара. Използвайте кръстата отвертка.

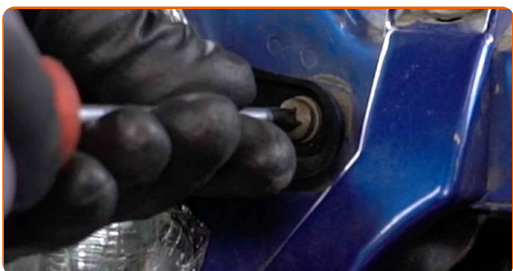

9

Премахнете лентата за боядисване.

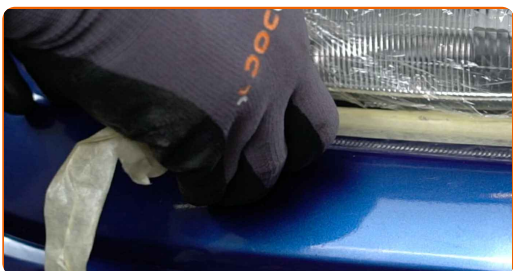

10

Включете запалването. Проверете дали фаровете функционират правилно.

11

Изключете запалването.

12

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA S93](#)[ФАРОВЕ ЗА OPEL: КУПИ СЕГА](#)[ФАРОВЕ ЗА OPEL CORSA S93: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.