



Как се сменят фарове
на **Opel Corsa D** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.2 LPG (L08, L68)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – OPEL CORSA D.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

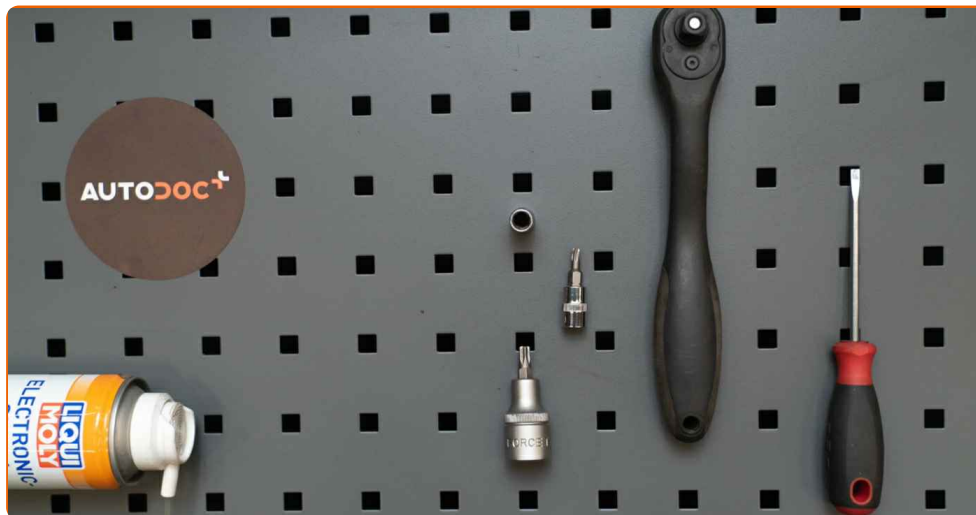

- Спрей за електроника.
- Гаечен накрайник № 8
- Накрайник Torx T20
- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Лента за боядисване
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: фарове – Opel Corsa D. Съвет от AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за десния и левия фар.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – OPEL CORSA D. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.

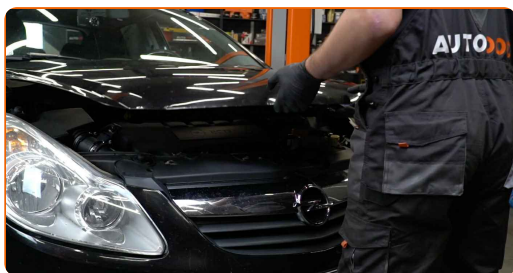

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

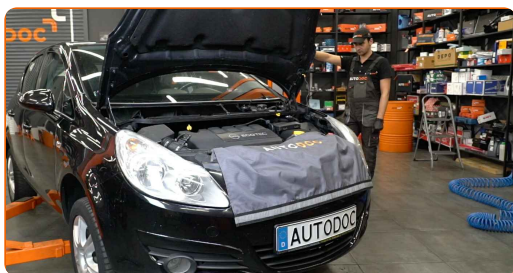


3


Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.




4 Развийте крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.

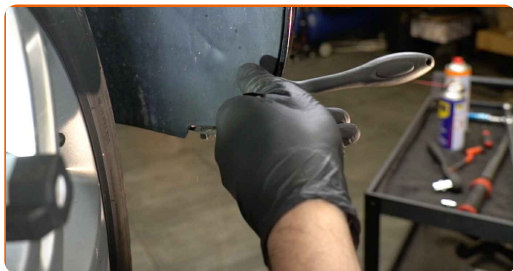

5 Преместете частта настрани.

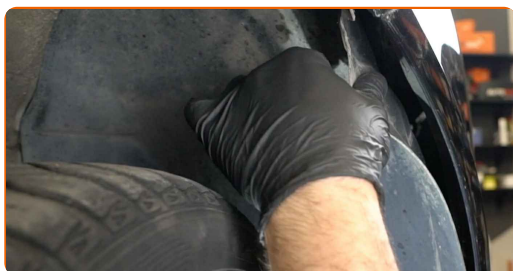

6 Откачете конекторите на фаровете за мъгла.

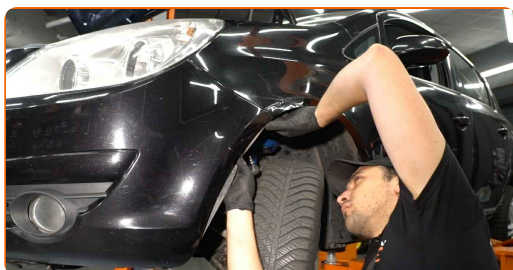


7 Развийте долните крепежни елементи на бронята. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.




- 8 Използвайте лента за боядисване, за да предотвратите повреждането на пластмасовите и боядисаните части.



- 9 Освободете страничните щипки на бронята.

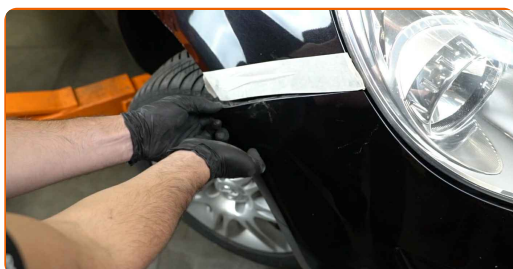

- 10 Внимателно освободете бронята от крепежните елементи.

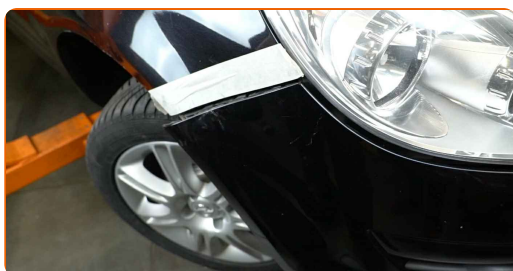


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: фарове – Opel Corsa D. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

- 11 Развийте горните крепежни елементи на бронята. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.




- 12 Премахнете бронята.

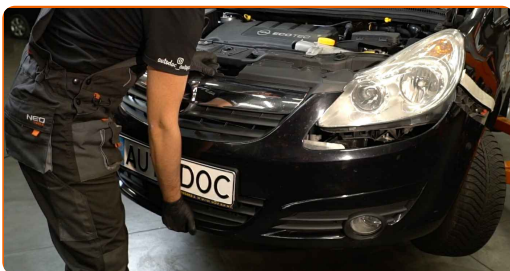

AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 13 Откачете конекторите на пактроника.

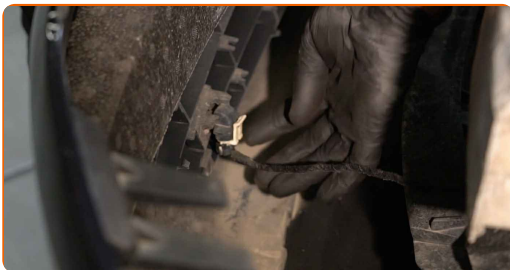

- 14 Развийте крепежните елементи на фара. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.



15

Премахнете фара.




Смяна на: фарове – Opel Corsa D. AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

16

Откачете конекторите на крушките на фара. Използвайте права отвертка.

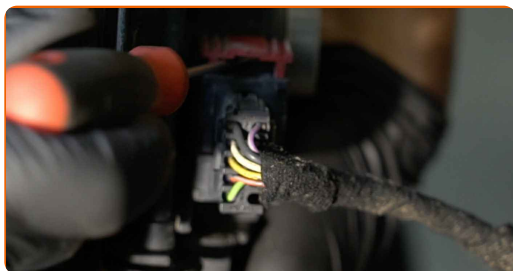

17

Откачете фиксаторите и премахнете крушките от фара.



Смяна на: фарове – Opel Corsa D. Съвет:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.


18

Обработете конекторите на фаровете. Използвайте спрей за електроника.



19

Монтирайте крушките на монтажните им места в новия фар и закрепете фиксаторите.

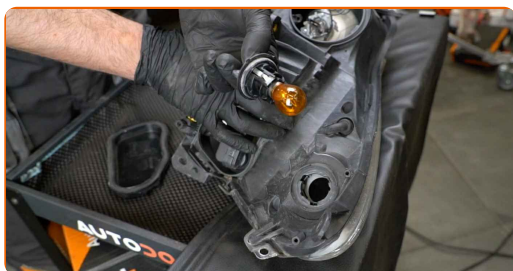


Смяна на: фарове – Opel Corsa D. Съвет от AUTODOC:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.


20

Включете конекторите на крушките на фаровете.

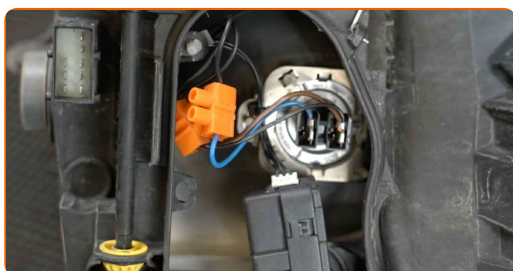


21

Монтирайте новия фар.

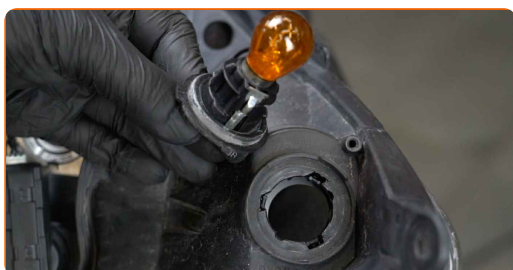


22

Завийте крепежните елементи на фара. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

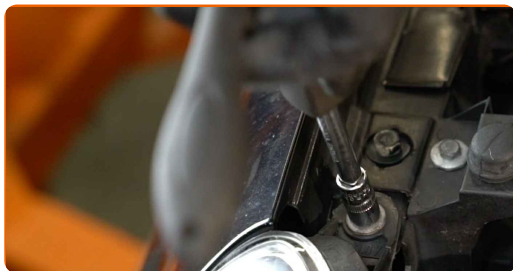

23

Поставете бронята на монтажното ѝ място.

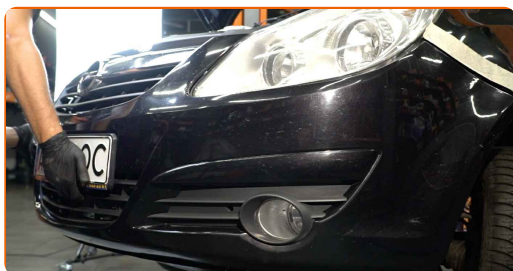

Смяна на: фарове – Opel Corsa D. Професионалистите препоръчват:


- Смяна на: фарове – Opel Corsa D. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

24

Закрепете конекторите на парктроника.

25

Завийте горните крепежни елементи на бронята. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

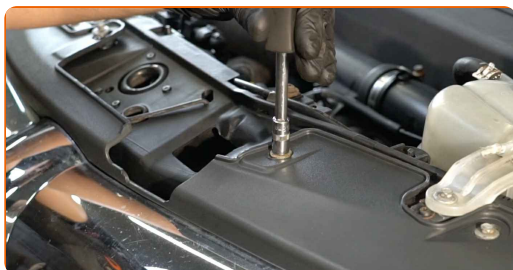

AUTODOC препоръчва:

- За да предотвратите повреждане на компонентите, придържайте бронята когато завивате горните крепежни елементи.

26

Сложете страничните щипки на бронята на местата им. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: фарове – Opel Corsa D. AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.


27

Завийте долните крепежни елементи на бронята. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.




28


Монтирайте подкалника на монтажното му място. Завийте крепежните елементи. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.

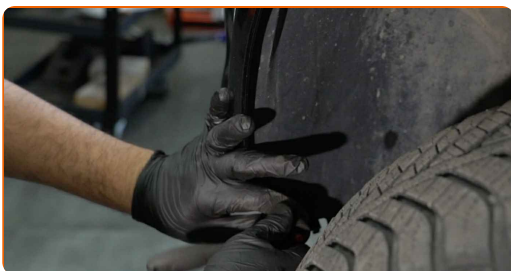


29 Премахнете лентата за боядисване.

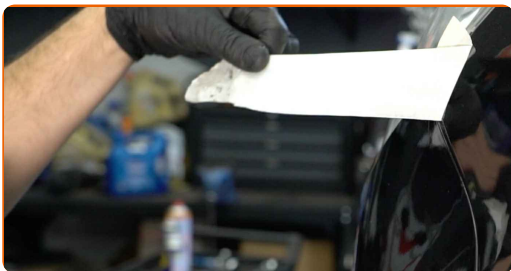

30 Закрепете конекторите на фаровете за мъгла.

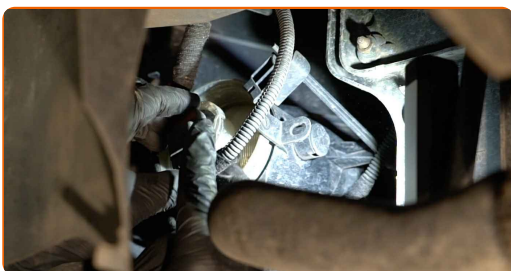

31 Спуснете автомобила.

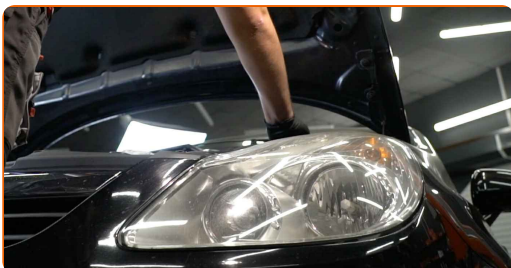

32 Включете запалването.



33 Проверете дали фаровете функционират правилно.



34

Изключете запалването.




35

Премахнете покривалото на калника.



36

Затворете капака на двигателя.

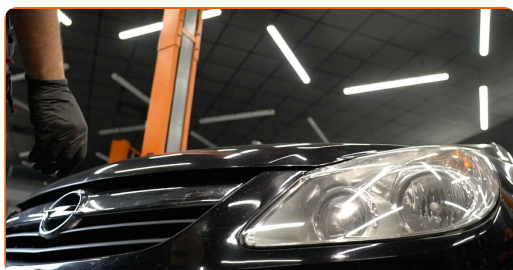

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

ГЛАВНИ ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA D

ГЛАВНИ ФАРОВЕ ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

**ГЛАВНИ ФАРОВЕ ЗА OPEL CORSA D: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.