



Как се сменят задни
пружини на **Opel Corsa**
D – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.2 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – OPEL CORSA D. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

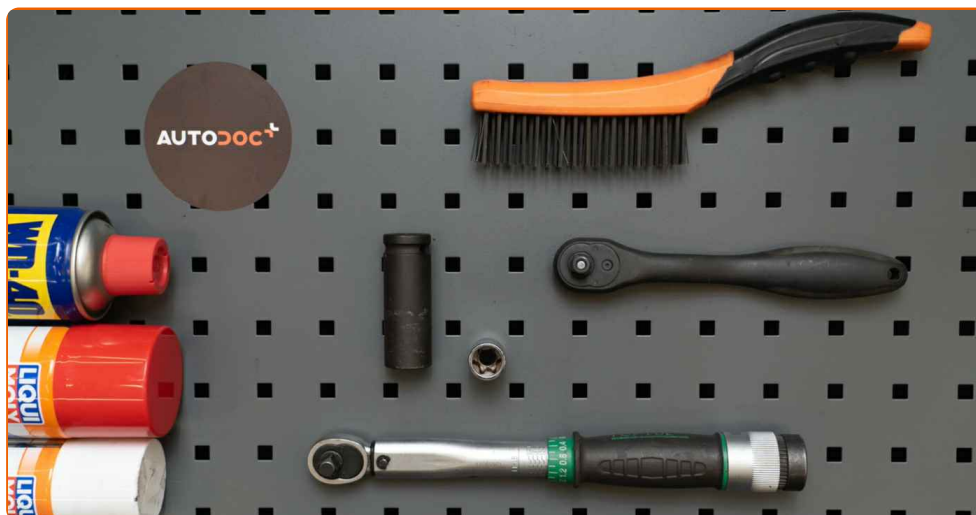

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № E18
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: пружини – Opel Corsa D. AUTODOC препоръчва:

- Двете спирални пружини на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за лявата и дясната спирална пружина на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – OPEL CORSA D. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.

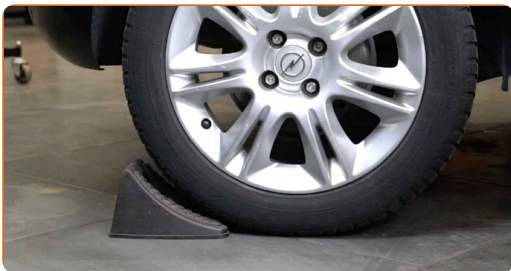


2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

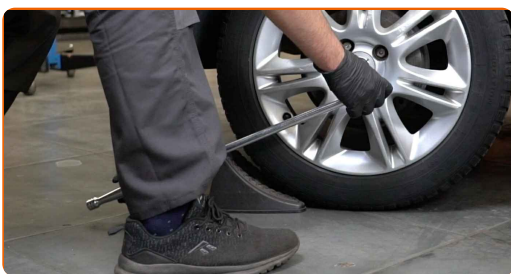

3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

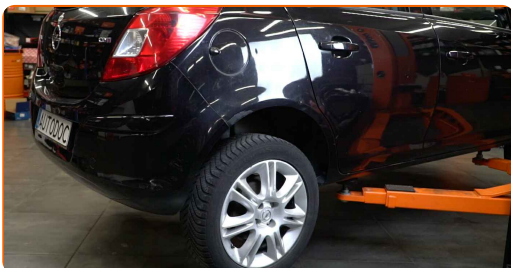

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Opel Corsa D


5

Отстранете колелото.




6

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

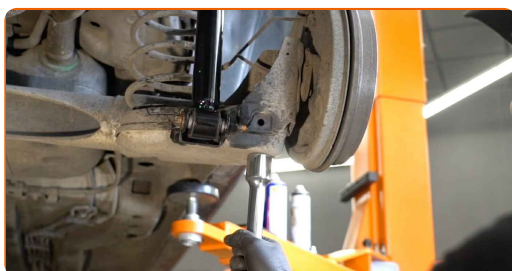


7


Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

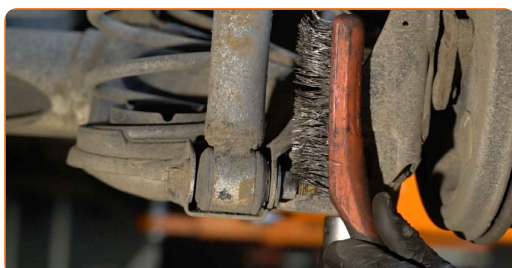


- 8** Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте върток.

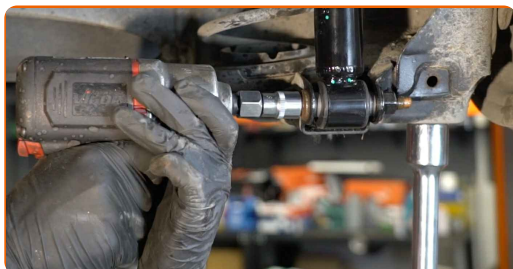

- 9** Премахнете крепежния болт.

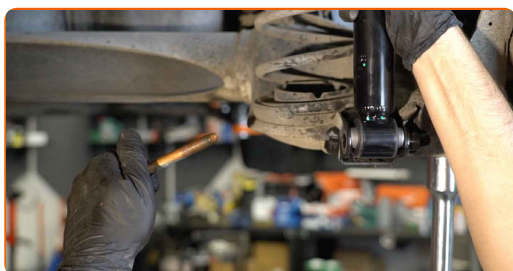

- 10** Откачете долната част на амортисьора.

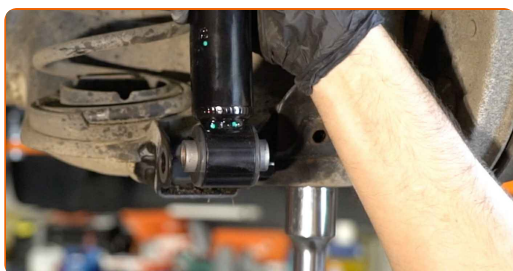


- 11** Махнете опората из под задния мост.

Смяна на: пружини – Opel Corsa D. Съвет:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

12

Разсъединете кабела на датчика на ABS.

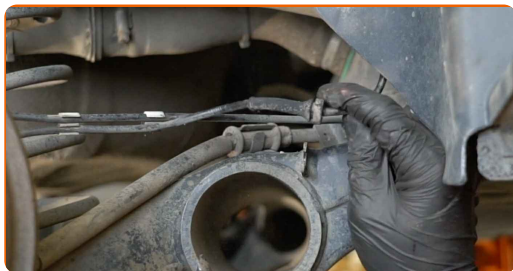

13

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

14

Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте върток.



15

Премахнете крепежния болт.

16

Махнете опората из под задния мост.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Opel Corsa D. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

17

Демонтирайте пружината.

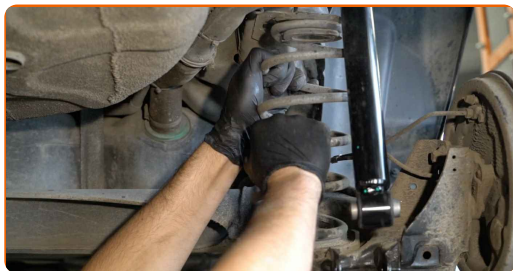


Смяна на: пружини – Opel Corsa D. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Прегледайте гумените опори на пружината на окачването. Сменете ги, ако е нужно.


18

Почистете монтажните места на спиралните пружини. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

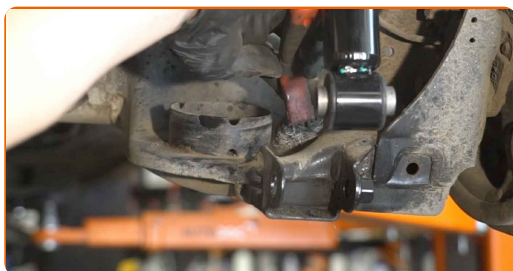

19


Монтирайте спиралната пружина заедно с гумените опорни в монтажните места.

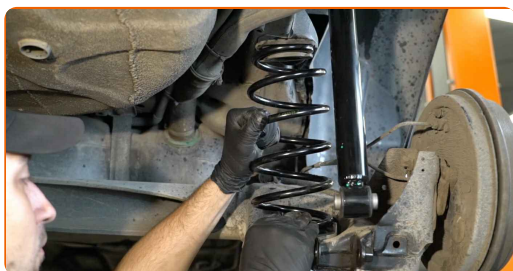


20

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.


21 Закрепете долната част на амортисьора.

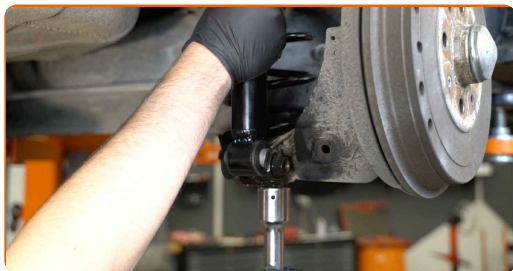

22 Монтирайте крепежния болт.

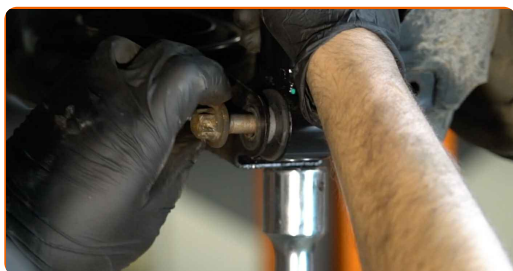

23 Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте тресчотен ключ.

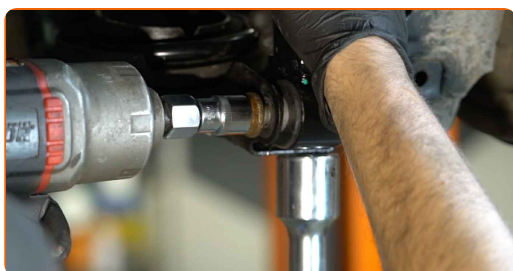

24 Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.




25 Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



26

Махнете опората из под задния мост.

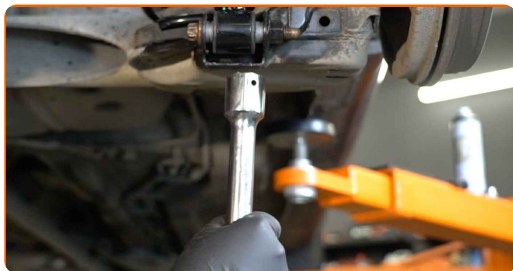

Смяна на: пружини – Opel Corsa D. Съвет:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

27

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

28

Монтирайте крепежния болт.



29

Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Изполвайте тресчотен ключ.



30

Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.

- 31** Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.




- 32** Махнете опората из под задния мост.

Смяна на: пружини – Opel Corsa D. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

- 33** Съединете кабела на датичка на ABS.

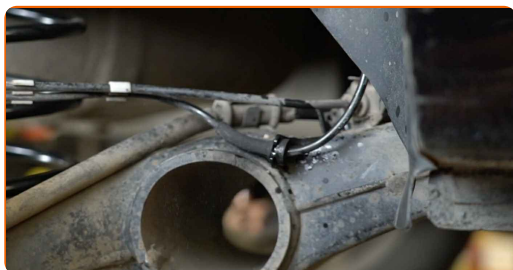

- 34** Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

- 35** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

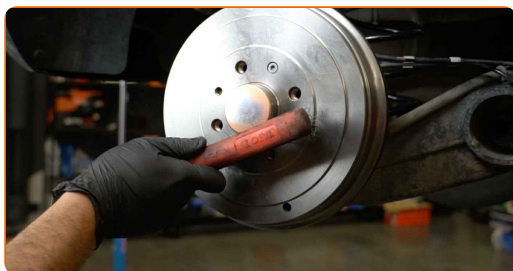

- 36** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.




- 37** Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:


- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Opel Corsa D

- 38** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

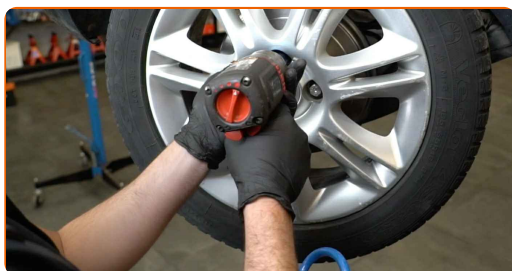

39

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

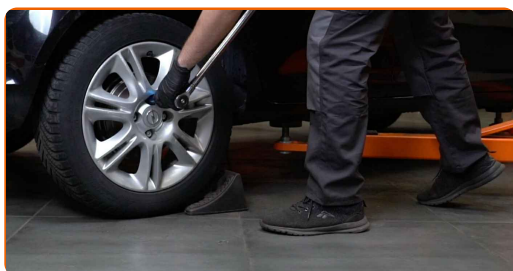

40

Премахнете криковете и клиновете.




ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

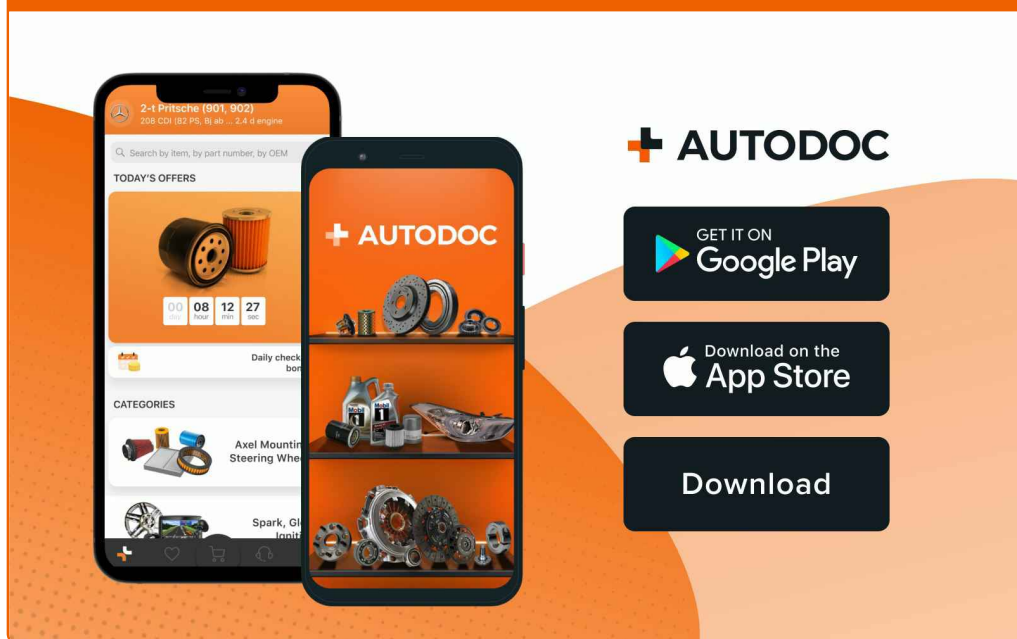

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

ПРУЖИНИ ЗА ОКАЧВАНЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA D

ПРУЖИНИ ЗА ОКАЧВАНЕ ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

ПРУЖИНИ ЗА ОКАЧВАНЕ ЗА OPEL CORSA D: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.