



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**DACIA LOGAN EXPRESS**  
**(FS\_)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.4, DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.6, DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.6 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБАТ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Клещи с кръгли челюсти
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_).  
 Професионалистите препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_)

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Премахнете капака на двигателя.

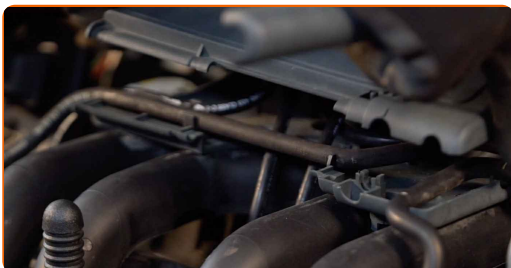

**4** Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

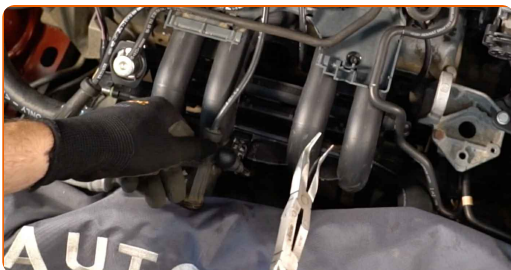


Смяна на: запалителни свещи – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


5

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

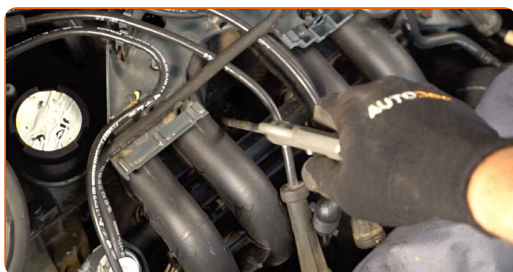


6

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.

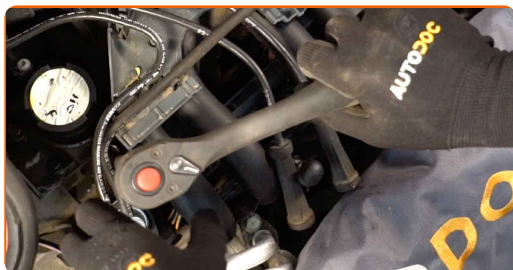

7

Извадете запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.

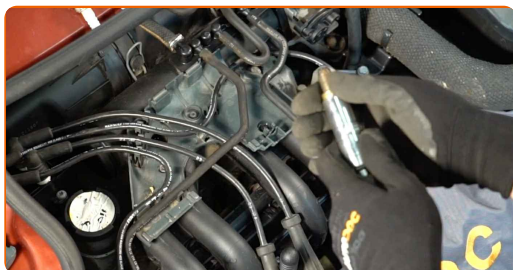


- 8** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.



- 9** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.


- 10** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

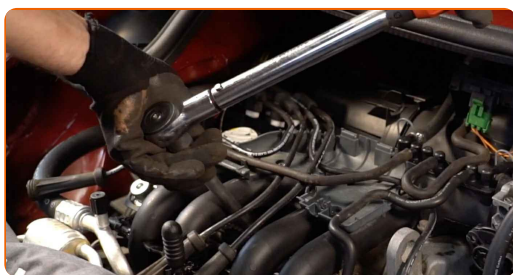

**Смяна на: запалителни свещи – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Не затягвайте свещите с прекалено голямо усилие. Превिшаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 11** Обработете конекторите на кабелите на запалителните свещи. Използвайте високотемпературна грес.

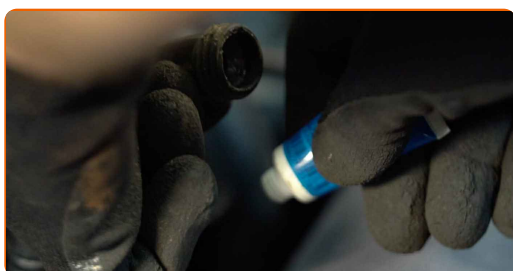

- 12** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



**Смяна на: запалителни свещи – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Съвет:**

- Следвайте последователността на монтиране.

- 13** Монтирайте капака на двигателя.



- 14** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 15** Спрете двигателя.

- 16** Премахнете покривалото на калника.

- 17** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.