



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**DACIA LOGAN II** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
DACIA LOGAN II 1.2 LPG, DACIA LOGAN II 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2 16V

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – DACIA LOGAN  
II. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

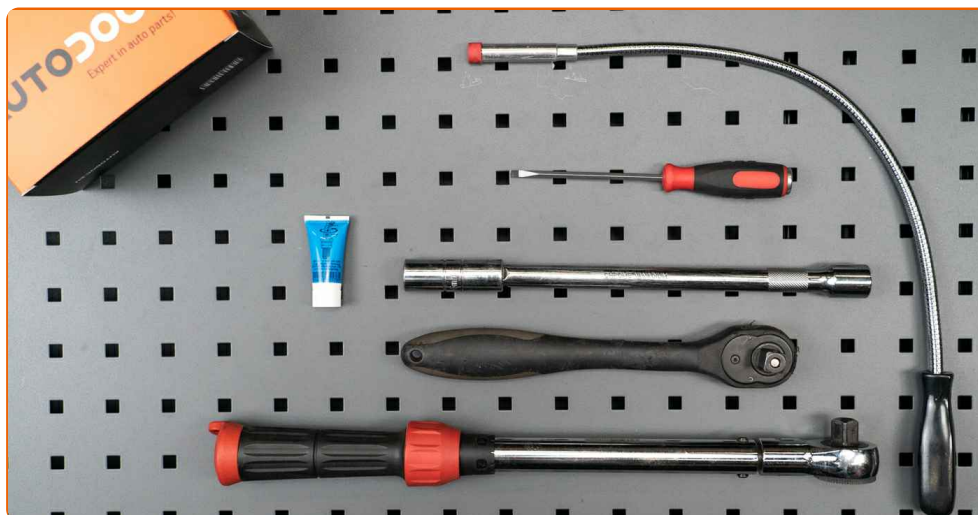

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска отвертка
- Телескопичен магнит
- Защитен калъф за калници


**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – DACIA LOGAN II. AUTODOC препоръчва:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – DACIA LOGAN II. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Разсъединете маркуча за вентилацията на картера.

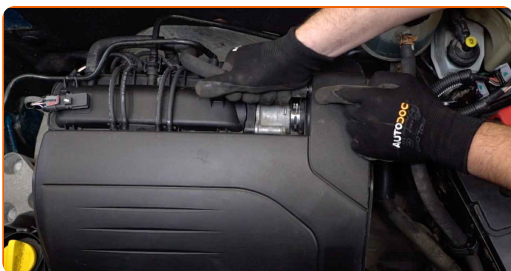


- 4 Развийте скобата, която захваща въздушния филтър на двигателя към корпуса на дроселната клапа. Използвайте права отвертка.

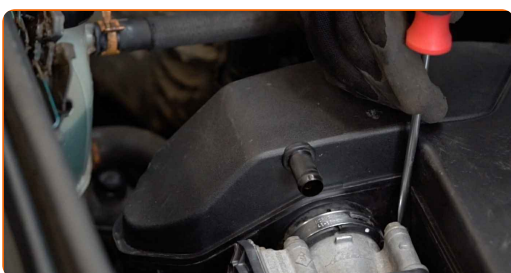


**5** Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.

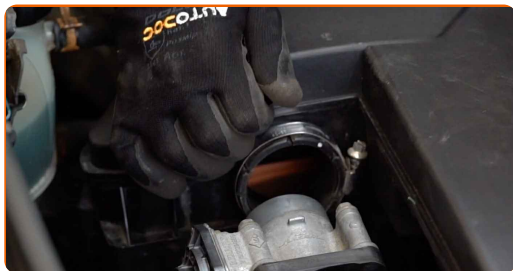

**6** Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

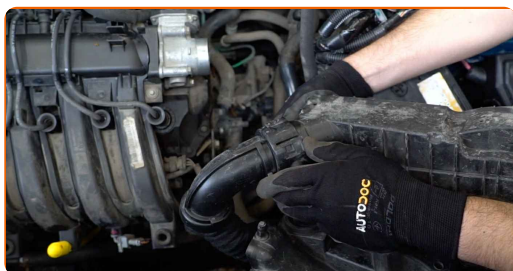

**7** Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите.

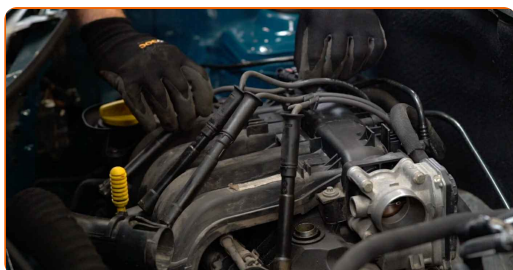


Смяна на: запалителни свещи – DACIA LOGAN II. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


8

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

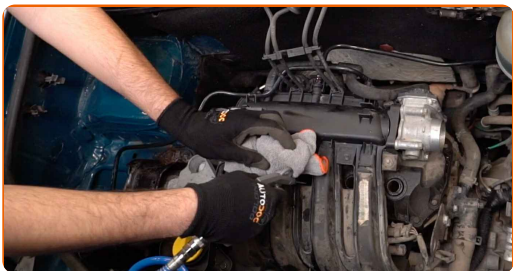


9

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

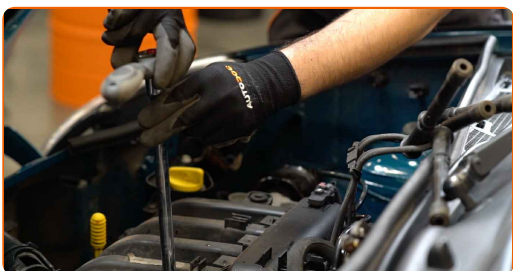


10

Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

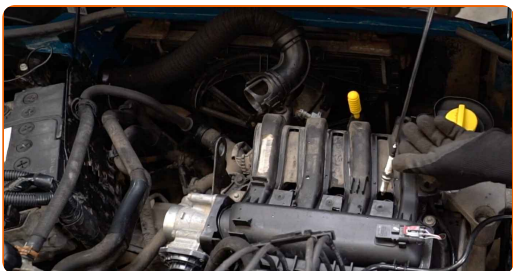


11

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

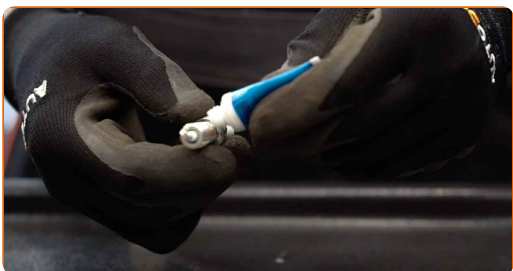


12

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

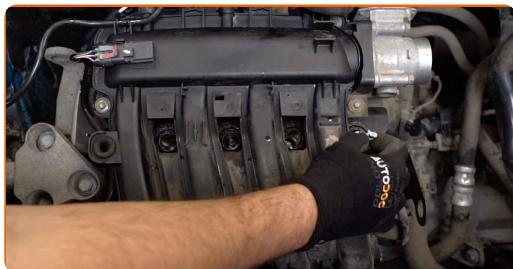

13

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

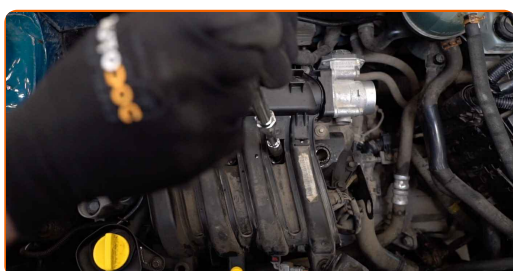


### Смяна на: запалителни свещи – DACIA LOGAN II. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превिшаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

14

Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

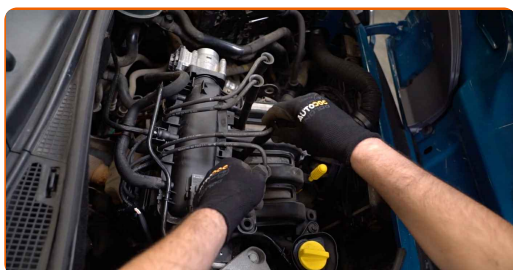

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителни свещи – DACIA LOGAN II. Следвайте стъпките за монтаж.


**15**

Поставете капака на въздушния филтър.



**16**

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

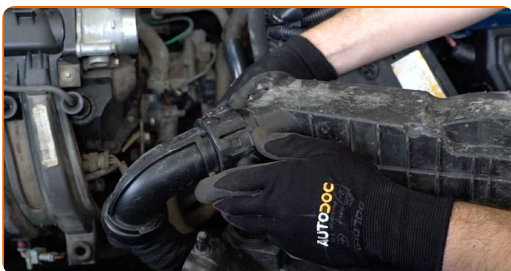

**17**

Затегнете скобата, която захваща въздушния филтър на двигателя към корпуса на дроселната клапа. Използвайте права отвертка.



**18**

Съединете маркуча за вентилацията на картера.





19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20 Спрете двигателя.

21 Премахнете покривалото на калника.

22 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.