



Как се сменя филтър
купе на **DODGE Journey**
MPV – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

DODGE Journey MPV 2.7, DODGE Journey MPV 2.0 CRD, DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL, DODGE Journey MPV 2.4, DODGE Journey MPV 3.5, DODGE Journey MPV 3.5 AWD, DODGE Journey MPV 2.4 ECO+, DODGE Journey MPV 3.6, DODGE Journey MPV 3.6 AWD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: DODGE CALIBER 2.0

Смяна на: филтър купе – DODGE Journey MPV. Съвет от AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – DODGE Journey MPV – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете жабката.




2

Откачете ограничителя от капака на жабката.

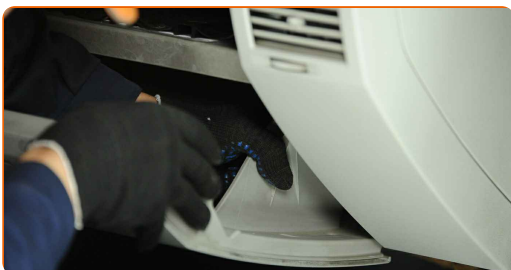

3 Демонтирайте жабката.

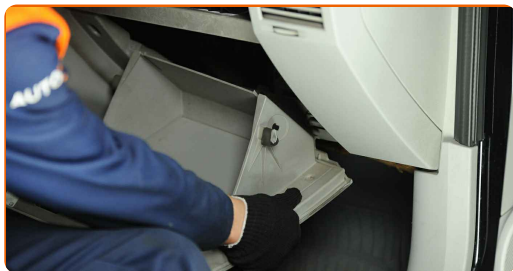

Смяна на: филтър купе – DODGE Journey MPV. AUTODOC препоръчва:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.

4 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.



5 Премахнете капака на салонния филтър.



6 Извадете поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – DODGE Journey MPV. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

7

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

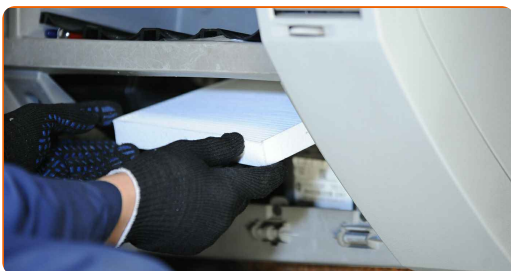

Смяна на: филтър купе – DODGE Journey MPV. Съвет:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – DODGE Journey MPV.

8


Монтирайте капака на корпуса на салонния филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



9 Поставете жабката.



10 Закрепете ограничителя на капака на жабката.

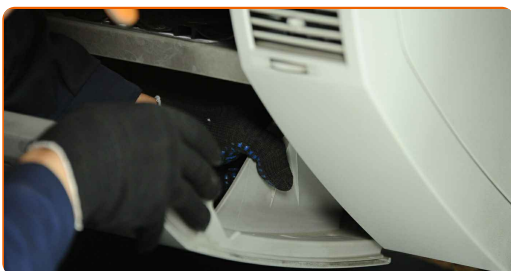

11 Затворете жабката.



12 Включете запалването.

13 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

14 Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.