



Как се сменя въздушен
филтър на **BMW E46** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Седан (E36) 320i 2.0, BMW 3 Купе (E36) 320i 2.0, BMW 3 Седан (E36) 325i 2.5, BMW 3 Купе (E36) 325i 2.5, BMW 3 Кабрио (E36) 320i 2.0, BMW 3 Кабрио (E36) 325i 2.5, BMW 3 Купе (E36) M3 3.0, BMW 3 Кабрио (E36) M3 3.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Седан (E36) 328i 2.8, BMW 3 Седан (E36) 323i 2.5, BMW 3 Купе (E36) 328i 2.8, BMW 3 Кабрио (E36) 328i 2.8, BMW 5 Седан (E39) 520i 2.0, (+ 67)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – BMW E46 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:

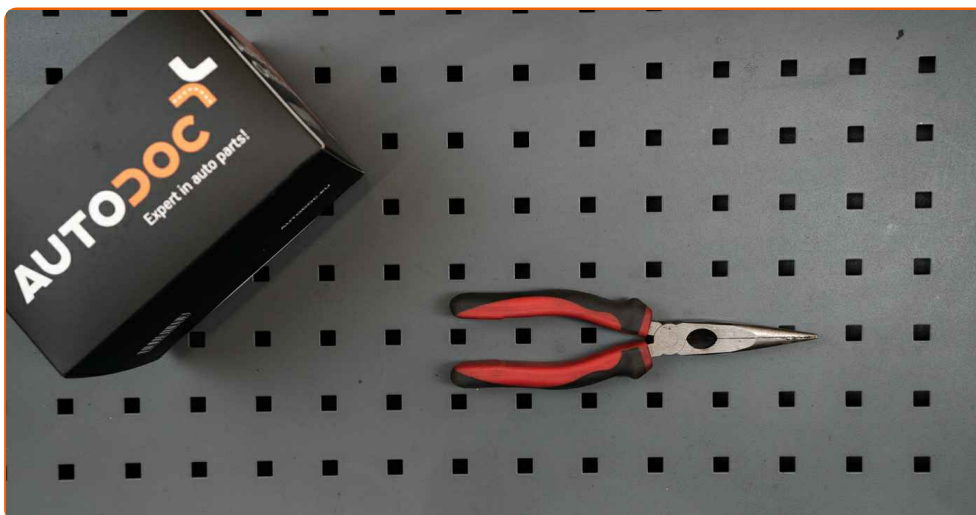

- Клещи с кръгли челюсти
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: въздушен филтър – BMW E46. AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – BMW E46. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

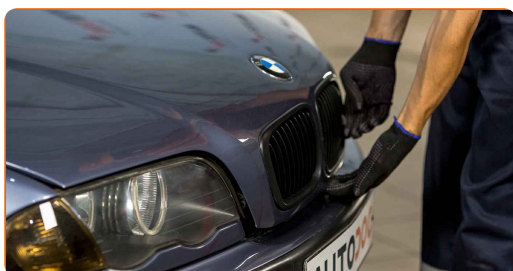


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Премахнете крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

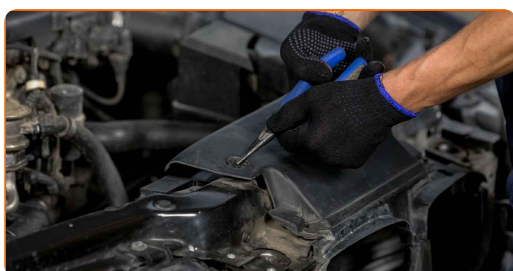


4 Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.

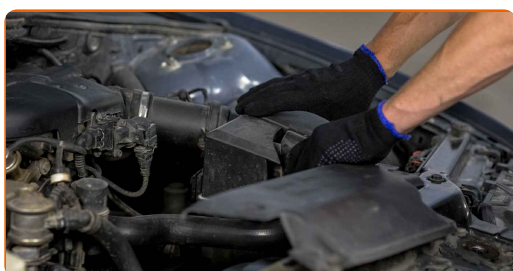


5 Плъзнете фиксаторите на капака на филтъра.

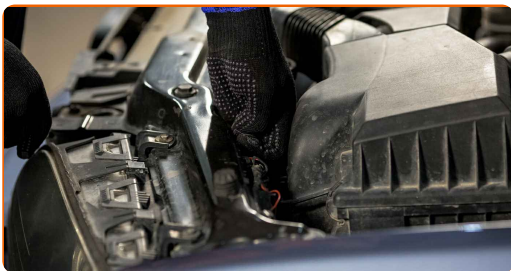

6 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

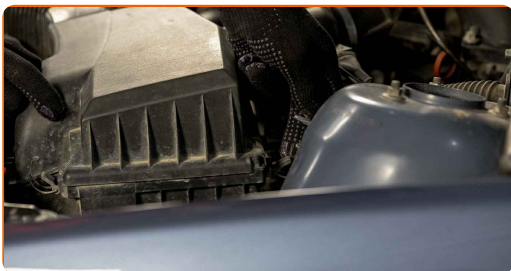

7 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

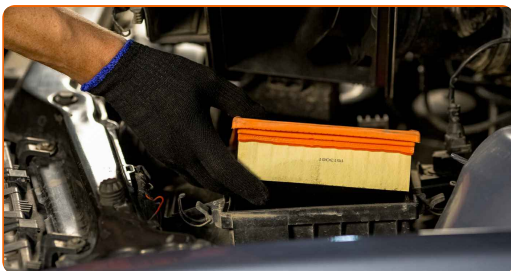


8 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

Смяна на: въздушен филтър – BMW E46. Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


9 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

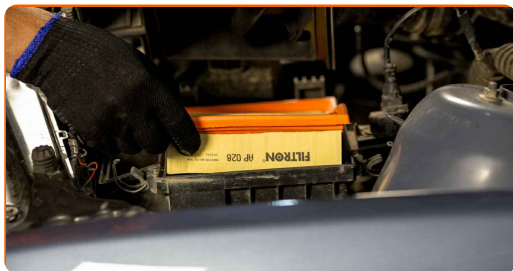


Смяна на: въздушен филтър – BMW E46. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

10 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете

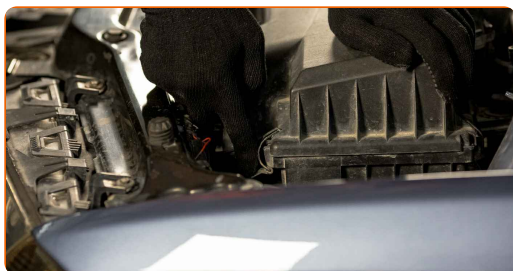


11 Заклучете фиксаторите на корпуса на въздушния филтър.

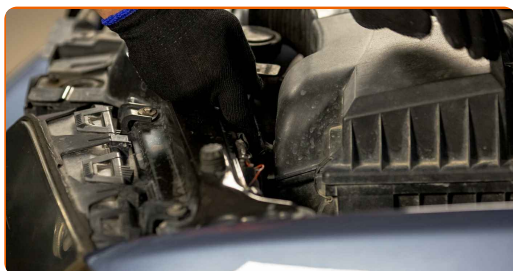

12

Монтирайте корпуса на въздуховода.

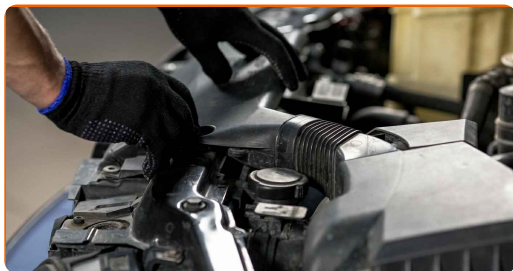


AUTODOC препоръчва:

- Внимавайте да не повредите разходомера, захванат към горния капак на корпуса на въздушния филтър на BMW E46.

13

Монтирайте крепежните елементи на въздуховода.

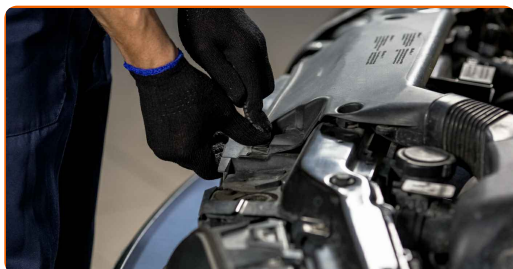

14

Премахнете покривалото на калника.

15

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW E46](#)[ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА BMW: КУПИ СЕГА](#)[ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА BMW E46: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.