


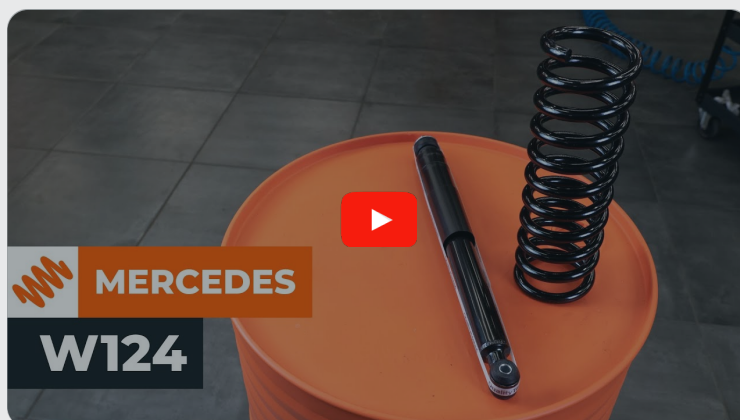

Как се сменят задни  
амортизьори на  
**Mercedes W124** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 2.5 Турбо дизел (124.128), MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 3.0 Турбо дизел (124.133), MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 2.0, MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 200 (124.019), (+ 23)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – MERCEDES W124.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Комбиниран гаечен ключ №22
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 17
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 22
- Специална вложка за демонтаж на амортисьори № 16
- Вложка за амортисьори #DD5.2
- Вложка за амортисьори #DD6
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Чук
- Избивач
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: амортисьори – Mercedes W124. Професионалистите препоръчват:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Mercedes W124.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


1

Отворете багажника.



2

Премахнете обшивката на багажника.

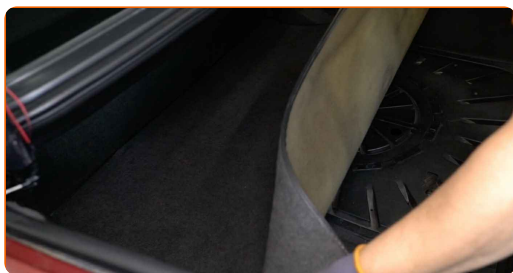

3

Почистете горния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 4** Разхлабете горния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте вложка за амортисьори №DD5.2. Използвайте тресчотен ключ.



- 5** Застопорете колелата с клинове.

- 6** Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте върток.



- 7** Повдигнете автомобила.



Смяна на: амортисьори – Mercedes W124. AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

8

Развийте болтовете на колелото.



### AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


9

Отстранете колелото.



10

Почистете долния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

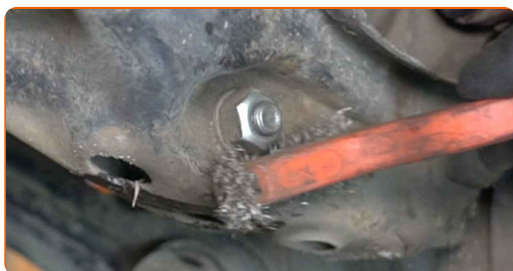


11


Подпрете задния носач. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




- 12** Развийте долните крепежни елементи на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

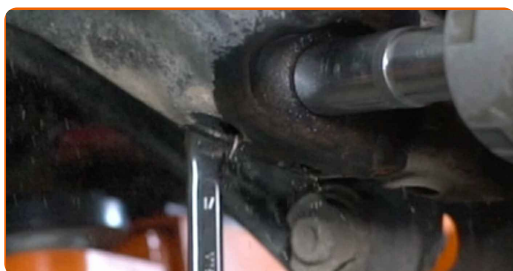


- 13** Развийте горния крепежен елемент на амортисьора.

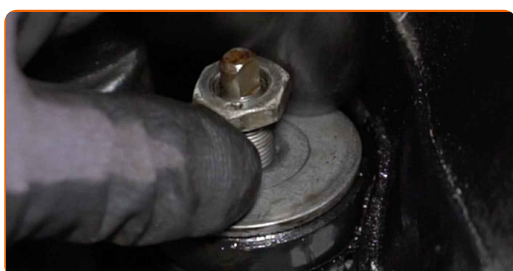


- 14** Премахнете елементите на горния тампон на амортисьора.

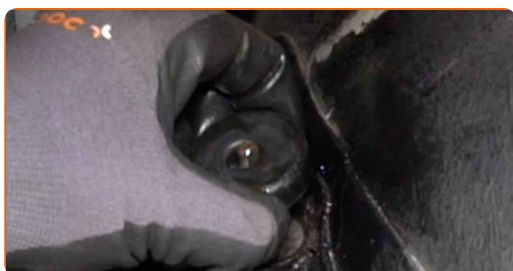

- 15** Премахнете крепежния болт.

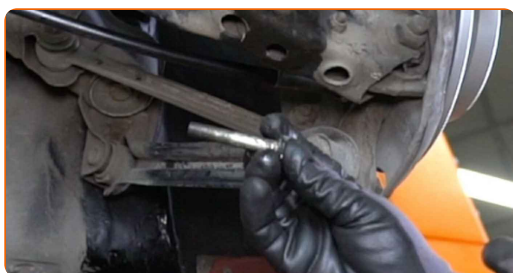

- 16** Премахнете амортисьора.

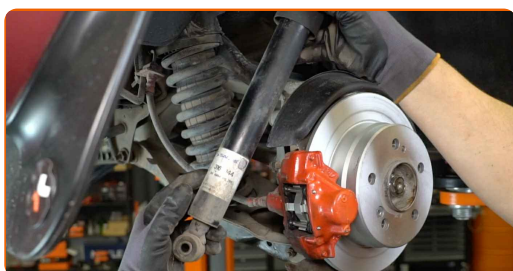

- 17** Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



- 18** Сложете амортисьора под калника и го закрепете.



### AUTODOC препоръчва:

- Преди да монтирате нови амортисьор, трябва да го напмпите 3-5 пъти на ръка.

- 19** Монтирайте елементите на горния тампон на амортисьора.

- 20** Завийте горния крепежен елемент на амортисьора.


- 21** Монтирайте крепежния болт.




- 22** За правилното затягане на крепежните елементи трябва да вдигнете компонентите на окачването до работното им положение.



- 23** Затегнете долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

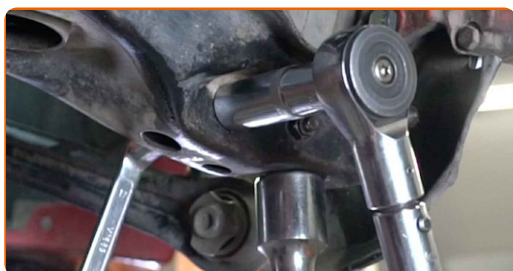


- 24** Премахнете опората под задния носач.

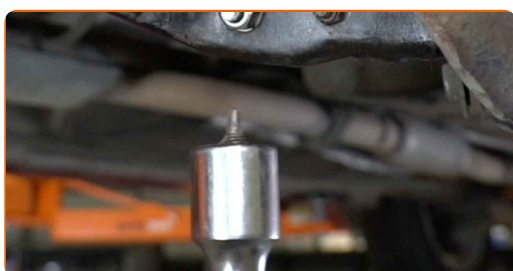

Смяна на: амортисьори – Mercedes W124. AUTODOC препоръчва:

- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.


- 25** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

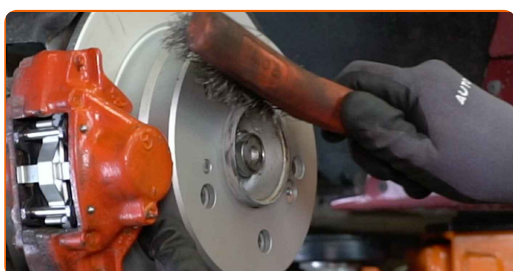

- 26** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.




- 27** Монтирайте колелото.

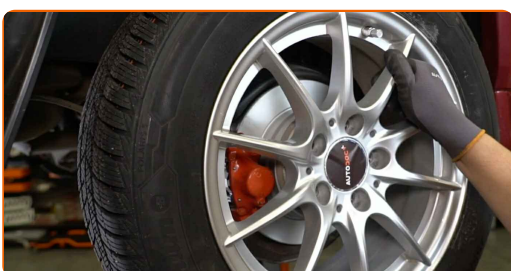

**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Mercedes W124

- 28** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте тресчотен ключ.

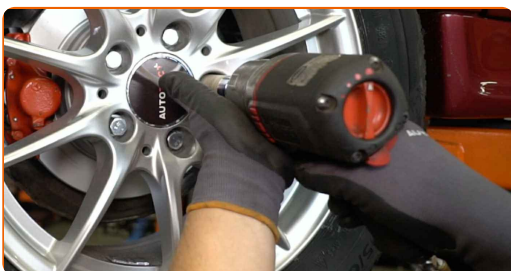


- 29** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.




- 30** Премахнете криковете и клиновете.



- 31** Затегнете горния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортизьора № 16. Използвайте вложка за амортизьори №DD6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

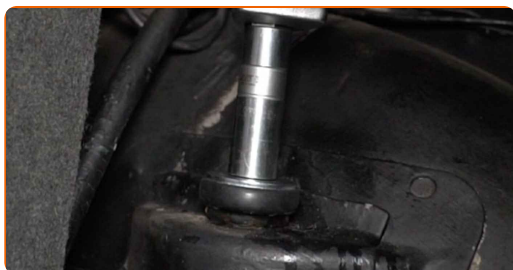


- 32** Монтирайте обшивката на багажника.

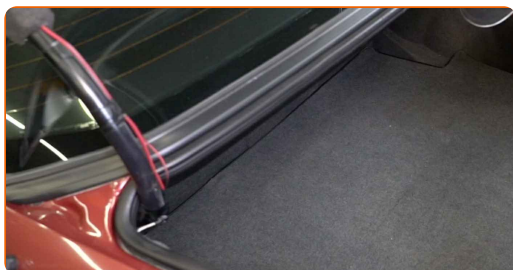

33

Затворете багажника.

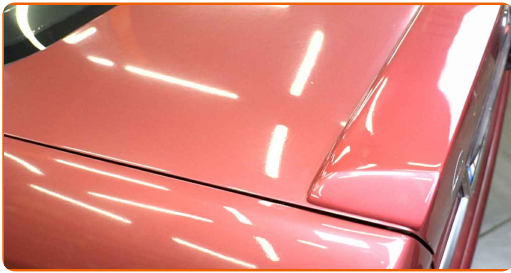

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES**

**АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W124**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА MERCEDES W124: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.