



Как се сменят задни
спирачни накладки на
Mercedes W210 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 280 (210.053), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 420 (210.072), MERCEDES-BENZ С-класа Т-modell (S203) С 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 240 (210.061), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 320 3.2 (208.465), (+ 74)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – MERCEDES W210. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 16
- HEX накрайник №Н5
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Лост тип кози крак
- Върток
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Избивач
- Чук
- Клин за застопоряване на автомобил


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: спирачни накладки – Mercedes W210. AUTODOC препоръчва:


- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – MERCEDES W210. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете предния капак.

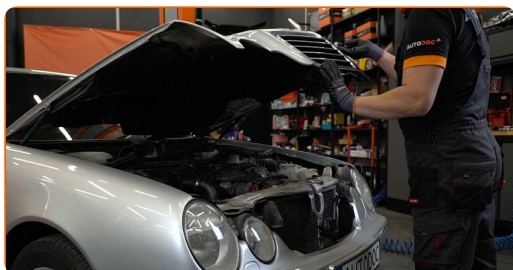


2 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

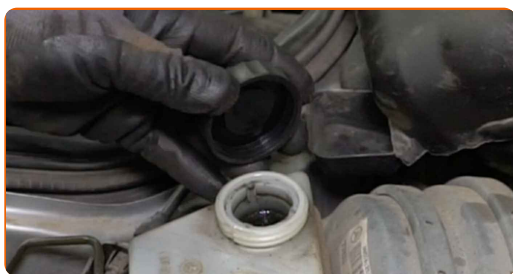

3 Застопорете колелата с клинове.


4

Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте върток.

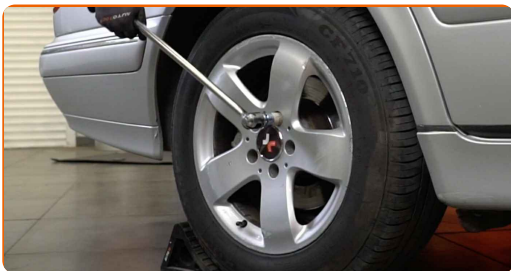

5

Повдигнете автомобила.

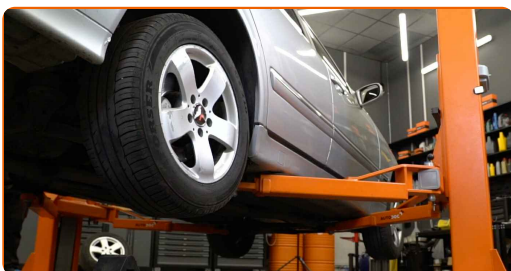


AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

6

Развийте болтовете на колелото.

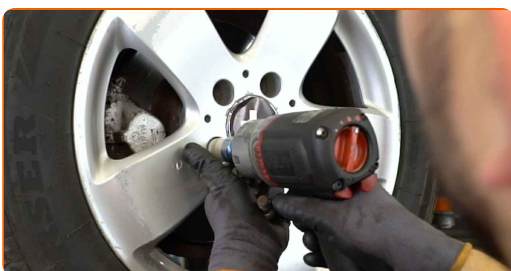


AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Mercedes W210


7

Отстранете колелото.

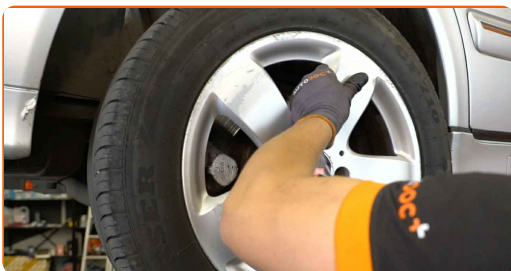


8

Почистете крепежните елементи на спирачните накладки. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати. Използвайте телена четка.

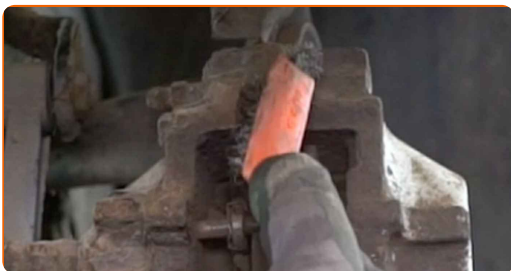

9

Премахнете щифта на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.

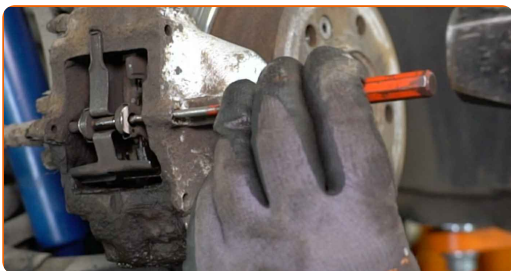


10

Премахнете фиксиращата пружина на спирачните накладки.



11

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

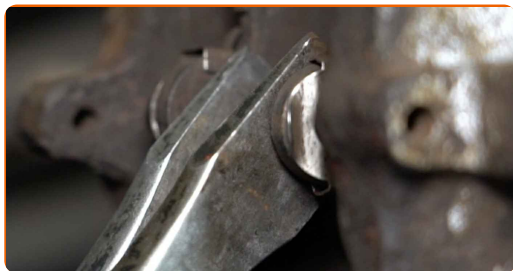

12

Премахнете спирачните накладки.



AUTODOC препоръчва:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

13


Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Mercedes W210. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


14

Обработете буталата на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

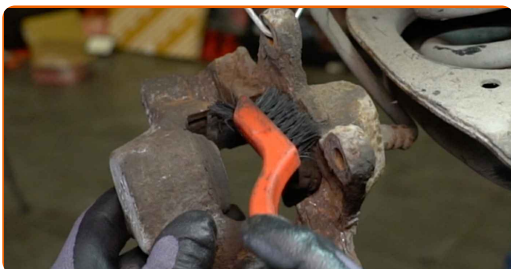

15

Приберете обратно буталата на спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

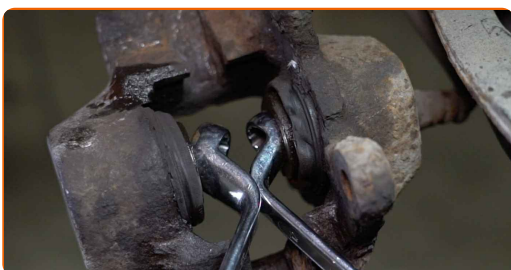


16

Обработете повърхността на спирачните накладки, която влиза в контакт със спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



17


Монтирайте нови спирачни накладки.

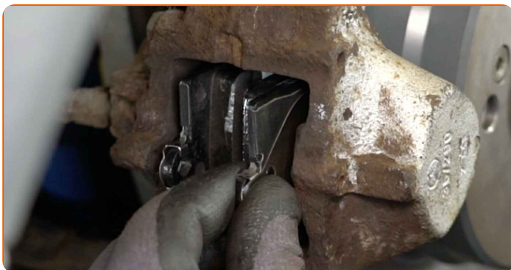

18 Монтирайте фиксиращата пружина на спирачните накладки.




19 Монтирайте щифта на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.

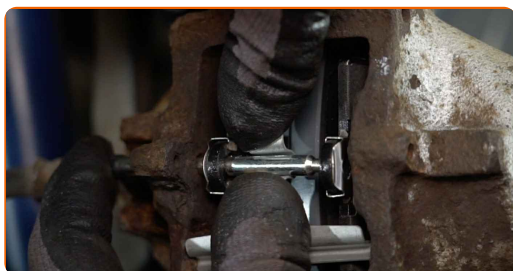


20 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



21 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

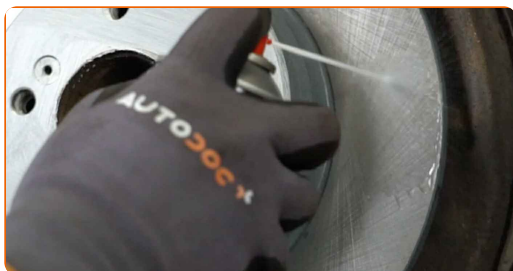


22 Монтирайте колелото.

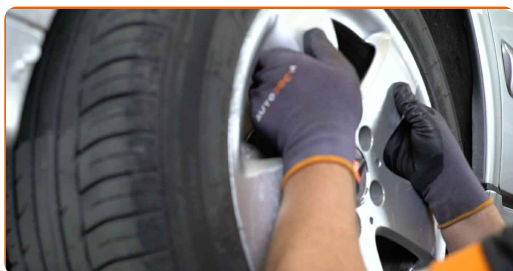

Смяна на: дискове и накладки – Mercedes W210. Съвет:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


23 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте тресчотен ключ.

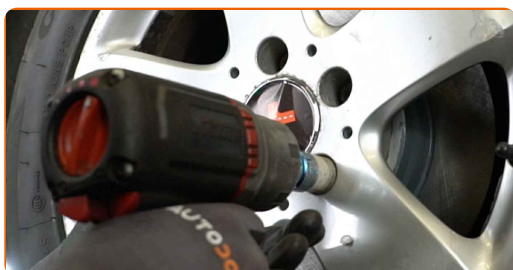

24 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



25 Премахнете криковете и клиновете.

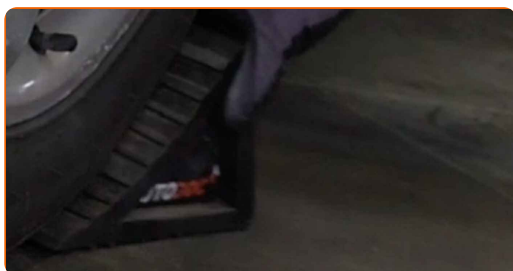

AUTODOC препоръчва:

- Mercedes W210 – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.
- Проверете нивото на спирачната течност в разширителния резервоар и я допълнете, ако е нужно.


26

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



27

Затворете предния капак.

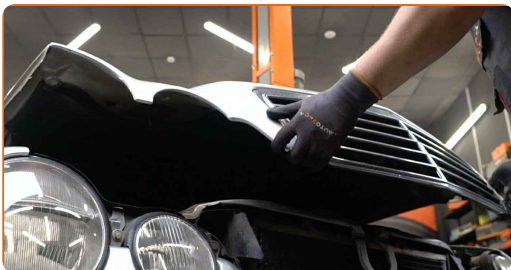

AUTODOC препоръчва:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W210

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА MERCEDES W210: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.