



Как се сменя филтър
купе на **Mercedes W211** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Е-класа T-Model (S211) Е 220 Т CDI, MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 220 CDI, MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 320 (211.065), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 240 (211.061), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ Е-класа T-Model (S211) Е 240 Т (211.261), MERCEDES-BENZ Е-класа T-Model (S211) Е 320 Т (211.265), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 240 4-matic (211.080), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 320 4-matic (211.082), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) Е 320 CDI (211.026), (+ 49)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – MERCEDES W211.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

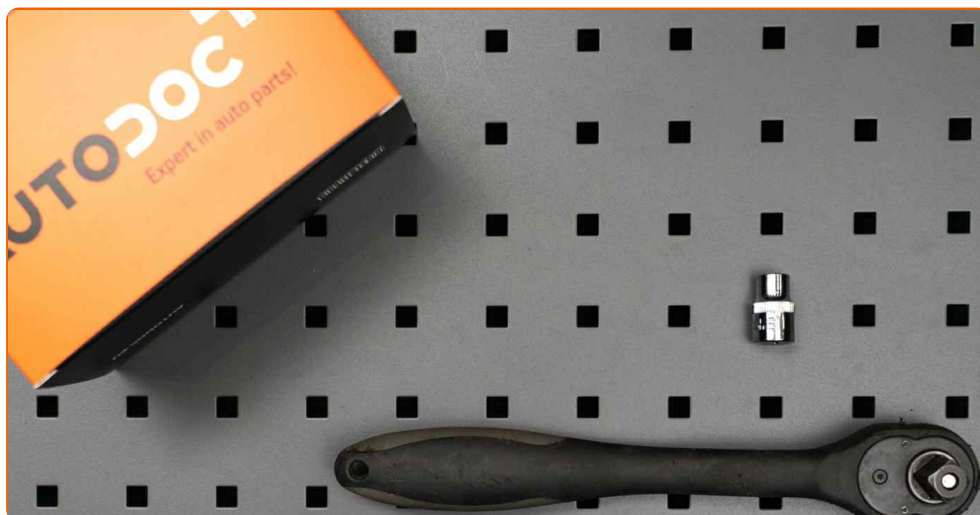

- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: филтър купе – Mercedes W211. Съвет от AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Mercedes W211 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

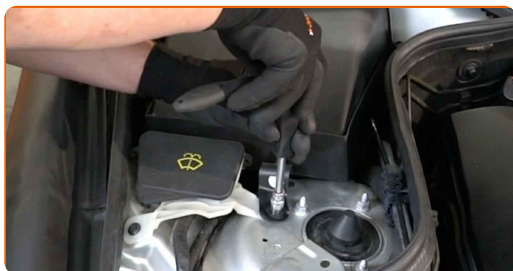

4

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

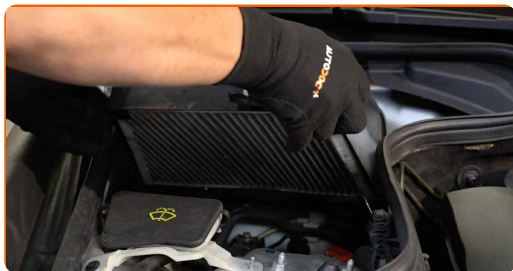


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Mercedes W211. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

5

Включете запалването.

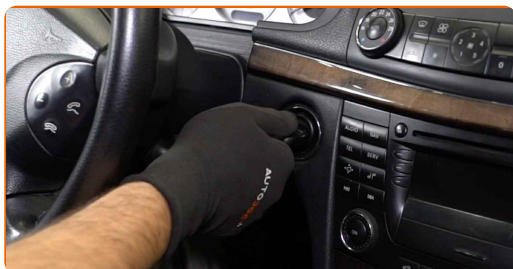

6

Затворете клапата на парното.



7

Изключете запалването.

8

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.




Смяна на: филтър купе – Mercedes W211. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.

9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

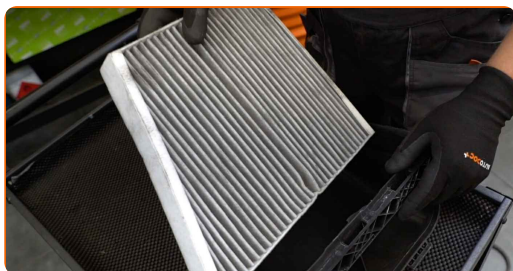

Смяна на: филтър купе – Mercedes W211. Съвет:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



Смяна на: филтър купе – Mercedes W211. Съвет от AUTODOC:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – Mercedes W211. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.

11

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Mercedes W211. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

- 12** Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



- 13** Премахнете покривалото на калника.

- 14** Затворете капака на двигателя.



- 15** Включете запалването. Клапата на парното автоматично ще се върне в нормалното си положение.

- 16** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 17** Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W211

ФИЛТЪР КУПЕ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА MERCEDES W211: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.