



Как се сменят предни
спирачни дискове на
FIAT 500e –

Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FIAT 500e Elektro 3+1 (FA1), FIAT 500e Elektro (FA1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 D Multijet

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – FIAT 500E.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 19
- Дълга ударна вложка №17
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

Смяна на: спирачни дискове – FIAT 500e. AUTODOC препоръчва:


- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си FIAT 500e в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – FIAT 500E. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

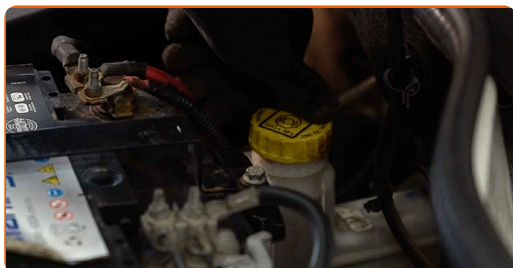

- 2** Застопорете колелата с клинове.

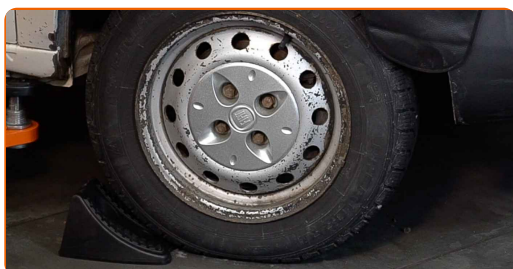

3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. FIAT 500e

6

Отстранете колелото.

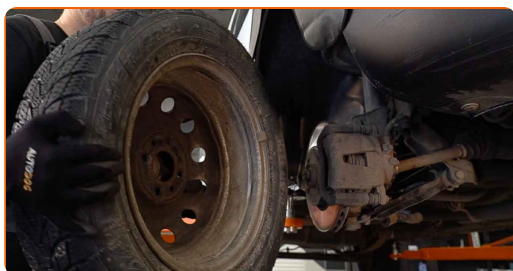


- 7** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



- 9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

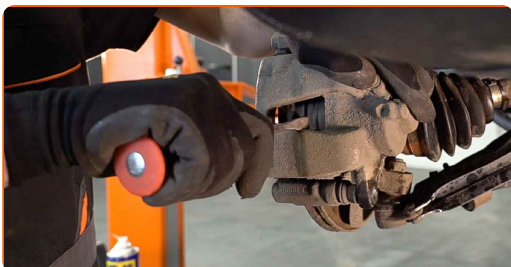

- 10** Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни дискове – FIAT 500e. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


11

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

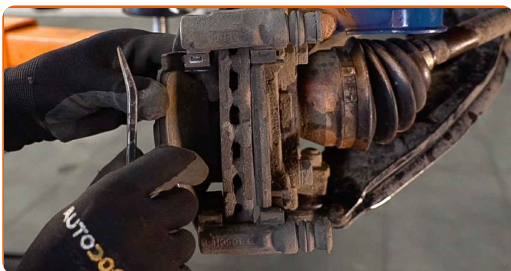


12


Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

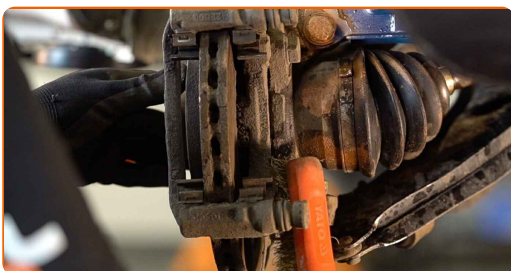

- 13** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.

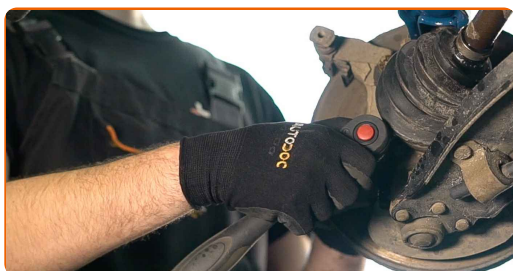

- 14** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

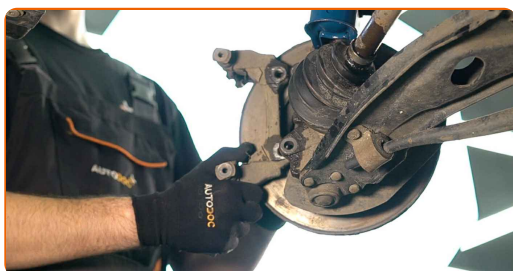

- 15** Демонтирайте спирачния диск.



- 16** Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.




- 17** Монтирайте спирачния диск.



18

Монтирайте планката на спирачния апарат.

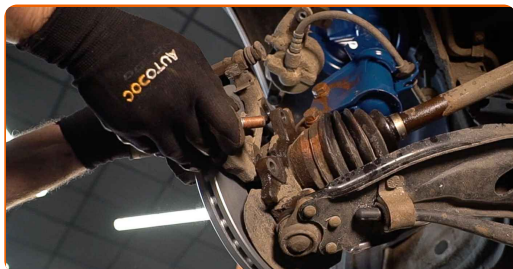

19

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 57 Nm.



20


Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: спирачни дискове – FIAT 500e. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

21

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

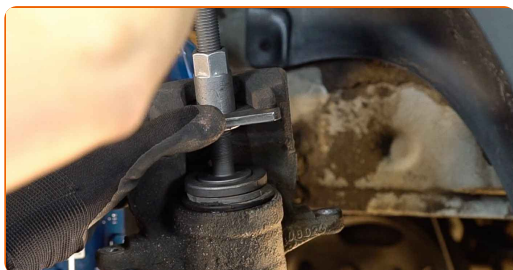

22 Монтирайте спирачните накладки.

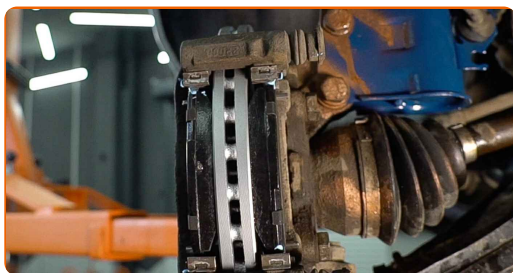

23 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.



24 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



25 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачни дискове – FIAT 500e. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

26 Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. FIAT 500e

27

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



28

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 98 Nm.




Смяна на: спирачни дискове – FIAT 500e. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

29

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

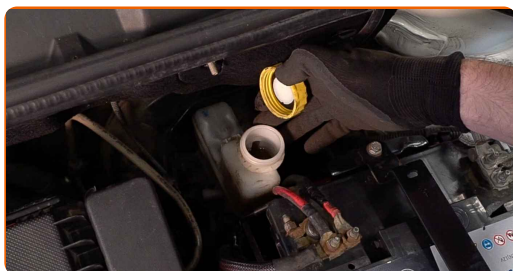

AUTODOC препоръчва:

- FIAT 500e – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.


30

Премахнете криковете и клиновете.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

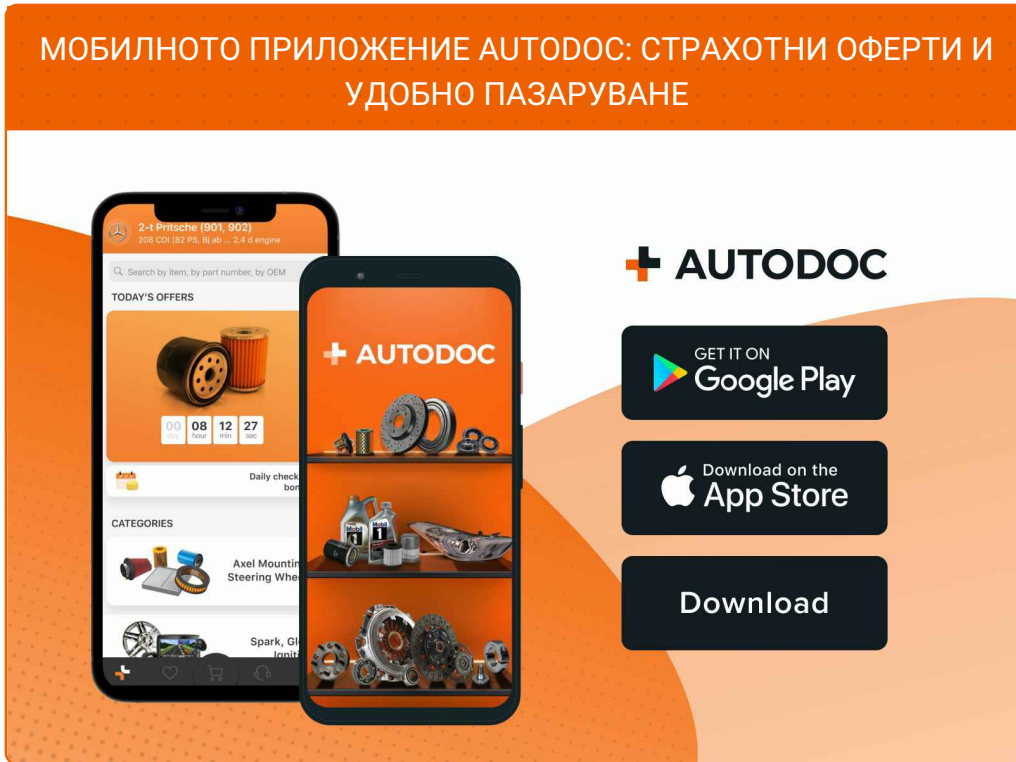

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.