

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя спирачен  
барабан на **FIAT BRAVA**  
**(182)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V, FIAT BRAVA (182) 1.9 D, FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – FIAT BRAVA  
(182). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

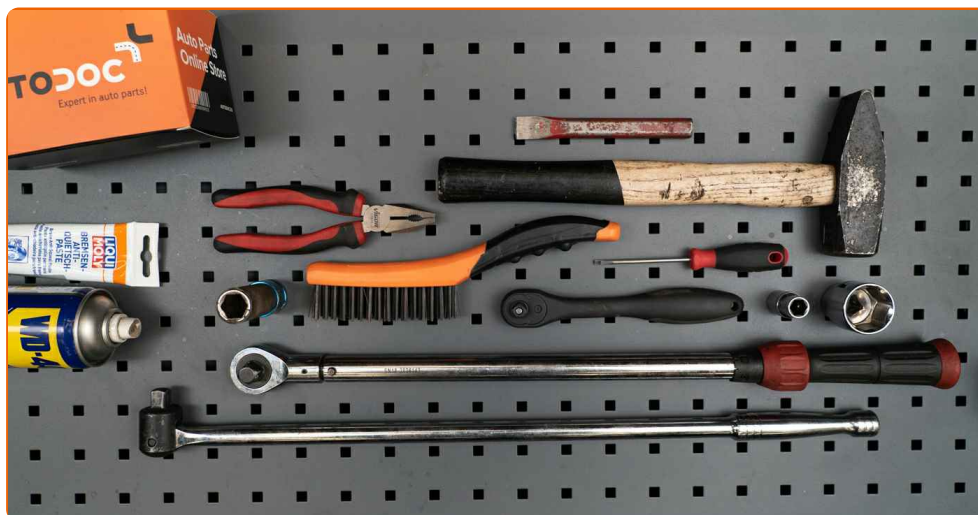

- Телена четка
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 12
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Чук
- Плоска отвертка
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


Смяна на: спирачен барабан – FIAT BRAVA (182). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменете спирачните барабани на задния мост на FIAT BRAVA (182) в комплект. Независимо от състоянието на детайлите. Това ще осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни барабани на една ос.
- Когато сменяте спирачните барабани, не забравяйте да смените и спирачните челюсти.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – FIAT BRAVA (182).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност. Застопорете колелата с клинове.

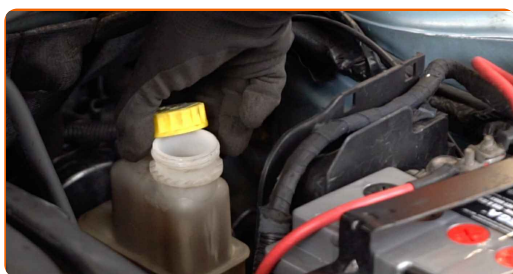

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

4 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. FIAT BRAVA (182)

6

Отстранете колелото.



7

Отпуснете напълно ръчната спирачка.

8

Развийте закрепването на спирачния барабан.



9

Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.




10

Демонтирайте спиращия барабан.



11

Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте права отвертка. Използвайте чук.

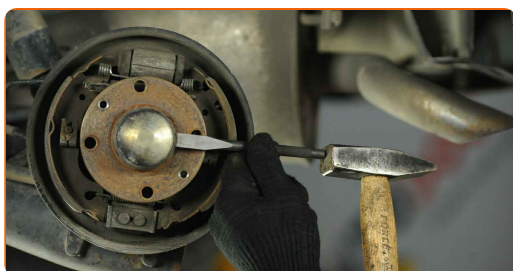

Смяна на: спиращен барабан – FIAT BRAVA (182). AUTODOC препоръчва:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

12

Почистете главината. Използвайте телена четка.

Смяна на: спиращен барабан – FIAT BRAVA (182). Професионалистите препоръчват:

- Огледайте спиращните накладки. При необходимост ги заменете.

**13** Монтирайте спирачния барабан и стегнете болтовете.



**14** Затегнете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.




**15** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

**16** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.



**17** Монтирайте колелото.

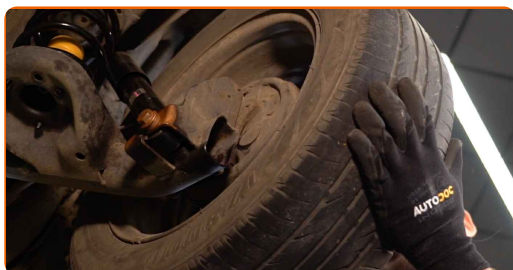

**Смяна на: спирачен барабан – FIAT BRAVA (182). Съвет от AUTODOC:**

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

**18**

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




**19**

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 98 Nm.

**20**

Премахнете криковете и клиновете.

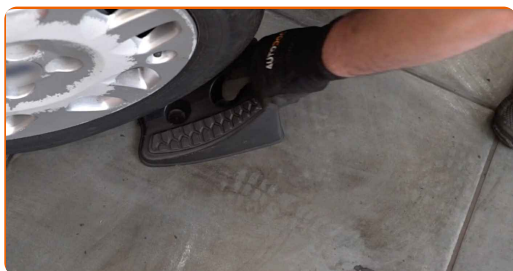


**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Смяна на: спирачен барабан – FIAT BRAVA (182). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.



21

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

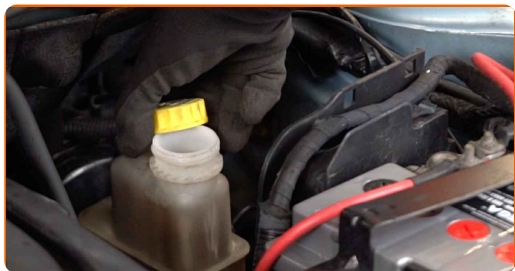

Смяна на: спирачен барабан – FIAT BRAVA (182). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Регулирайте разстоянието между спирачните челюсти и барабана на FIAT BRAVA (182), натискайки 10-15 пъти педала на спирачките.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧЕН БАРАБАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.