



Как се сменят
запалителни свещи на
FIAT Doblo Комби
(263_) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FIAT Doblo Комби (263_) 1.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FIAT PANDA (169) 1.2

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FIAT DOBLO
КОМБИ (263_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:**

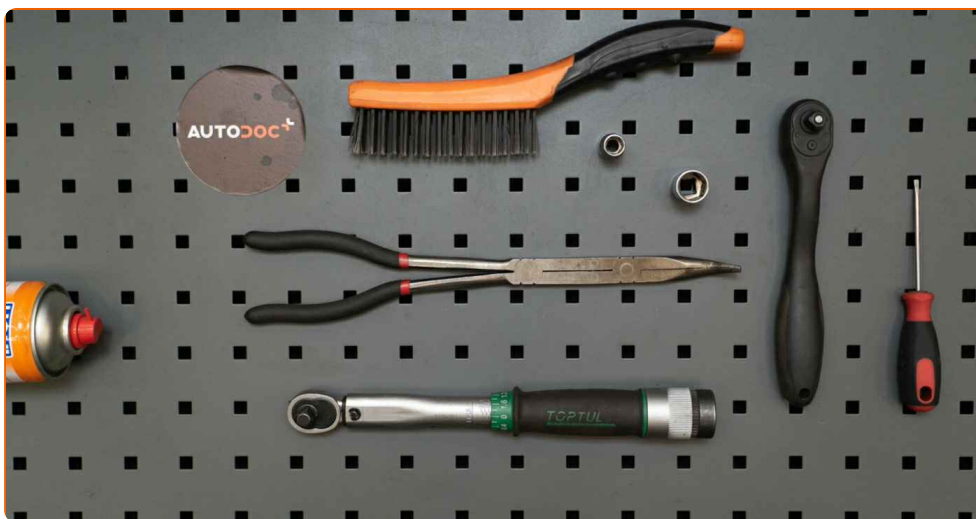

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Клещи
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – FIAT Doblo Комби (263_). AUTODOC препоръчва:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FIAT DOBLO КОМБИ (263_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

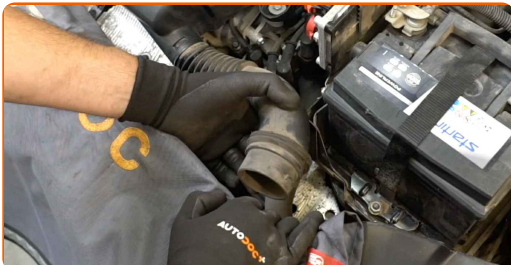

4 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

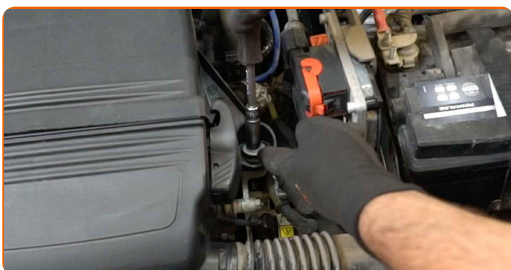

5 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.



6 Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.



7 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.



8 Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте клещи.




Смяна на: запалителни свещи – FIAT Doblo Комби (263_). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


9

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

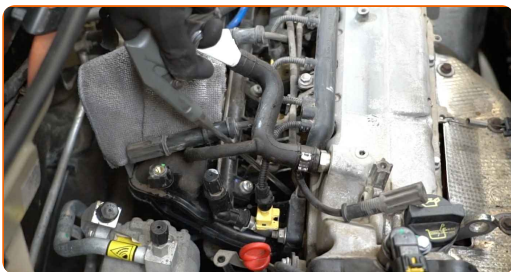


10

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Изполвайте тресчотен ключ.

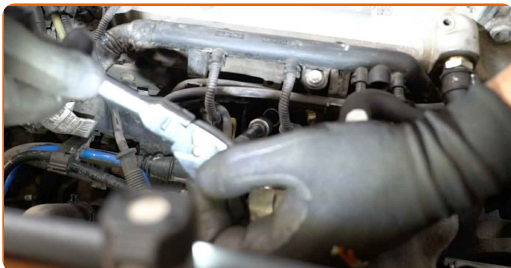

11


Извадете запалителните свещи.

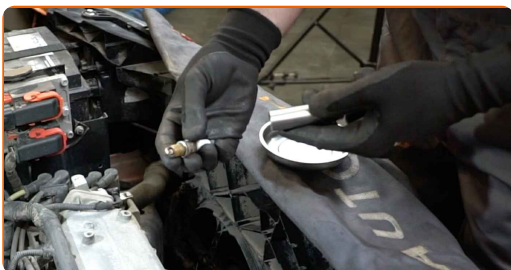

- 12** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.



- 13** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

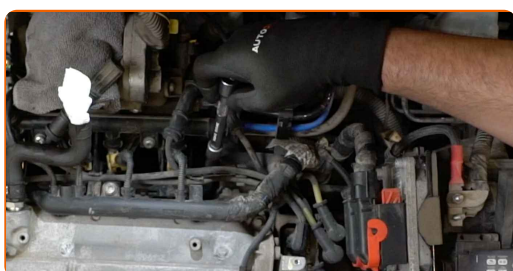


- 14** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – FIAT Doblo Комби (263_). AUTODOC препоръчва:

- Не затягвайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 15** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

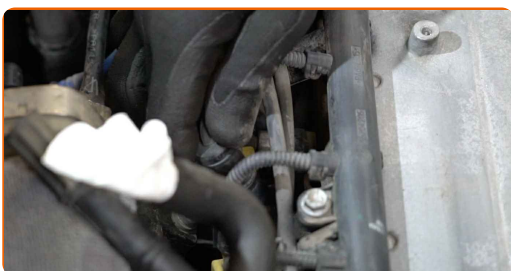

Смяна на: запалителни свещи – FIAT Doblo Комби (263_).
Професионалистите препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.

- 16** Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.




- 17** Поставете капака на въздушния филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че корпуса на въздушния филтър е правилно разположен. Не трябва да се размества спрямо всмукателния маркуч на дроселната клапа и направляващите фиксатори.


- 18** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

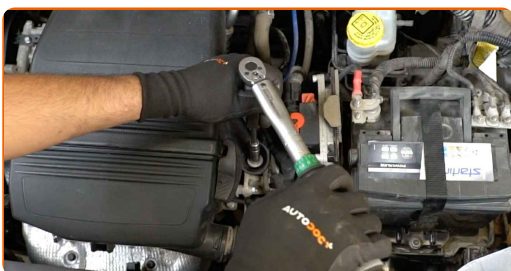

- 19** Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



- 20** Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

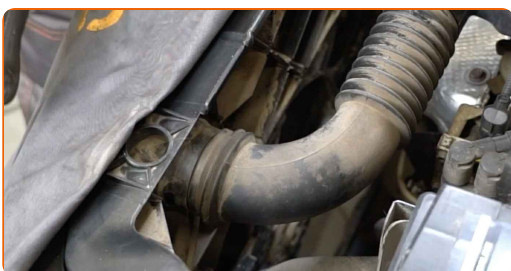

- 21** Премахнете покривалото на калника.

- 22** Затворете капака на двигателя.

- 23** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 24** Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.