



Как се сменят
запалителни свещи на
FIAT GRANDE PUNTO
(199) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT
 GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT GRANDE
 PUNTO (199) 1.4 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
 на: FIAT PANDA (169) 1.2

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FIAT GRANDE PUNTO (199). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

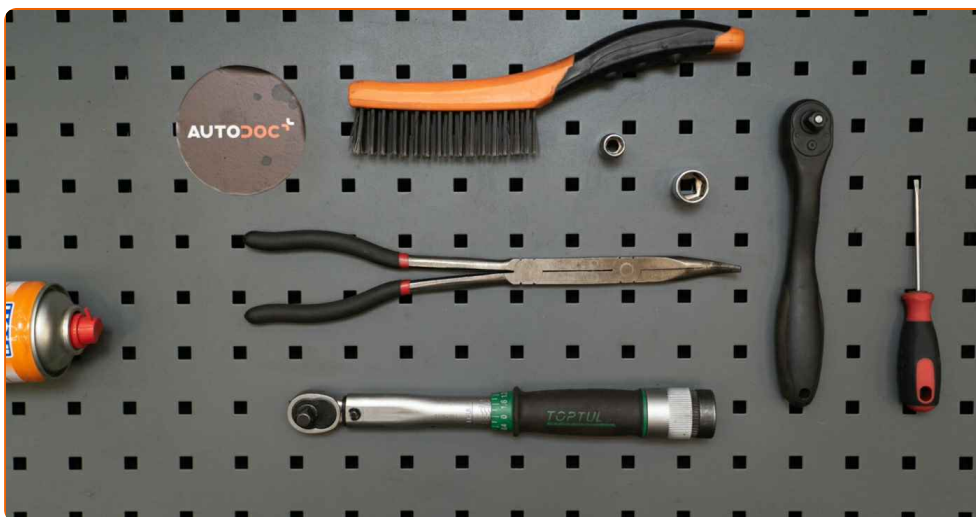

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Клещи
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC препоръчва:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FIAT GRANDE PUNTO (199). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

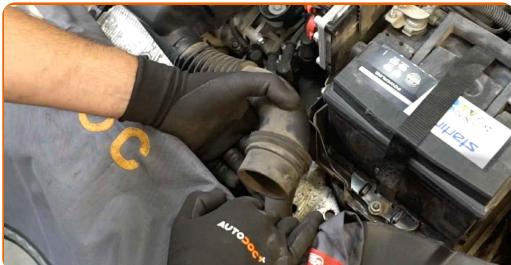

4 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

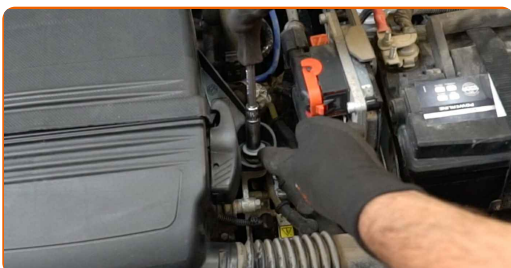


5 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.




6 Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.



7 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

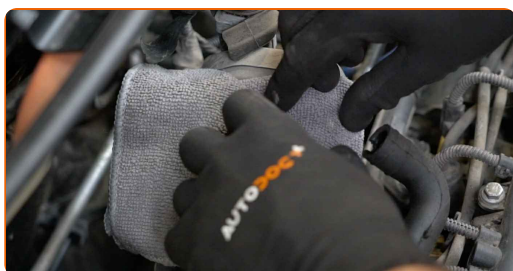

8 Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте клещи.

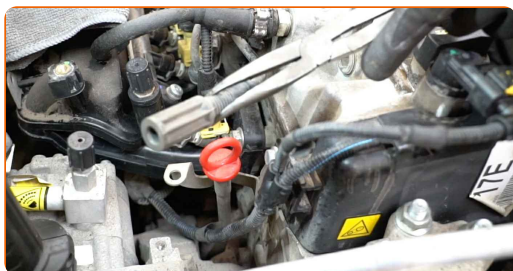


Смяна на: запалителни свещи – FIAT GRANDE PUNTO (199). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


9

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

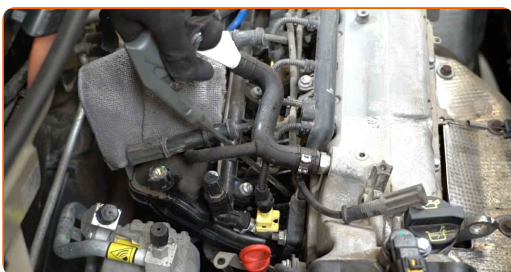


10

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

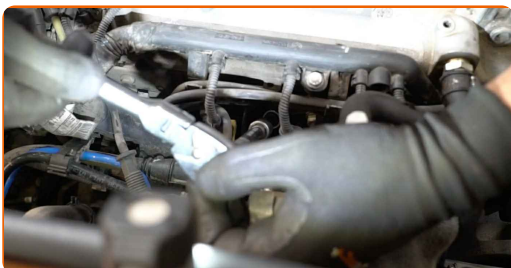


11


Извадете запалителните свещи.

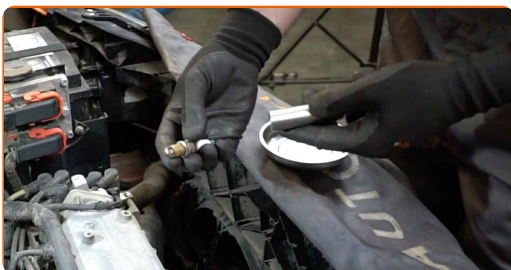


- 12** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.

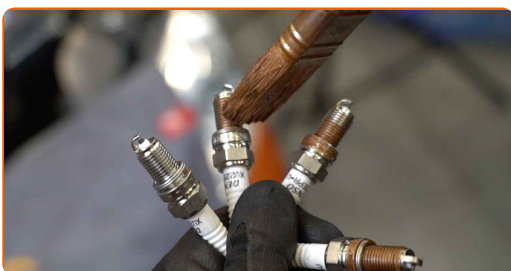

- 13** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

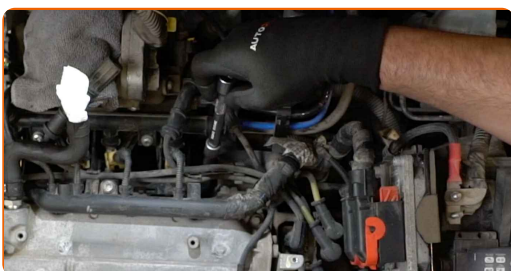

- 14** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

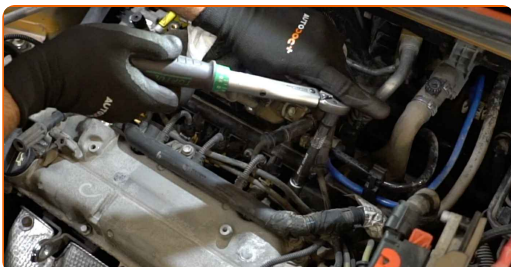

Смяна на: запалителни свещи – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC препоръчва:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 15** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: запалителни свещи – FIAT GRANDE PUNTO (199).
Професионалистите препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.

- 16** Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.



- 17** Поставете капака на въздушния филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че корпуса на въздушния филтър е правилно разположен. Не трябва да се размества спрямо всмукателния маркуч на дроселната клапа и направляващите фиксатори.


- 18** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



- 19** Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



- 20** Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

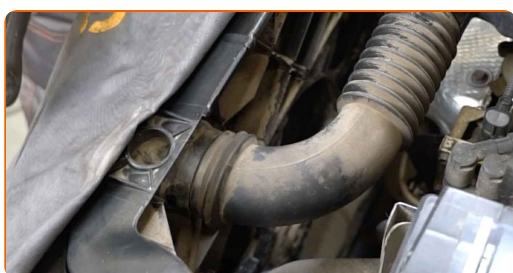

- 21** Премахнете покривалото на калника.

- 22** Затворете капака на двигателя.

- 23** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 24** Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.