

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя преден
долен носач на **Fiat**
Punto 199 – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FIAT Punto Evo Хечбек (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Хечбек (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto Evo Хечбек (199) 1.2, FIAT Grande Punto Хечбек (199) 1.2, FIAT Fiorino III Ван / комби (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Хечбек (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Хечбек (199) 1.4, FIAT Grande Punto Хечбек (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Хечбек (199) 1.4, FIAT Punto III Ван (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Хечбек (199) 1.4 LPG, FIAT Grande Punto Хечбек (199) 1.9 D Multijet, FIAT Grande Punto Хечбек (199) 1.6 D Multijet, FIAT Punto III Ван (199) 1.4 Natural Power, (+ 32)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – FIAT PUNTO
199 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № E18
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоско длето
- Чук
- Върток
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: преден долен носач – Fiat Punto 199. AUTODOC препоръчва:


- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – FIAT PUNTO 199. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

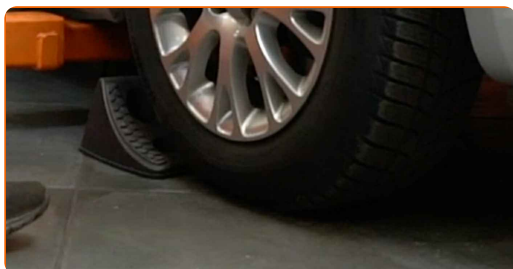

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

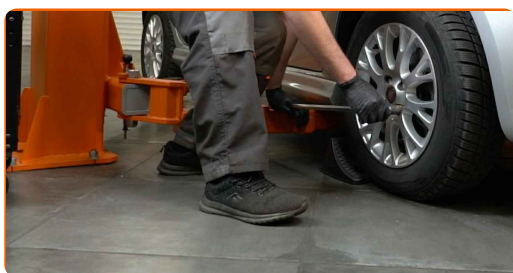

3 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Fiat Punto 199

5

Отстранете колелото.



6


Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



Смяна на: преден долен носач – Fiat Punto 199. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.


7 Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте върток.

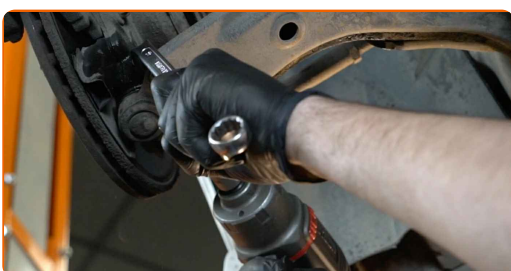

8 Премахнете крепежния болт.



9 Развийте закрепването в предната част на носача. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте върток.

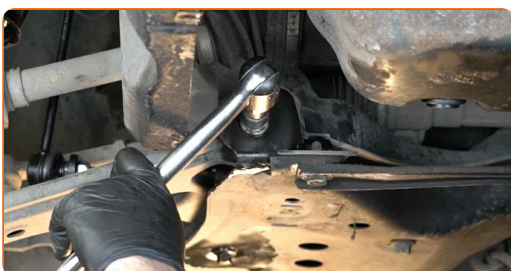

- 10** Развийте задния крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте върток.



- 11** Премахнете крепежните болтове. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте тресчотен ключ.



- 12** Освободете крепежния елемент свързващ шарнира с шенкела. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.



- 13** Отсъединете шарнира от шенкела.




14

Снете носача.




15

Почистете монтажните места и резбата на лоста на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

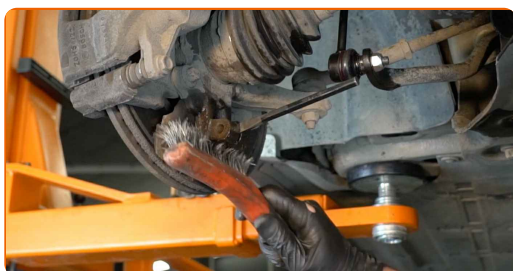

16

Поставете новия носач.

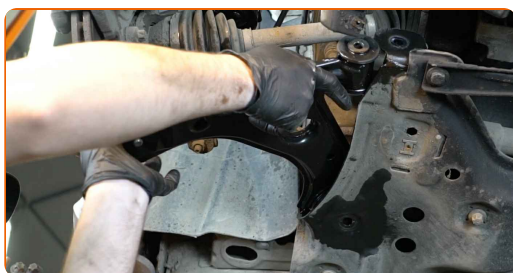

Смяна на: преден долен носач – Fiat Punto 199. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Не повреждайте маншона на шарнира.

- 17** Монтирайте крепежните болтове. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте върток.



- 18** Завийте задния крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте тресчотен ключ.




- 19** Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 20** Съединете шарнирния болт към шенкела.




21 Монтирайте крепежния болт.

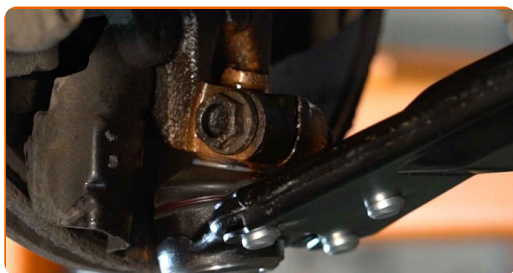

22 Завийте крепежните елементи на шарнира. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



23 Завийте задния крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте тресчотен ключ.

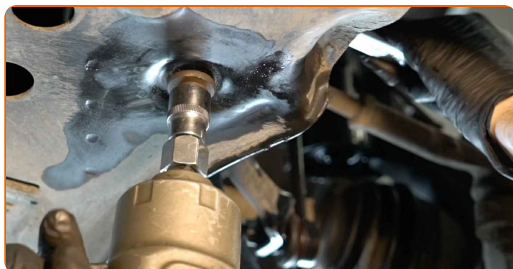

24 Затегнете предният крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

- 25** Затегнете задната крепежна връзка на лоста към подрамката на каросерията. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

- 26** Стегнете закрепването на шарнирния болт. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.



- 27** Махнете опората поставена под носача.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – Fiat Punto 199. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

28

Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.

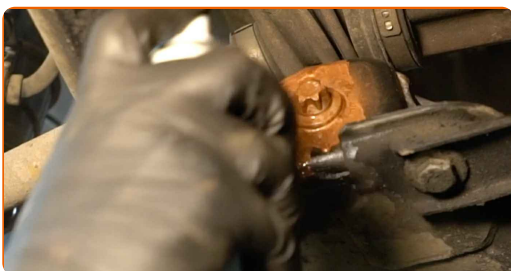


29

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



30

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

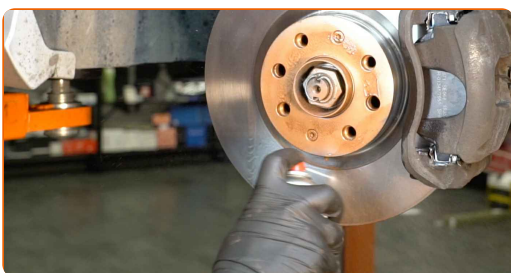

Смяна на: преден долен носач – Fiat Punto 199. Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

31

Монтирайте колелото.




Смяна на: преден долен носач – Fiat Punto 199. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


32

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

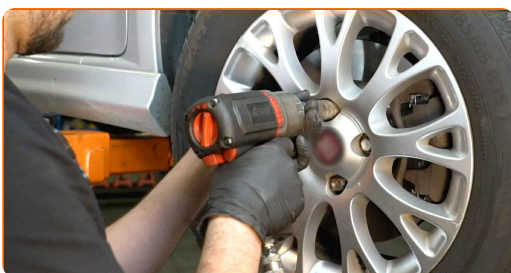

33

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

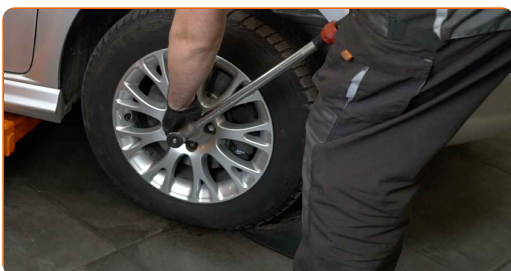

34

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FIAT

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FIAT PUNTO 199

НОСАЧ НА КОЛА ЗА FIAT: КУПИ СЕГА

**НОСАЧ НА КОЛА ЗА FIAT PUNTO 199: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.