



Как се сменят задни  
спирачни дискове на  
**FIAT PUNTO** кабриолет  
**(176C)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FIAT PUNTO кабриолет (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO кабриолет (176C) 1.2 16V 85

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FIAT 500 Хечбек (312) 1.4

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – FIAT PUNTO  
КАБРИОЛЕТ (176С). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 12
- Гаечен накрайник № 13
- Дълга ударна вложка №17
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176C). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си FIAT PUNTO кабриолет (176C) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – FIAT PUNTO кабриолет (176C) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.



**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**4** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

**5** Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176С). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

**6** Отстранете колелото.



**7** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

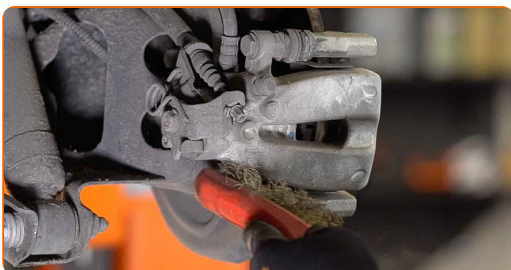

- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



- 9** Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176С). AUTODOC препоръчва:


- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.



**10** Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

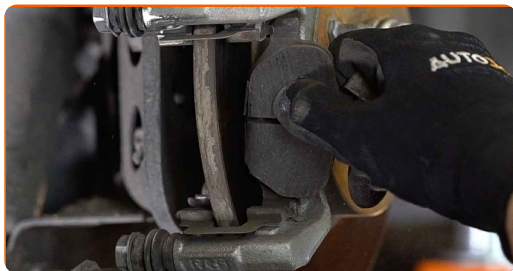


**11** Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

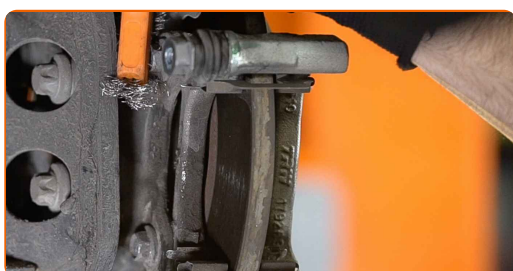


**12** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №13.



**13** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

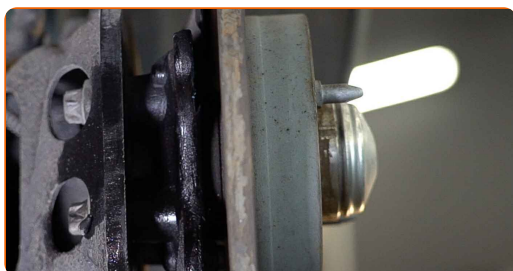


**14** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

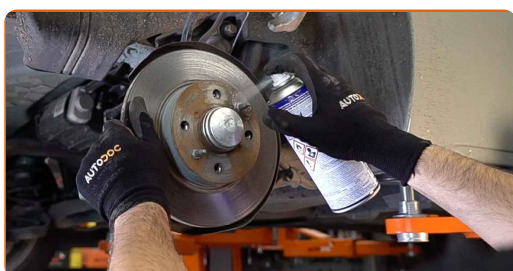

**15**

Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.

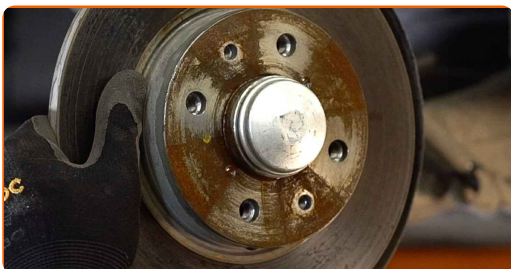

Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176С). Съвет от AUTODOC:

- Ако е нужно, използвайте гумен чук.

**16**

Демонтирайте спирачния диск.

**17**

Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



**18**

Монтирайте спирачния диск.





19

Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.



20

Монтирайте планката на спирачния апарат.




21

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 54 Nm.



22

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

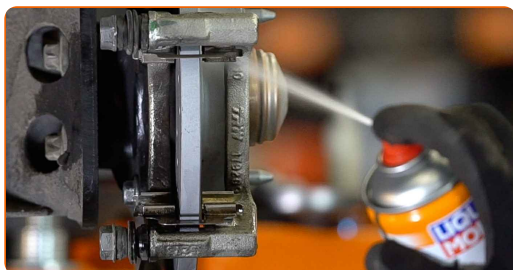

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176С). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

23

Монтирайте спирачните накладки.



24

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176С). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

25

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



26

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.

**27** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176C). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

**28** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



**29** Монтирайте колелото.

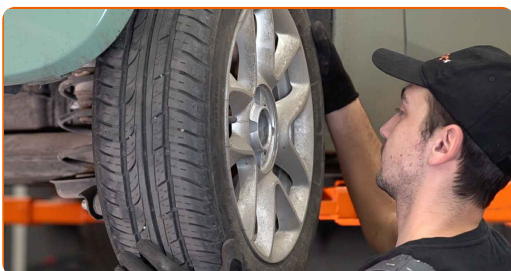

**Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176C). Съвет от експертите на AUTODOC:**

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

**30** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**31** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 98 Nm.



**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Смяна на: спирачни дискове – FIAT PUNTO кабриолет (176C). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

**32** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



**AUTODOC препоръчва:**

- FIAT PUNTO кабриолет (176C) – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

33


Премахнете криковете и клиновете.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.