



Как се сменя спирачен
барабан на **FIAT**
TEMPRA (159) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,
 FIAT TEMPRA (159) 1.9 D

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
 на: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – FIAT TEMpra (159). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

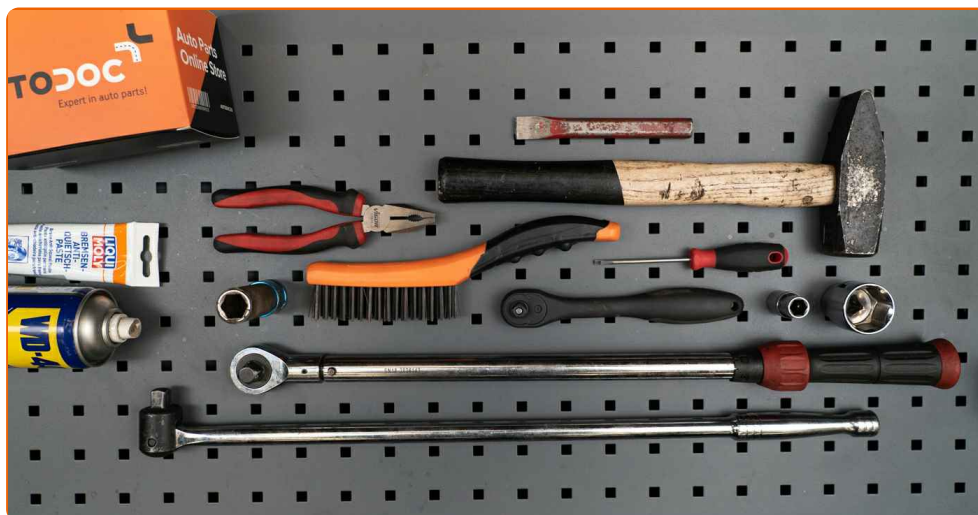

- Телена четка
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 12
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Чук
- Плоска отвертка
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачен барабан – FIAT TEMPRA (159). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменете спирачните барабани на задния мост на FIAT TEMPRA (159) в комплект. Независимо от състоянието на детайлите. Това ще осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни барабани на една ос.
- Когато сменяте спирачните барабани, не забравяйте да смените и спирачните челюсти.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – FIAT TEMPRA (159).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност. Застопорете колелата с клинове.

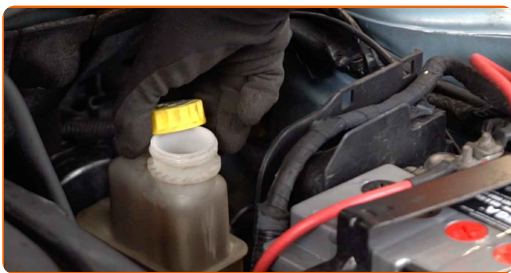

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

4 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. FIAT TEMPRA (159)

6

Отстранете колелото.




7

Отпуснете напълно ръчната спирачка.

8

Развийте закрепването на спирачния барабан.

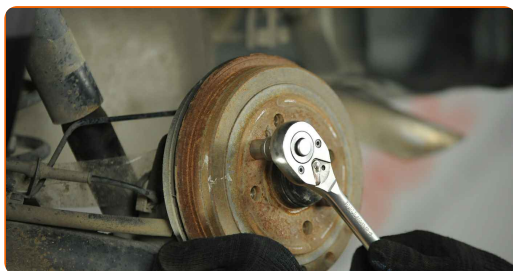

9

Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.




10

Демонтирайте спиращия барабан.



11

Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте права отвертка. Използвайте чук.

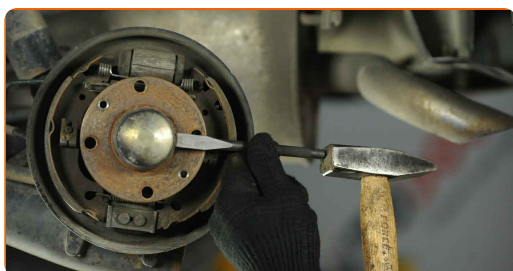

Смяна на: спиращен барабан – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC препоръчва:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

12

Почистете главината. Използвайте телена четка.

Смяна на: спиращен барабан – FIAT TEMPRA (159). Професионалистите препоръчват:

- Огледайте спиращните накладки. При необходимост ги заменете.

13 Монтирайте спирачния барабан и стегнете болтовете.




14 Затегнете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.




15 Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

16 Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

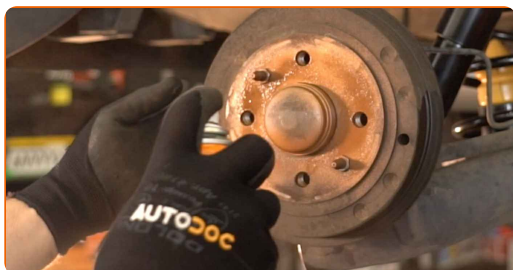

17 Монтирайте колелото.

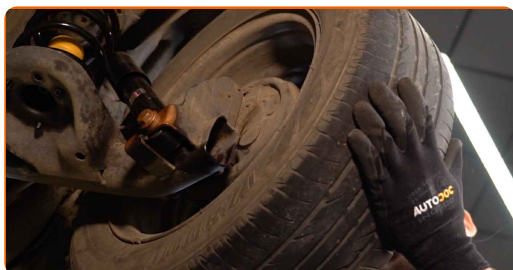

Смяна на: спирачен барабан – FIAT TEMPRA (159). Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

18

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




19

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 98 Nm.

20

Премахнете криковете и клиновете.

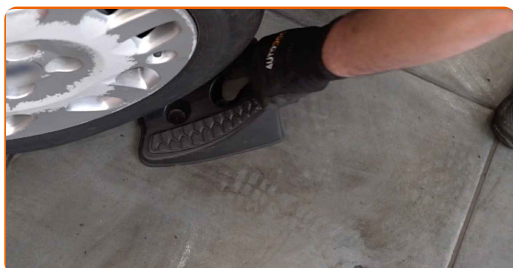


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачен барабан – FIAT TEMPRA (159). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

21

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

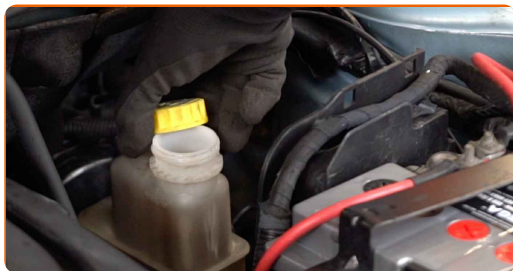

Смяна на: спирачен барабан – FIAT TEMPRA (159). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Регулирайте разстоянието между спирачните челюсти и барабана на FIAT TEMPRA (159), натискайки 10-15 пъти педала на спирачките.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧЕН БАРАБАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.