



Как се сменя заден
тампон макферсон на
Ford Fiesta V JH JD –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Комби (JU2) 1.4, FORD Fusion Комби (JU2) 1.6, FORD Fusion Комби (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fusion Комби (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Комби (JU2) 1.25, FORD Fusion Комби (JU2) 1.3, FORD Fusion Комби (JU2) 1.4 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – FORD FIESTA V
 ЯН ЈД. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 15
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: тампон макферсон – Ford Fiesta V JH JD. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за опорите на десния и левия амортизатор на задното окачване.
- Двете опори на задните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – FORD FIESTA V JH JD.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**

1 Застопорете колелата с клинове.

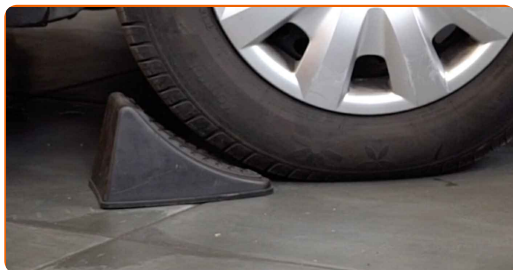

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Ford Fiesta V JH JD

5

Отстранете колелото.




6

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




7

Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

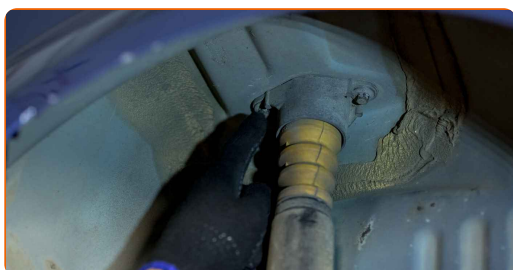

- 8 Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №15. Изполвайте тресчотен ключ.

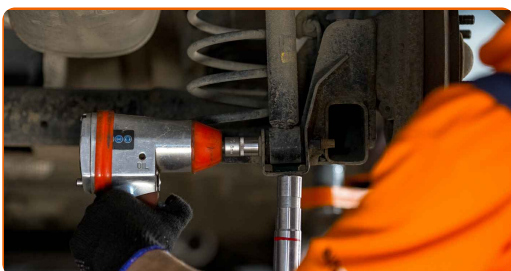


- 9 Премахнете крепежния болт.


Смяна на: тампон макферсон – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортисьора, когато развивате крепежните болтове.

- 10 Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

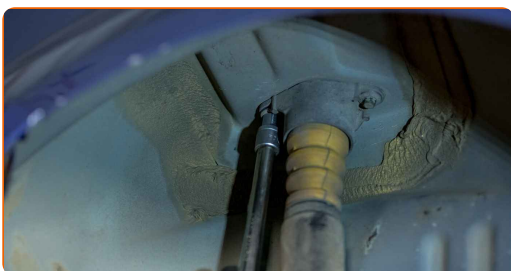

- 11 Демонтирайте амортисьора.

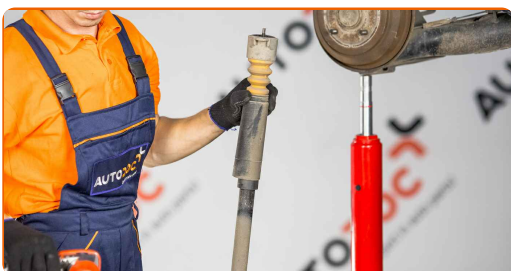


12

Развийте закрепването на опората на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.




13

Демонтирайте опората, маншона и буфера на амортисьора.

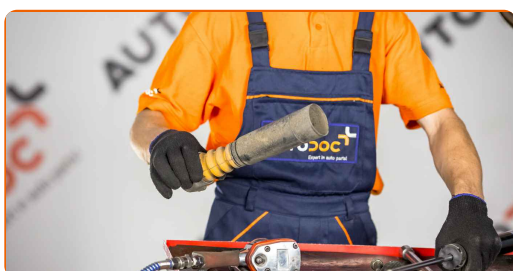

14

Демонтирайте горната опора на МакФерсона.

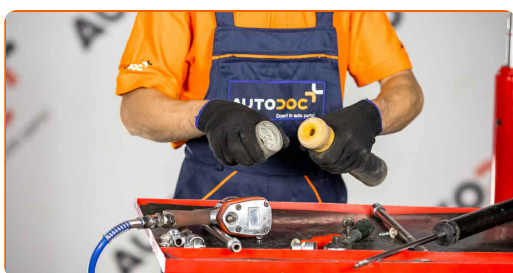


Смяна на: тампон макферсон – Ford Fiesta V JH JD. Съвет от AUTODOC:


- Огледайте маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.

15


Монтирайте горния тампон на амортисьора и опорния лагер.

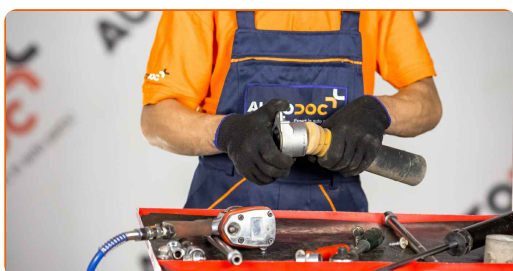

16 Сложете тампона, маншона и отбойника на амортисьора.

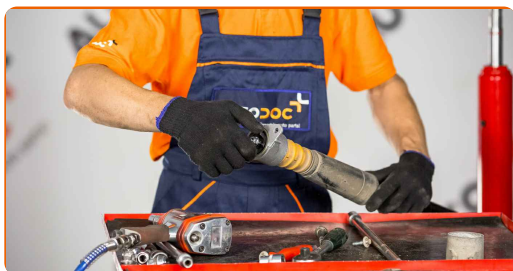


17 Затегнете закрепването на опората на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

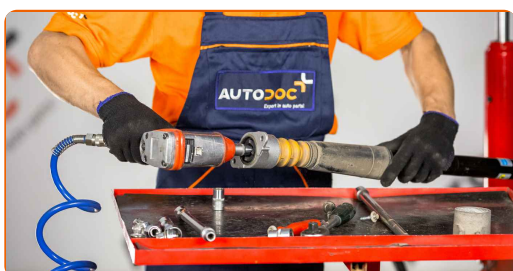

18 Обработете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

19 Разположете новия амортисьор в нишата на калника и го закрепете.

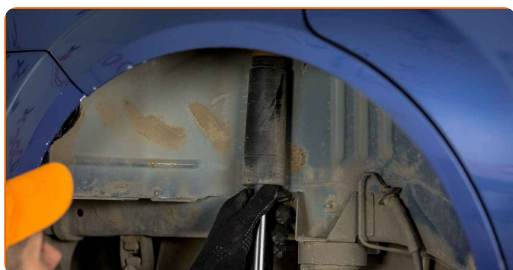


Смяна на: тампон макферсон – Ford Fiesta V JH JD. Съвет:

- За да предотвратите нараняване, придържайте амортисьора при завиване на крепежните болтове.


20 Завийте горния крепежен елемент на амортисьора.




21 Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

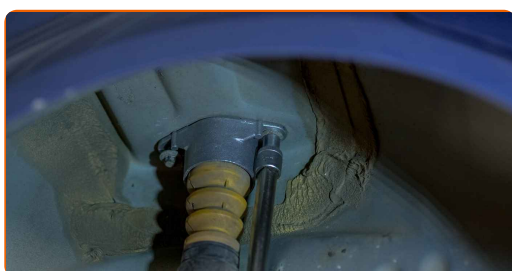


22 Монтирайте крепежния болт.

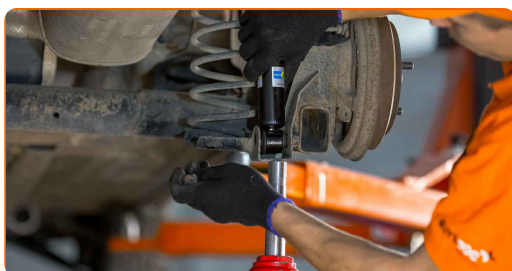

23 Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 115 Nm.

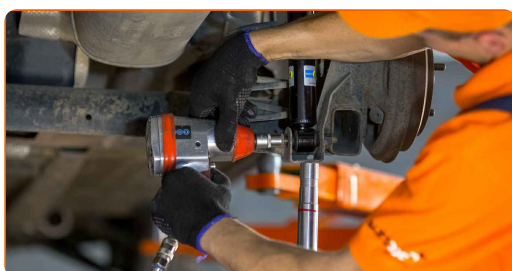

24 Махнете опората из под задния мост.

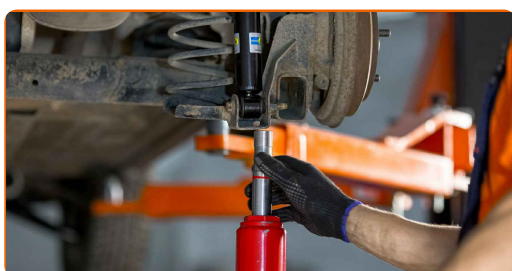

AUTODOC препоръчва:


- Ford Fiesta V JH JD – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

25

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

26

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

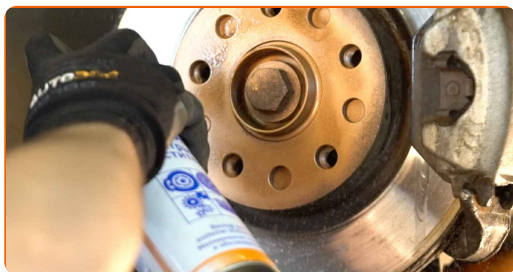

27

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: тампон макферсон – Ford Fiesta V JH JD. Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

28

Монтирайте колелото.

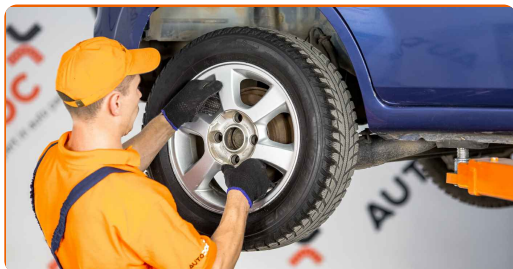

Смяна на: тампон макферсон – Ford Fiesta V JH JD. Съвет:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

29

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.




30

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 95 Nm.



31

Премахнете криковете и клиновете.

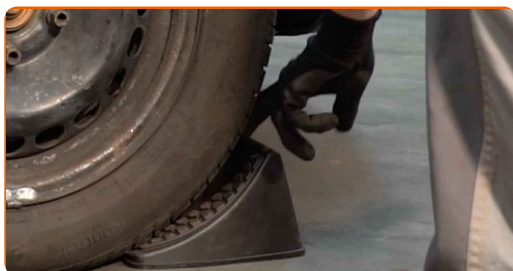

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA V JH JD](#)[ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА FORD: КУПИ СЕГА](#)[ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА FORD FIESTA V JH JD: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.