



Как се сменя десен  
тампон на двигател на  
**Ford Focus DAW** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS комби (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Ван / Комби (DNW) 1.8 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – FORD FOCUS  
DAW – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕБВАТ:**

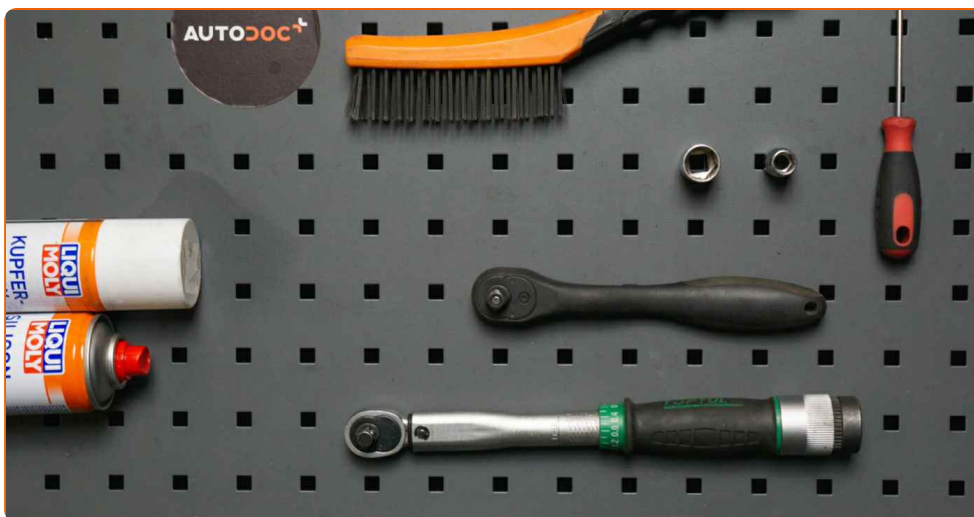

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 16
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Крик
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: тампон на двигател – Ford Focus DAW. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – FORD FOCUS DAW. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


**1** Отворете капака на двигателя.




**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




**3** Развийте крепежните елементи на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

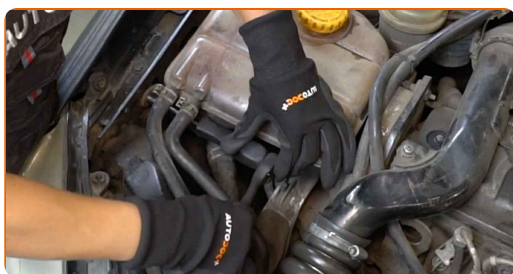

**4** Освободете фиксаторите на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте права отвертка.

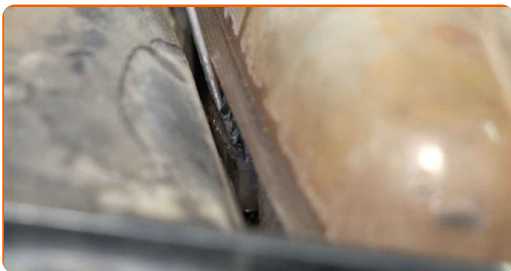


**5** Премахнете резервоара за охлаждайна течност.

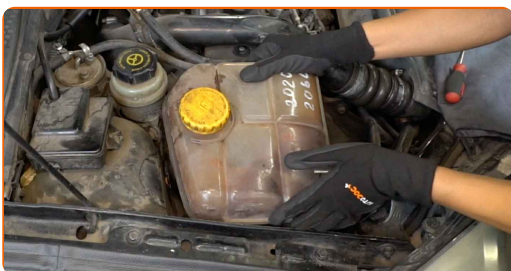


**6** Подпирайте двигателя в областта на картера. Използвайте крик.



**7** Почистете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

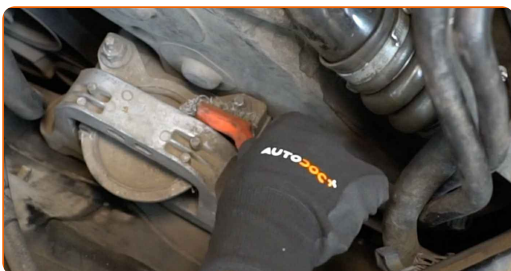


**8** Развийте горния крепежен елемент на опората на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

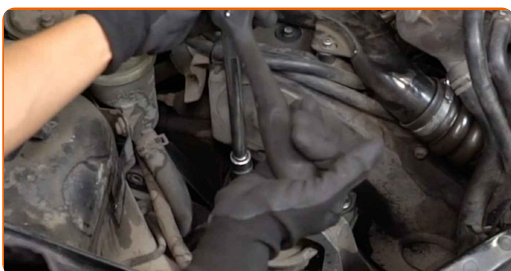

- 9 Развийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.




- 10 Премахнете опората на двигателя.

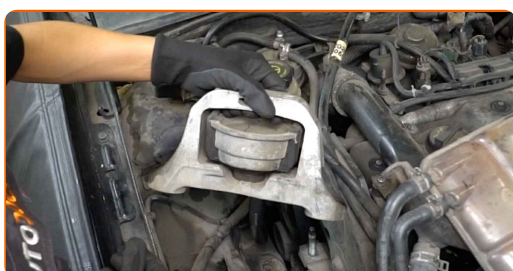

Смяна на: тампон на двигател – Ford Focus DAW. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимателно проверете другите опори на двигателя и ги сменете, ако е нужно.


- 11 Почистете монтажното място на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

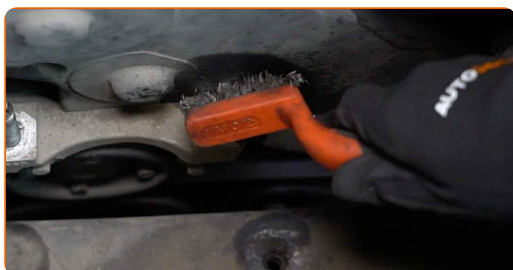



12

Монтирайте опората на двигателя на монтажното ѝ място.

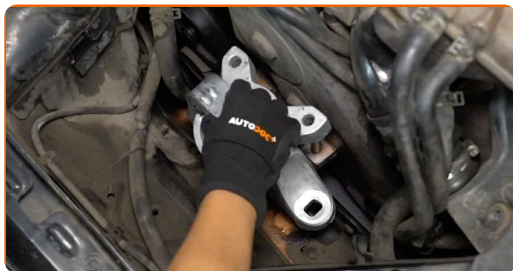


13

Повдигнете крика с 10-15 см.



14

Завийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.

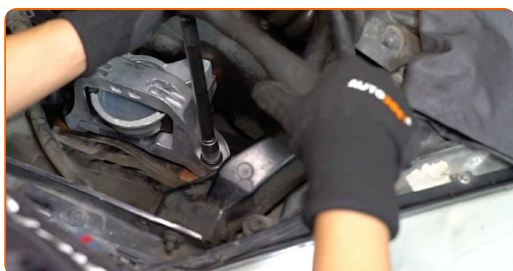


15

Завийте горния крепежен елемент на опората на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.




16

Затегнете горния крепежен елемент на опората на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 57 Nm.

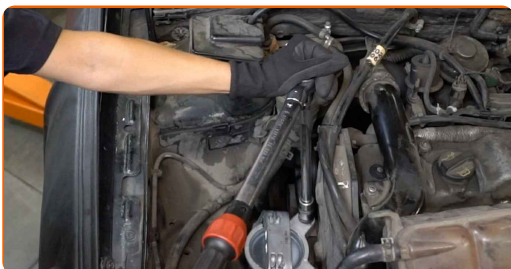


17

Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 57 Nm.

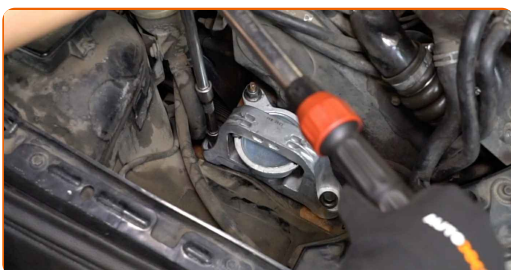


18

Обработете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте медна грес.

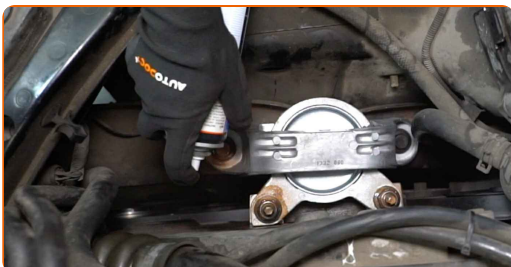

19

Монтирайте резервоара за охлаждайна течност.

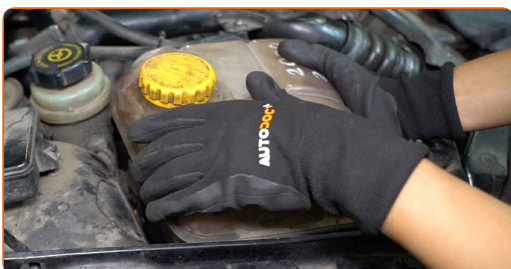


20


Закрепете резервоара за охлаждайна течност с фиксаторите му.




- 21** Завийте крепежните елементи на резервоара за охлаждачна течност. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

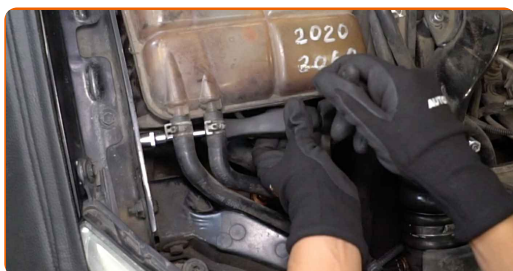


- 22** Махнете опората, поставена под двигателя.

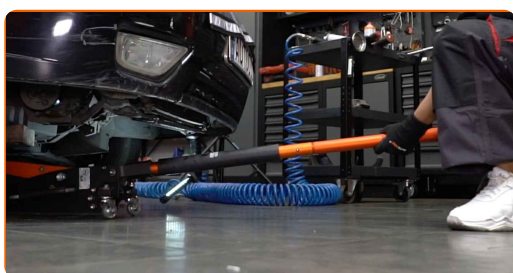

- 23** Премахнете покривалото на калника.

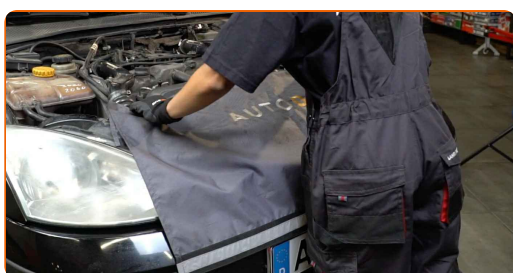

- 24** Затворете капака на двигателя.

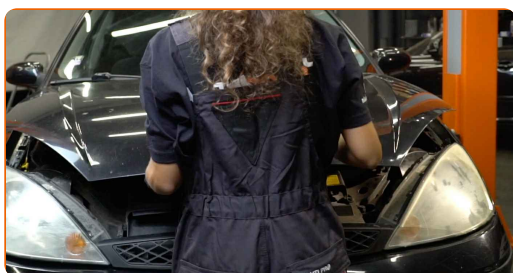

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FOCUS DAW**

**ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ ЗА FORD FOCUS DAW: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.