

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя филтър  
купе на **FORD**  
**ECOSPORT** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi,  
FORD ECOSPORT 1.6, FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi  
EcoBlue 4x4, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost  
(SFJL), FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – FORD ECOSPORT –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Клеци за демонтаж на щипки

**Купи инструменти**

**Смяна на: филтър купе – FORD ECOSPORT. Съвет от AUTODOC:**

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – FORD ECOSPORT.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Преместете седалката на пътника назад докрай.



**2** Премахнете фиксаторите на долния панел под жабката. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



**3** Снемете долния капак на жабката.



**4** Премахнете фиксаторите от пластмасовия страничен панел. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



**5** Премахнете страничния пластмасов панел.



**6** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.



**7** Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – FORD ECOSPORT. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

**8**

Извадете поленовия филтър.



**Смяна на: филтър купе – FORD ECOSPORT. Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

**9**

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – FORD ECOSPORT. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- FORD ECOSPORT – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

**10**

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

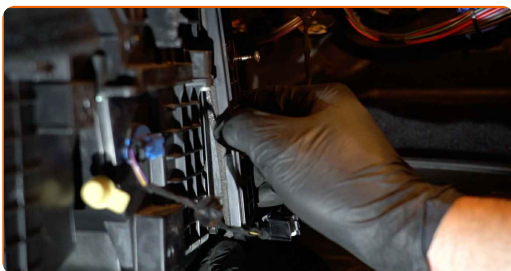


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – FORD ECOSPORT. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

**11**

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.

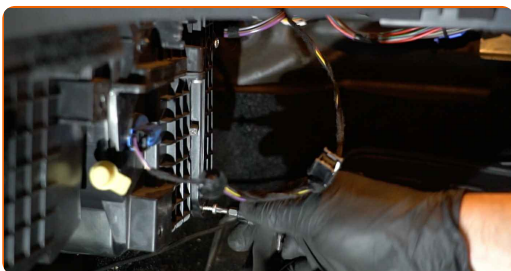



**12** Монтирайте страничния пластмасов панел.



**13** Сложете обратно фиксаторите от пластмасовия страничен панел.



**14** Поставете долния капак на жабката.



**15** Монтирайте фиксаторите на Развийте крепежните елементи на долния панел под жабката.



**16** Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.





**17** Включете запалването.

**18** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**19** Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.