



Как се сменя преден
тампон макферсон на
**FORD FOCUS (DAW,
DBW)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 GLX 8V Flex

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: **FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.4**

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – FORD FOCUS (DAW, DBW). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 15
- Гаечен накрайник № 18
- Накрайник Torx T40
- Накрайник Torx T30
- Специална вложка за демонтаж на амортизори
- Дълга ударна вложка №19
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Чук
- Плоско длето
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Хидравлична скоба за пружини
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: тампон макферсон – FORD FOCUS (DAW, DBW). AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони тряба да се сменят едновременно.
- Задължително заменете всички самозакончращи се болтове и гайки при сглобяване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – FORD FOCUS (DAW, DBW). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Отстранете капачките на рамото на чистачката.



4

Развийте крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.



5

Почистете направляващите палци на рамената на чистачките. Използвайте спрей WD-40.




6

Демонтирайте рамената на чистачките.




7

Отстранете фиксаторите от пластмасовата решетка на чистачките. Използвайте лост тип кози крак.

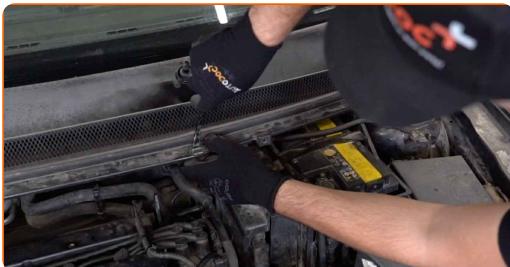

8

Повдигнете пластмасовата решетка на чистачките.

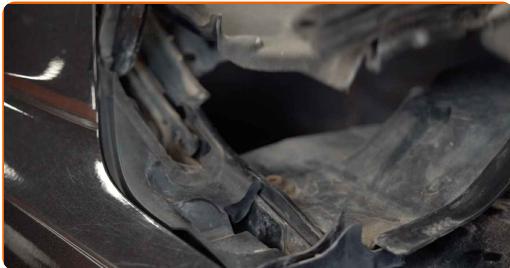

- 9 Развийте крепежния елемент на долната пластмасова решетка на чистачките. Използвайте Torx T30. Изполвайте тресчотен ключ.



- 10 Премахнете долната пластмасова решетка на чистачките.



- 11 Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.



- 12 Застопорете колелата с клинове.



13

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



14

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

15

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. FORD FOCUS (DAW, DBW)


16

Отстранете колелото.



17

Разсъединете кабела и спирачния маркуч от конзолата на амортизьора.

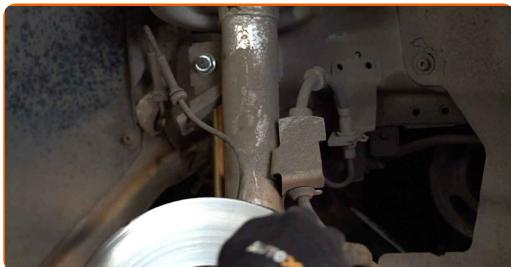

18

Почистете крепежните елементи, които свързват стабилизатора към макферсона и тези, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



19

Развийте гайката и демонтирайте биалетката от амортизьора. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.




20

Развийте долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.



21

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

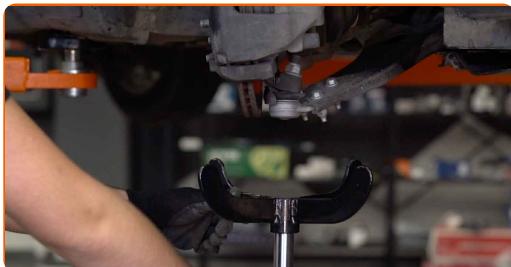

22

Освободете долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортизьора. Използвайте чук. Използвайте плоско длето за метал.



23

Отделете шенкела от амортизьора. Използвайте лост тип кози крак.



24

Развийте крепежните елементи в горната част на МакФерсона.




Смяна на: тампон макферсон – FORD FOCUS (DAW, DBW). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортизьора, когато развивате крепежните болтове.

25

Понижете хидравличният крик с 10-15 см.

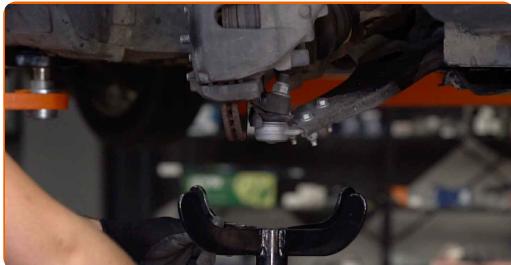

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – FORD FOCUS (DAW, DBW). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

26

Демонтирайте МакФерсона.



27

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.



Смяна на: тампон макферсон – FORD FOCUS (DAW, DBW).

Професионалистите препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли пътно в заключващите хватки.

28

Свийте пружината.



29

Почистете пръта на амортизьора. Използвайте спрей WD-40.

30

Развийте гайката на пръта на амортизьора. Използвайте Torx T40. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте тресчотен ключ.



31

Демонтирайте горната опора на МакФерсона. Използвайте лост тип кози крак.




32

Освободете спиралната пружина.



33

Инсталирайте нова подпора за удари и я затегнете.

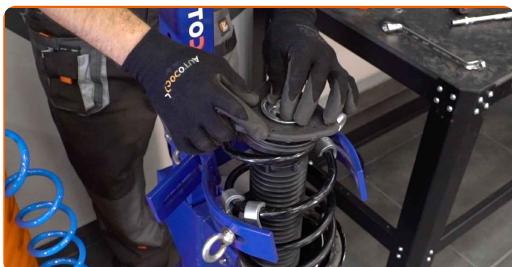

34

Свийте пружината.

35

Стегнете гайката на пръта на амортизьора. Използвайте Torx T30. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.



Смяна на: тампон макферсон – FORD FOCUS (DAW, DBW). Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместяването ѝ.

36

Отпуснете пружината.



37

Премахнете сглобеният макферсон.



38

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



39

Поставете амортизьора с пружината в нишата на колелото.



40

Закрепете горните крепежни елементи на макферсона (3 броя). Не го затягайте.



AUTODOC препоръчва:

- FORD FOCUS (DAW, DBW) – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.

41

Монтирайте МакФерсона към шенкела. Използвайте лост тип кози крак.



42

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




43

Монтирайте и затегнете новия болт на шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



44

Премахнете опората под шенкела.

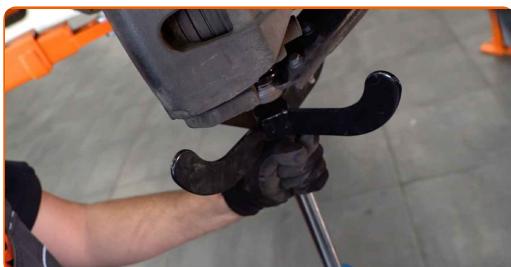

AUTODOC препоръчва:

- FORD FOCUS (DAW, DBW) – Не съмъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

45

Монтирайте закрепването на кабела на датчика на ABS към амортизьора. Закрепете спирачния маркуч към амортизьора.



46

Закрепете биалетката към носача. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 48 Nm.



47

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



48

Монтирайте колелото.



Смяна на: тампон макферсон – FORD FOCUS (DAW, DBW). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

49

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



50

Стегнете закрепването на горната част на амортизьора (3 броя). Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 32 Nm.




51


Почистете монтажното място на пластмасовата решетка под чистачките. Използвайте спрей WD-40.

52

Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

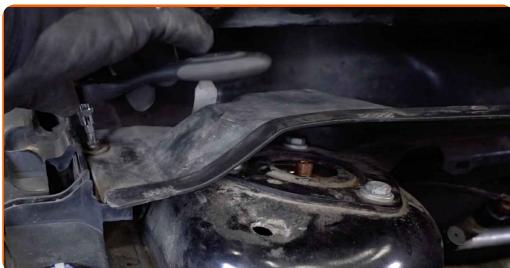**53**

Монтирайте крепежните елементи на пластмасовата решетка на чистачките.

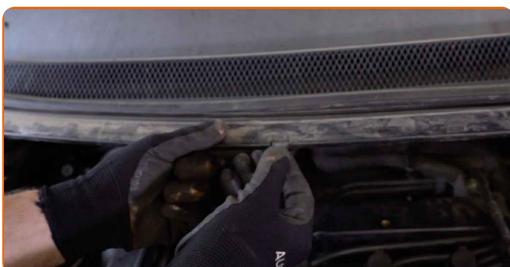**54**

Монтирайте рамената на чистачките.

**55**

Затегнете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.



Смяна на: тампон макферсон – FORD FOCUS (DAW, DBW). Съвет:

- Уверете се да не объркate местата на лявото и дясното рамо на чистачките.

56

Монтирайте новите тапи на гайките на държачите на чистачките.

57

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



58

Премахнете криковете и клиновете.



59

Премахнете покривалото на калника.

60

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.