

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **FORD Focus**  
**II Комби (DA\_, FFS, DS)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: FORD Focus II Седан (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – FORD FOCUS II  
КОМБИ (DA\_, FFS, DS) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:



- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници


**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Смяна на: въздушен филтър – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS). Следвайте графика за обслужване, препоръките и изискванията посочени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – FORD FOCUS II КОМБИ (DA\_, FFS, DS). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

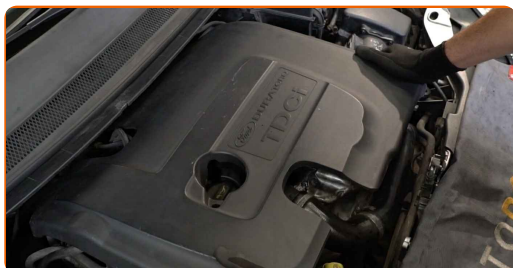

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


**4** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

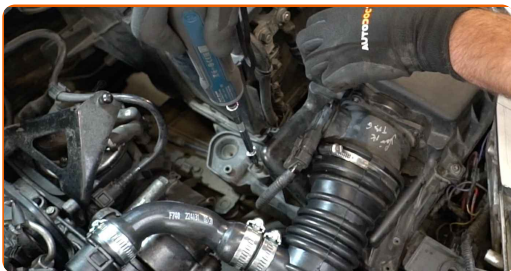

**5** Демонтирайте капака на въздушния филтър.



**6** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

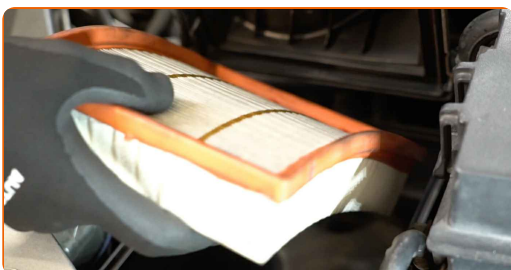

**7** Покрийте импелера на турбокомпресора с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и външни предмети в системата.



**8** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



Смяна на: въздушен филтър – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

9

Премахнете микрофибрената кърпа от импелера на турбокомпресора.



10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

11

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

12

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



13

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.
- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.

14 Премахнете покривалото на калника.

15 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.