




Как се сменят предни  
пружини на **FORD**  
**Focus II Комби (DA<sub>1</sub>,**  
**FFS, DS)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

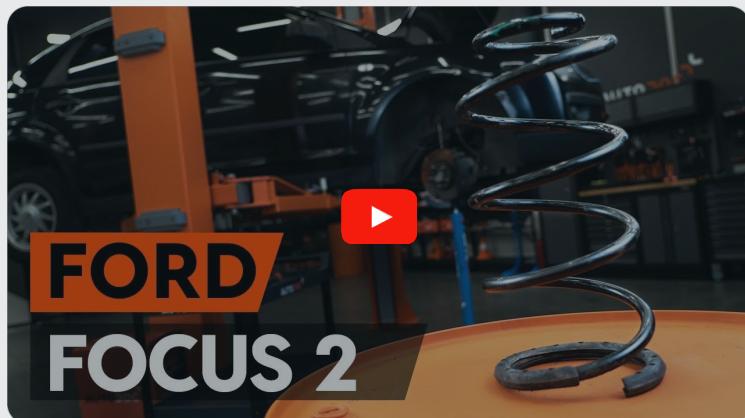

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) 1.6,  
FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) 1.4

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – FORD FOCUS II КОМБИ (DA\_,  
FFS, DS) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 15
- Гаечен накрайник № 18
- Накрайник Torx T40
- Накрайник Torx T30
- Специална вложка за демонтаж на амортизори
- Дълга ударна вложка №19
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Чук
- Плоско длето
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Хидравлична скоба за пружини
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: пружини – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS). Съвет от  
експертите на AUTODOC:

- Двете спирални пружини на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяната е идентична за лявата и дясната спирална пружина на предното окачване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Отстранете капачките на рамото на чистачката.  

- 4 Развийте крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.  


5

Почистете направляващите палци на рамената на чистачките. Използвайте спрей WD-40.




6

Демонтирайте рамената на чистачките.



7

Отстранете фиксаторите от пластмасовата решетка на чистачките. Използвайте лост тип кози крак.

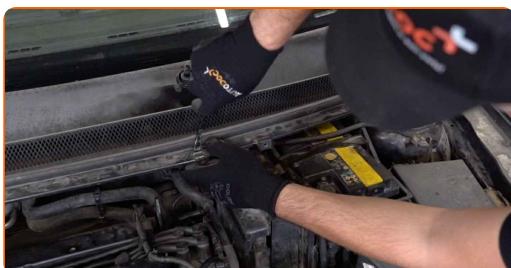


8

Повдигнете пластмасовата решетка на чистачките.



9

Развийте крепежния елемент на долната пластмасова решетка на чистачките. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

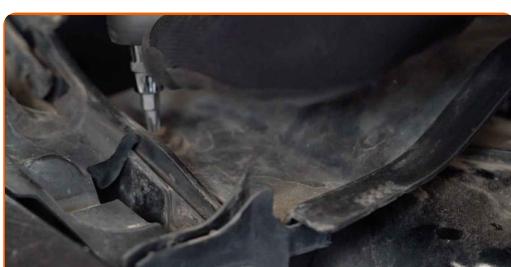

**10**

Премахнете долната пластмасова решетка на чистачките.

**11**

Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

**12**

Застопорете колелата с клинове.

**13**

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

**14**

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

15

Развийте болтовете на колелото.



#### AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS)

16

Отстранете колелото.



17

Разсъединете кабела и спирачния маркуч от конзолата на амортизьора.



18

Почистете крепежните елементи, които свързват стабилизатора към макферсона и тези, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




19

Развийте гайката и демонтирайте биалетката от амортизора. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.




20

Развийте долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.

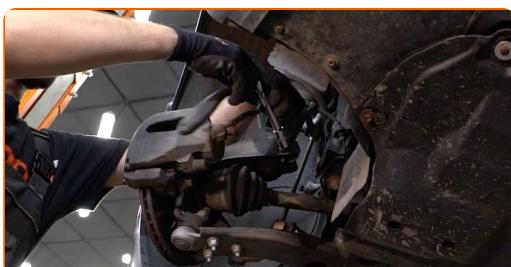

21

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

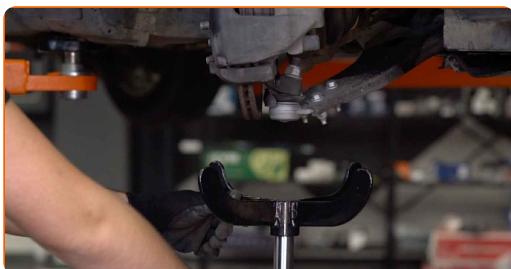

22

Освободете долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортизьора. Използвайте чук. Използвайте плоско длето за метал.



23

Отделете шенкела от амортизьора. Използвайте лост тип кози крак.



24

Развийте крепежните елементи в горната част на МакФерсона.




#### AUTODOC препоръчва:

- FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) – за да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.

25

Понижете хидравличният крик с 10-15 см.

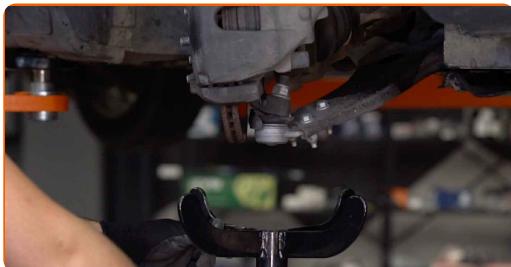

#### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

26

Демонтирайте МакФерсона. Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.




#### Смяна на: пружини – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS).

Професионалистите препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.

27

Свийте пружината.

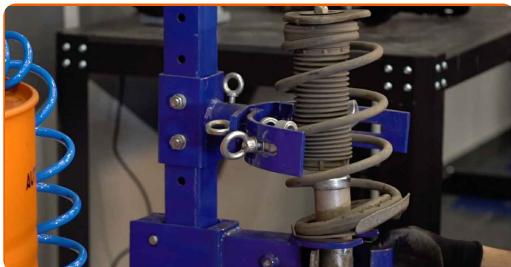

28

Почистете пръта на амортизьора. Използвайте спрей WD-40.



29

Развийте гайката на пръта на амортизьора. Използвайте Torx T40. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте тресчотен ключ.



30

Демонтирайте горната опора на МакФерсона. Използвайте лост тип кози крак.



31

Освободете спиралната пружина.




32

Демонтирайте пружината.



33

Поставете пружината на амортизьора.

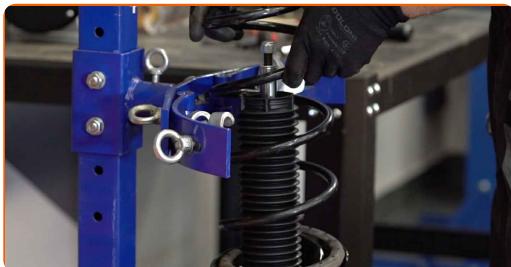

34

Свийте пружината.



35

Монтирайте горния тампон на амортизьора и опорния лагер.



36

Стегнете гайката на пръта на амортизьора. Използвайте Torx T30. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.



Смяна на: пружини – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS). AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.


37

Отпуснете пружината.



38

Премахнете сглобеният макферсон.

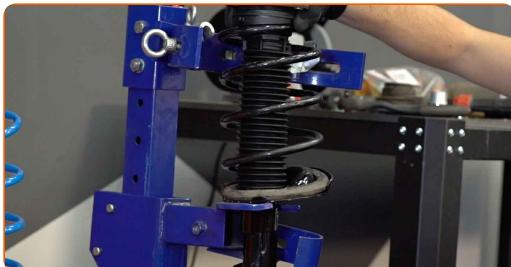

39

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



40

Поставете амортизьора с пружината в нишата на колелото.



41

Закрепете горните крепежни елементи на макферсона (3 броя). Не го затягайте.



#### AUTODOC препоръчва:

- FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.

42

Монтирайте МакФерсона към шенкела. Използвайте лост тип кози крак.



43

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




44

Монтирайте и затегнете новия болт на шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



45

Премахнете опората под шенкела.

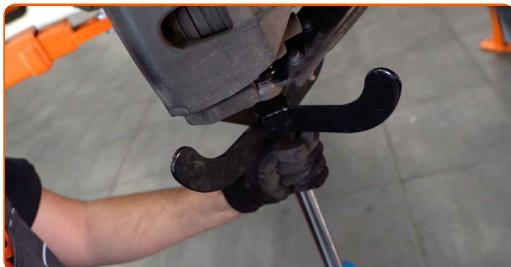

#### AUTODOC препоръчва:

- FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) – Не съмъркайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

46

Монтирайте закрепването на кабела на датчика на ABS към амортизьора. Закрепете спирачния маркуч към амортизьора.



47

Закрепете биалетката към носача. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 48 Nm.



48

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



49

Монтирайте колелото.



### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS)

50

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



51

Стегнете закрепването на горната част на амортизьора (3 броя). Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 32 Nm.




**52** Почистете монтажното място на пластмасовата решетка под чистачките. Използвайте спрей WD-40.

**53** Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.




**54** Монтирайте крепежните елементи на пластмасовата решетка на чистачките.

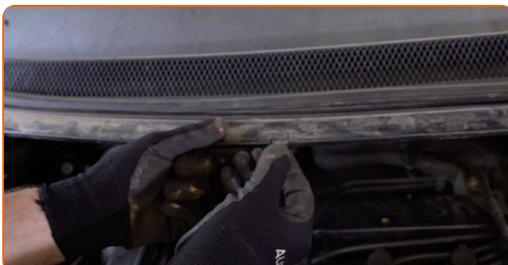

**55** Монтирайте рамената на чистачките.



**56** Затегнете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

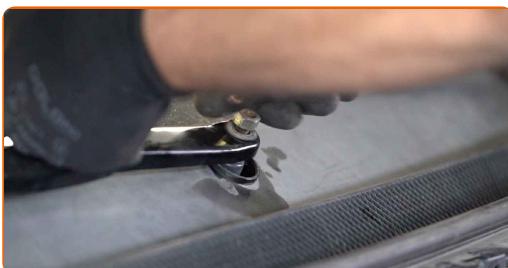

**57** Монтирайте новите тапи на гайките на държачите на чистачките.

Смяна на: пружини – FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS).  
Професионалистите препоръчват:

- Уверете се да не объркате местата на лявото и дясното рамо на чистачките.

58

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



59

Премахнете криковете и клиновете.



60

Премахнете покривалото на калника.

61

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.