

AUTODOC CLUB

Как се сменя задно
долно управляващо
рамо на **FORD Focus II**
Комби (DA_, FFS, DS) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.8

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.4

**СМЯНА НА: ЗАДНО ДОЛНО УПРАВЛЯВАЩО РАМО –
FORD FOCUS II КОМБИ (DA_, FFS, DS).
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 15
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: задно долно управляващо рамо – FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS). Професионалистите препоръчват:

- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАДНО ДОЛНО УПРАВЛЯВАЩО РАМО – FORD FOCUS II КОМБИ (DA_, FFS, DS). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.



2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4 Развийте болтовете на колелото.

AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS)


5

Отстранете колелото.




6

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

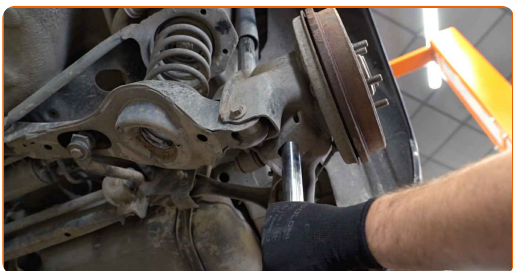

7

Почистете крепежните елементи на носача. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

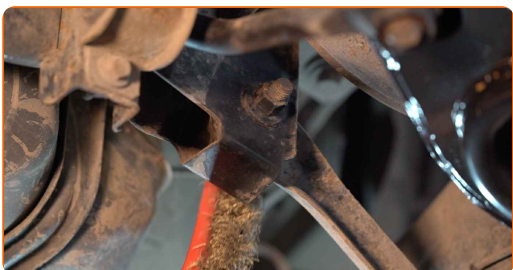

8

Развийте закрепването на носача към гредата. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток. Премахнете крепежния болт.



- 9** Развийте крепежните елементи свързващи носача към задния шенкел. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ. Премахнете крепежния болт.



- 10** Снемете носача.

- 11** Монтирайте новия носач.



- 12** Поставете крепежните елементи на носача. Използвайте лост тип кози крак.



- 13** Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




14

Стегнете закрепването на носача към гредата. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 115 Nm.




15

Затегнете крепежните елементи свързващи носача към задния шенкел. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 115 Nm.

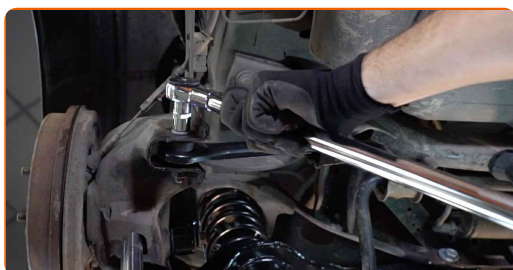

16

Махнета опората, поставена под задния носач.

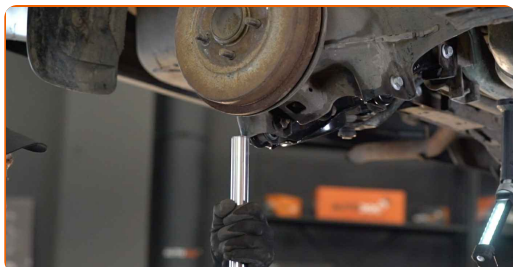


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: задно долно управляващо рамо – FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


17

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

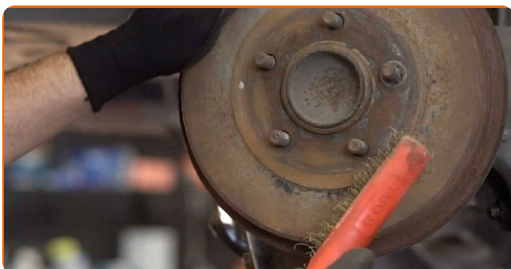

18

Монтирайте колелото.

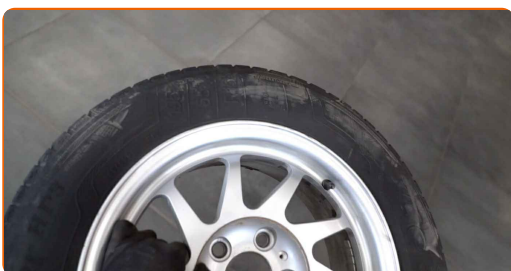

Смяна на: задно долно управляващо рамо – FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS). AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

19

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



20

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



21

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.