



Как се сменят предни
спирачни накладки на
FORD Focus Mk3
Хечбек (DYB) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.6 Flexifuel, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.0 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.6 LPG, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.6 TDCi ECOnetic, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 2.0 Ti-GDi, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 2.0, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.5 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.5 TDCi, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 2.0 TDCi ST, FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB) 1.0 EcoBoost (M1DH)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Focus Mk2 Комби (DA_, FFS, DS) 1.4

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – FORD FOCUS
МКЗ ХЕЧБЕК (ДУВ). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:

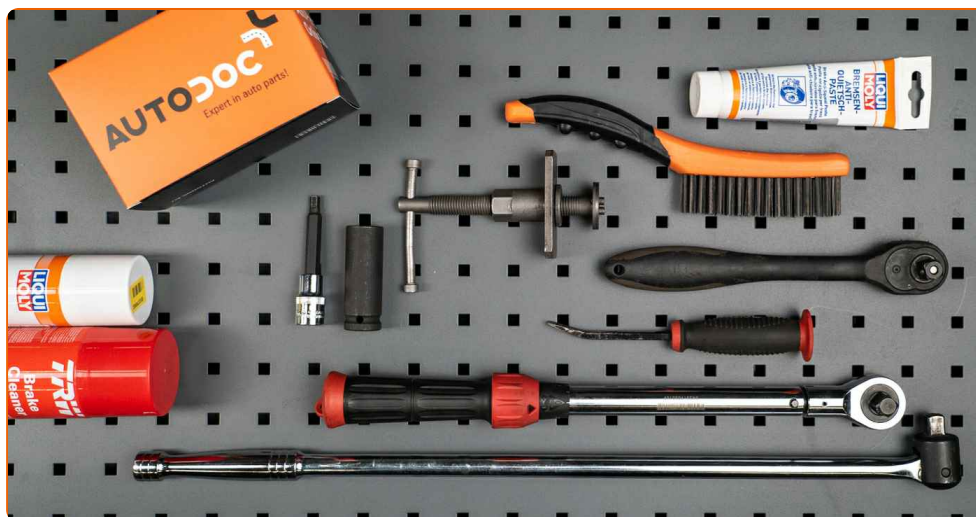

- Телена четка
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- HEX накрайник №Н7
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – FORD FOCUS МК3 ХЕЧБЕК (DYB). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

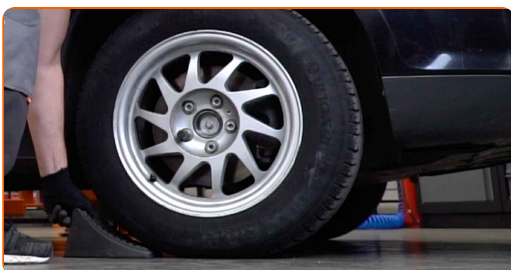

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB)

6

Отстранете колелото.

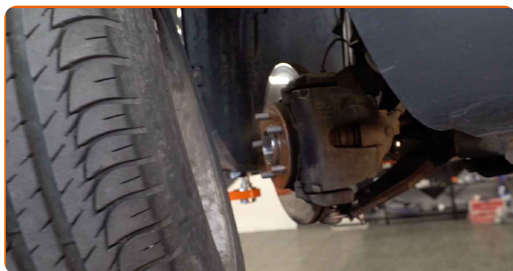


7

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



8

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

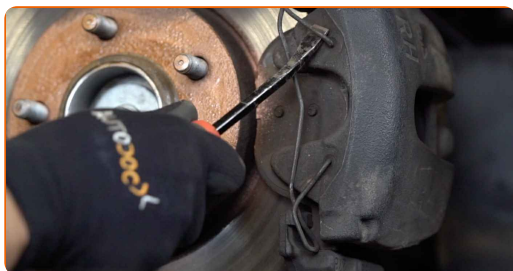

9

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат.



10

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Изполвайте тресчотен ключ.



11

Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB). AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

12

Демонтирайте спирачните накладки.

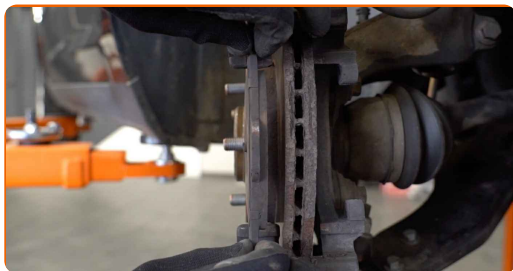


Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB). Съвет:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.


13

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

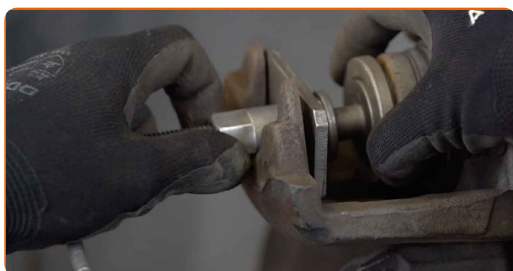

14

Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

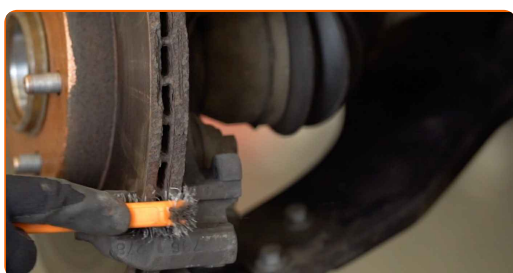

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

15

Обработете задната страна на новите спирачни накладки. Обработете скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB). Съвет от AUTODOC:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

16

Монтирайте новите спирачни накладки.

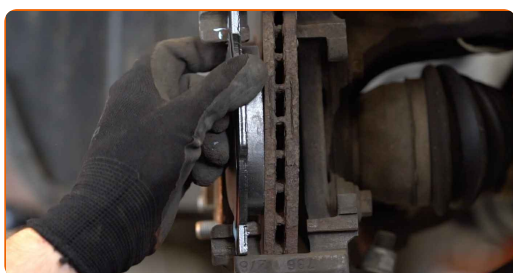

**Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB).
Професионалистите препоръчват:**

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

- 17 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.



- 18 Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.



- 19 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.



Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

- 20 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 21 Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB)

- 22 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



- 23 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

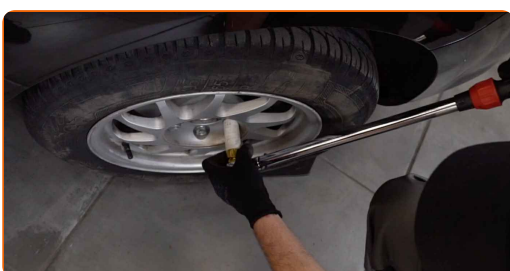

24

Премахнете криковете и клиновете.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

25

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



Смяна на: спирачни накладки – FORD Focus Mk3 Хечбек (DYB). AUTODOC препоръчва:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.