



Как се сменя десен  
тампон на двигател на  
**FORD FOCUS седан**  
**(DFW)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – FORD FOCUS СЕДАН (DFW) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:**

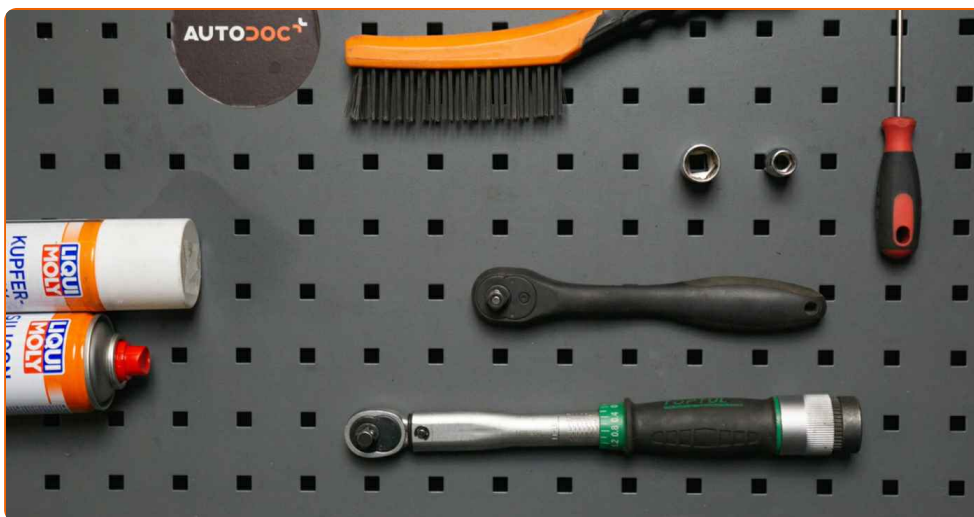

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 16
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Крик
- Защитен калъф за калници


**Купи инструменти**

Смяна на: тампон на двигател – FORD FOCUS седан (DFW). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – FORD FOCUS СЕДАН (DFW). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежните елементи на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

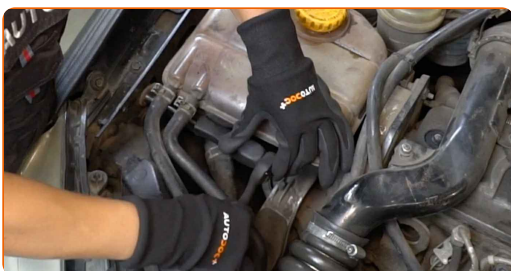

- 4 Освободете фиксаторите на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте права отвертка.

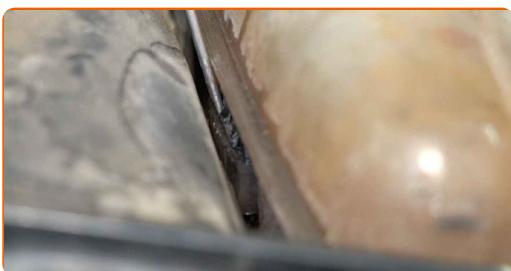

- 5 Премахнете резервоара за охлаждайна течност.

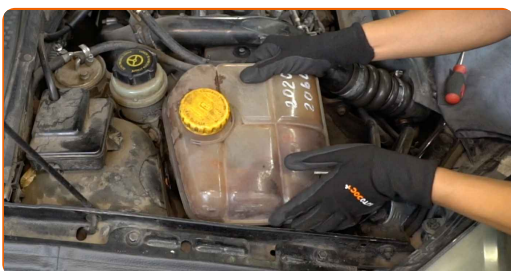


6

Подпирайте двигателя в областта на картера. Използвайте крик.




7

Почистете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

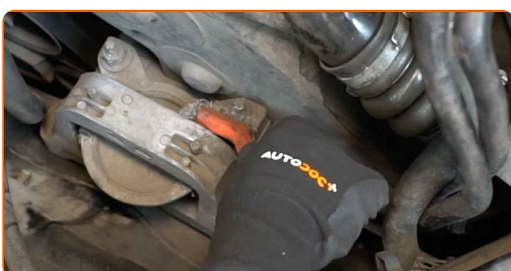


8

Развийте горния крепежен елемент на опората на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

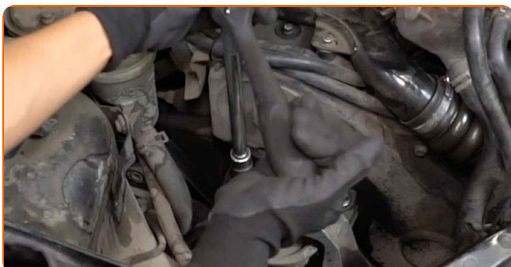


9

Развийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

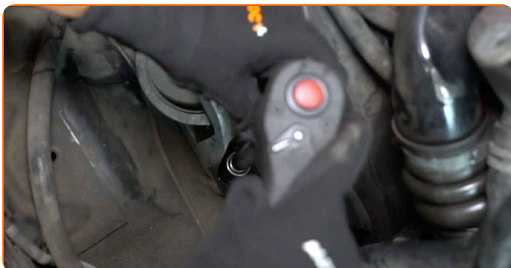

**10** Премахнете опората на двигателя.

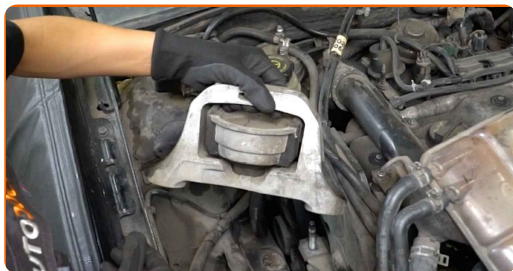


Смяна на: тампон на двигател – FORD FOCUS седан (DFW). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимателно проверете другите опори на двигателя и ги сменете, ако е нужно.

**11** Почистете монтажното място на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



**12** Монтирайте опората на двигателя на монтажното ѝ място.

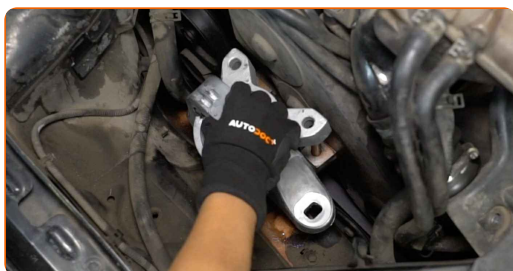


**13** Повдигнете крика с 10-15 см.






- 14** Завийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

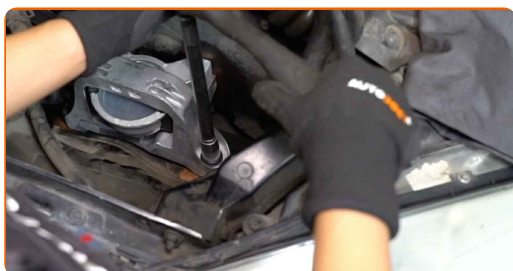


- 15** Завийте горния крепежен елемент на опората на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



- 16** Затегнете горния крепежен елемент на опората на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 57 Nm.

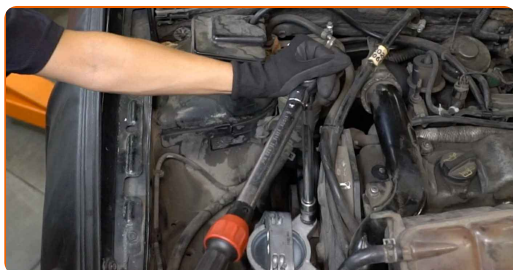

- 17** Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 57 Nm.

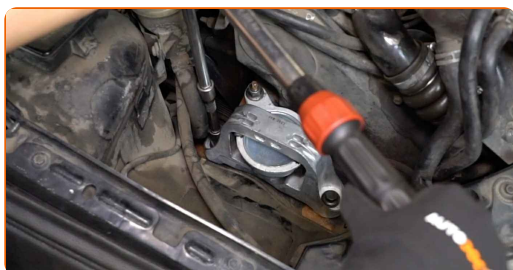

18

Обработете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте медна грес.



19

Монтирайте резервоара за охлаждайна течност.




20

Закрепете резервоара за охлаждайна течност с фиксаторите му.


21

Завийте крепежните елементи на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

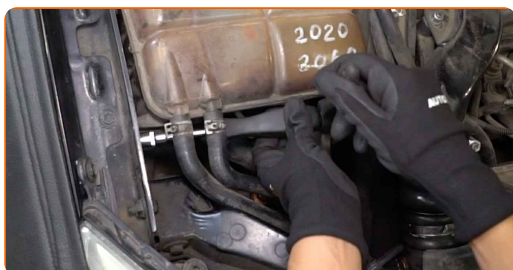

22

Махнете опората, поставена под двигателя.

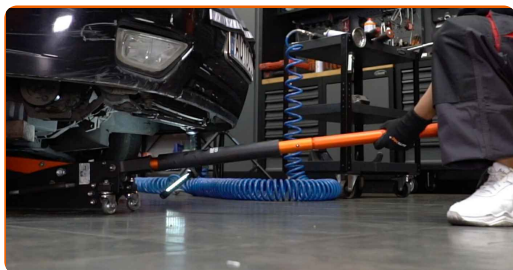

23

Премахнете покривалото на калника.



24

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.