

AUTODOC CLUB

Как се сменят задни
амортисьори на **FORD**
FOCUS седан (DFW) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS седан (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS седан (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – FORD FOCUS СЕДАН (DFW). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирални апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Гаечен накрайник № 15
- Дълга ударна вложка №19
- Вложка за амортисьори №DD5,2
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Клеци за демонтаж на щипки
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: амортисьори – FORD FOCUS седан (DFW). AUTODOC препоръчва:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Смяна на: амортисьори – FORD FOCUS седан (DFW). Използвайте следната процедура:

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.

2

Отворете капака на багажника.


3

Преместете сгъваемия рафт и го откачете от фиксаторите му. Когато направите това, ще получите достъп до страничните декоративни пластмасови панели.




4


Сгънете облегалките на задните седалки.

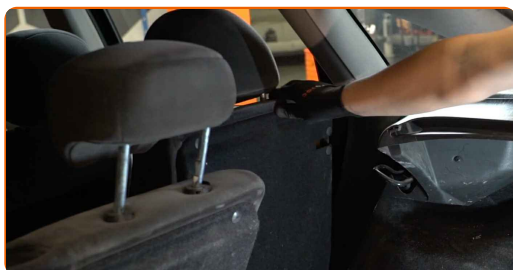


5 Премахнете предната долна обшивка на багажника.

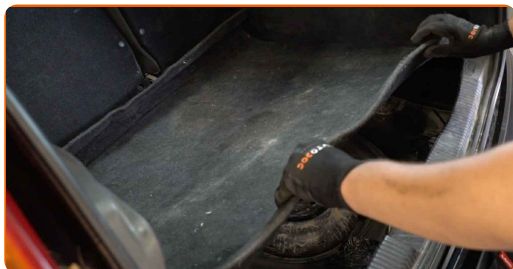

6 Развийте крепежните елементи на страничния пластмасов панел. Използвайте кръстата отвертка.

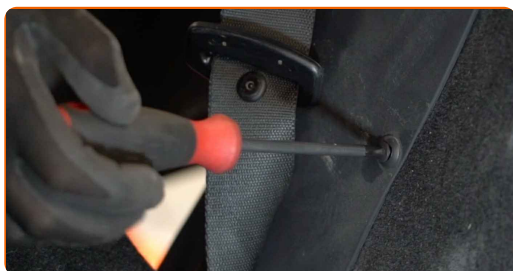

7 Премахнете фиксаторите от пластмасовия страничен панел. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

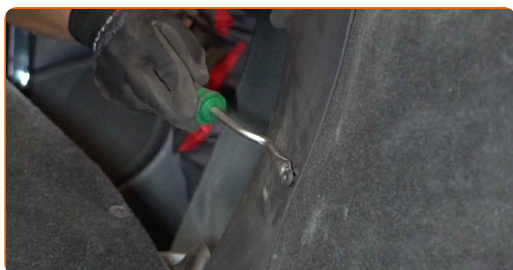


8 Премахнете страничния пластмасов панел.


9 Откачете страничната обшивка на багажника.




- 10** Почистете крепежните елементи на горната опора на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

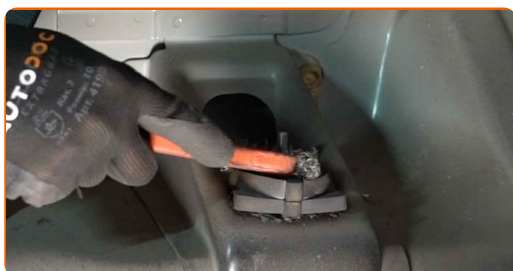

- 11** Разхлабете горния крепежен елемент на амортизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13. Използвайте вложка за амортизатори №DD5,2. Използвайте тресчотен ключ.

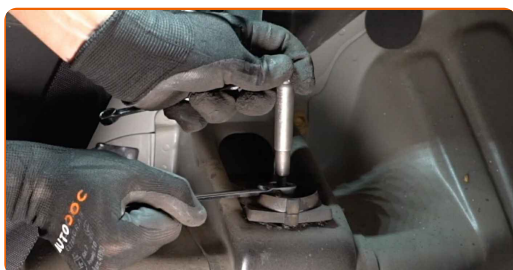

- 12** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

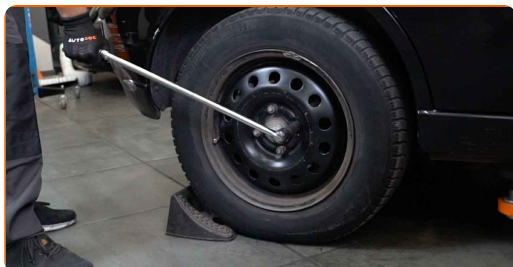

- 13** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

- 14** Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. FORD FOCUS седан (DFW)


15

Отстранете колелото.




16

Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

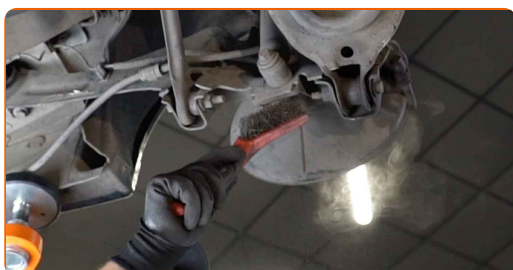

17

Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.

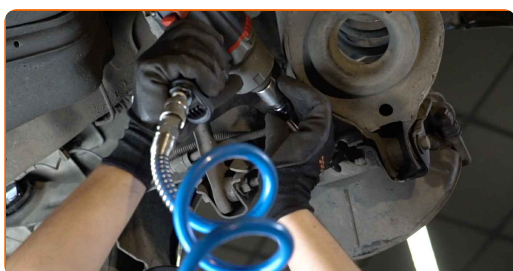

18

Развийте закрепването на горната част на амортисьора.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове. FORD FOCUS седан (DFW)

19 Премахнете крепежния болт.

20 Демонтирайте амортисьора.

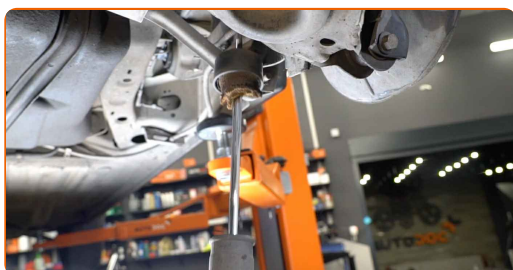

21 Демонтирайте опората, маншона и буфера на амортисьора.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори – FORD FOCUS седан (DFW). Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортисьора. Сменете ги, ако се налага.

22 Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



Смяна на: амортисьори – FORD FOCUS седан (DFW). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

23

Монтирайте опората, маншона и буфера на новия амортисьор.

24

Разположете новия амортисьор в нишата на калника и го закрепете.




AUTODOC препоръчва:

- FORD FOCUS седан (DFW) – За да предотвратите нараняване, дръжте амортисьора, докато завивате крепежните болтове.


25

Монтирайте крепежния болт.

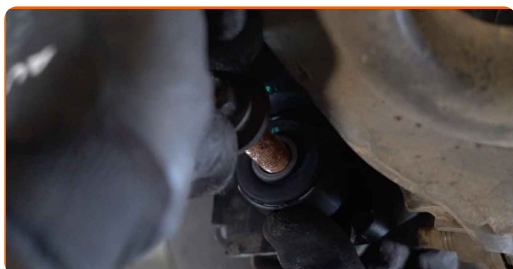


26

Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.

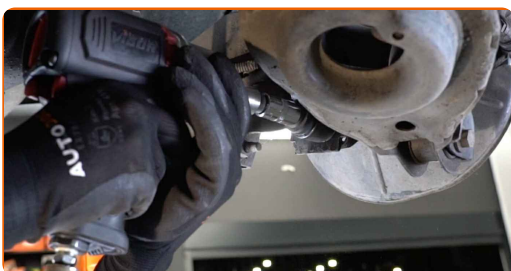

27

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

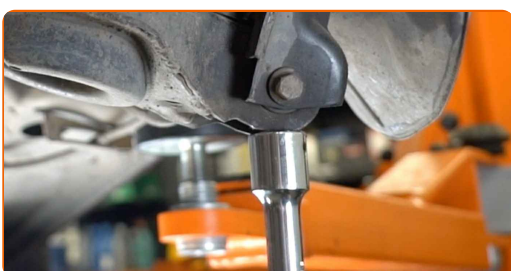


28

Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 85 Nm.



29

Махнете опората поставена под носача.

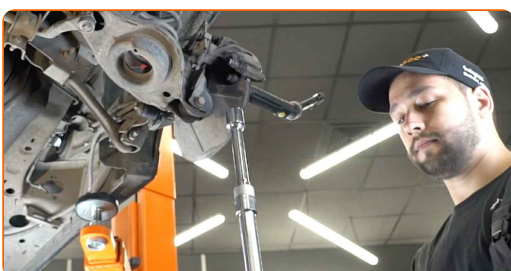

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори – FORD FOCUS седан (DFW). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

30 Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.



31 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



32 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори – FORD FOCUS седан (DFW). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

33 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. FORD FOCUS седан (DFW)

34

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.




35

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



36

Премахнете криковете и клиновете.

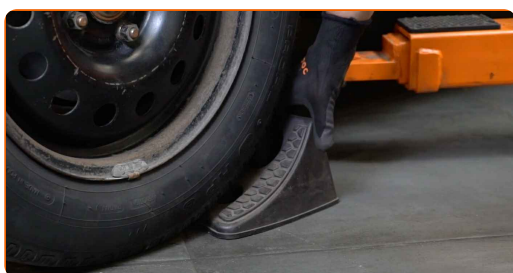


- 37** Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13. Използвайте вложка за амортисьори №DD5,2. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 18 Nm.



- 38** Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.




- 39** Закрепете страничната обшивка на багажника.

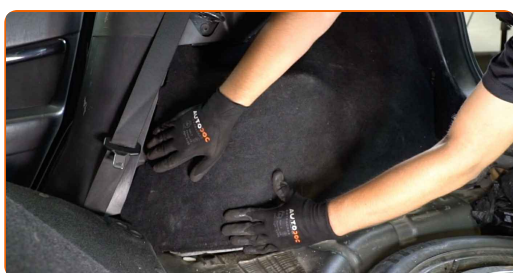


- 40** Монтирайте страничния пластмасов панел.

- 41** Сложете обратно фиксаторите от пластмасовия страничен панел.

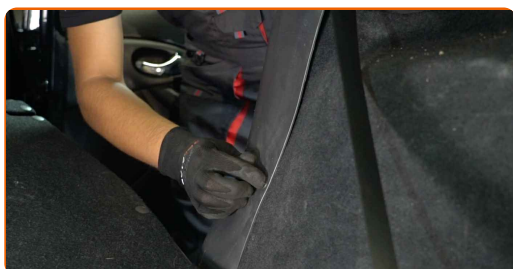

42

Завийте крепежните елементи на страничния пластмасов панел. Използвайте кръстата отвертка.

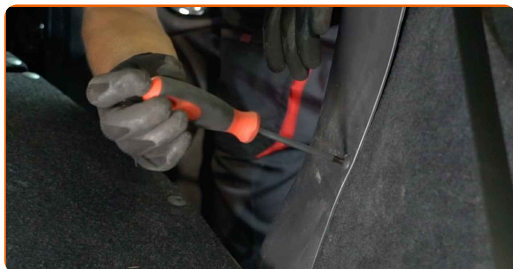

43

Върнете седалката в първоначалното ѝ положение.




44

Монтирайте предната долна обшивка на багажника.



45

Монтирайте сгъваемия рафт на монтажното му място.

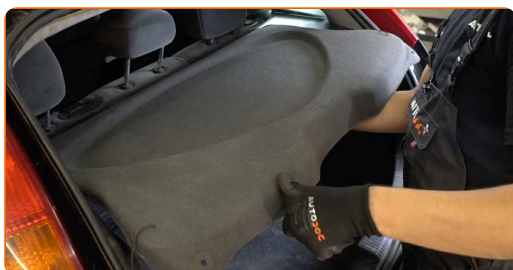

46

Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.