



Как се сменя
запалителна бобина на
**FORD KA+ Седан (ТК,
FK)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD KA+ Седан (TK, FK) 1.2 (TK)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – FORD KA+ СЕДАН (ТК, FK) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителна бобина – FORD KA+ Седан (ТК, FK). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – FORD KA+ СЕДАН (ТК, FK). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – FORD KA+ Седан (ТК, FK). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


4 Откачете конектора от запалителната бобина.

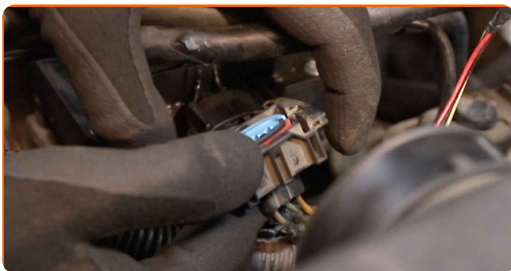

5 Направете отметки, които да показват реда на монтаж на кабелите на запалителните свещи.



6 Откачете кабелите на запалителните свещи от запалителната бобина.

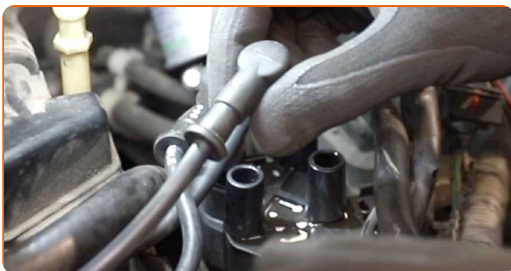

AUTODOC препоръчва:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Запомнете разположението на кабелите на запалителните свещи.

7 Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.




8 Премахнете запалителната бобина.



9 Поставете нова запалителна бобина.



10 Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте Torx T20. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.

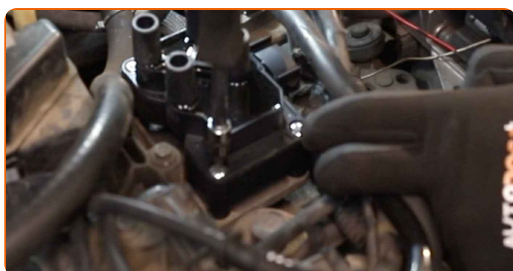

11 Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника.




12 Включете конектора на запалителната бобина.



13

Свържете кабелите на свещите към запалителната бобина.

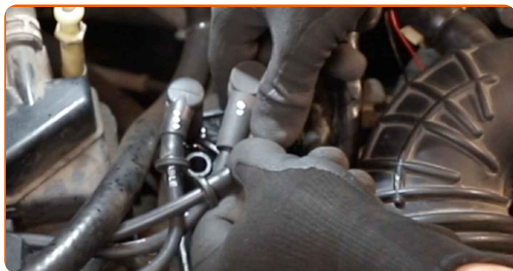

AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

14

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

15

Спрете двигателя.

16

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: запалителна бобина – FORD KA+ Седан (TK, FK). Съвет от AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

17 Премахнете покривалото на калника.

18 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.