

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменят кабели за  
свеци на **FORD**  
**MONDEO III (B5Y)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – FORD MONDEO III  
(B5Y) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕБВАТ:



- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III (B5Y). Съвет от AUTODOC:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – FORD MONDEO III (B5Y). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

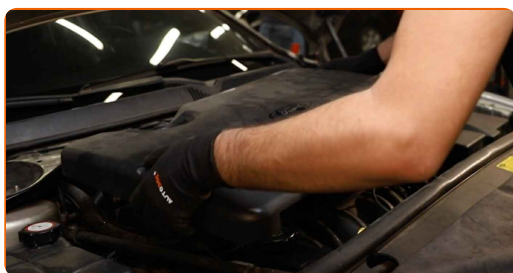

### AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III (B5Y). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

**4** Направете отметки, които да показват реда на монтаж на кабелите на запалителните свещи.

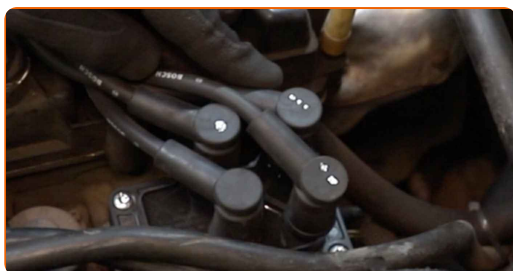

5

Откачете кабелите на запалителните свещи от запалителната бобина. Откачете кабелите на запалителните свещи от тях.

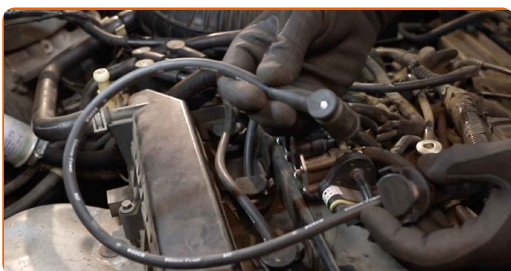


Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III (B5Y). Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Запомнете разположението на кабелите на запалителните свещи.

6


Свържете кабелите на свещите към запалителната бобина. Свържете новите кабели на запалителните свещи към тях.

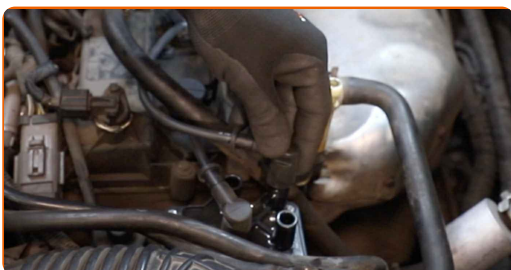

Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III (B5Y). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следвайте последователността на монтиране.

**7** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

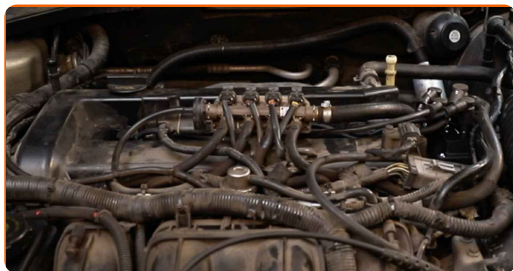

**8** Спрете двигателя.

**9** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



### AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III (B5Y). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

**10** Премахнете покривалото на калника.

11

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.