

AUTODOC CLUB

Как се сменят кабели за
свеци на **FORD**
MONDEO III комби
(BWY) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD MONDEO III комби (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III комби (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III комби (BWY) 1.8 SCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – FORD MONDEO III
КОМБИ (BWU) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕБВАТ:



- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III комби (BWY). Съвет от AUTODOC:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – FORD MONDEO III КОМБИ (BWY). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

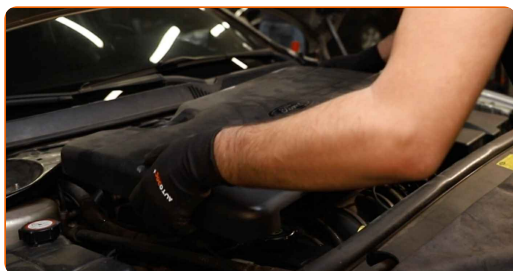

AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III комби (BWY). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

4 Направете отметки, които да показват реда на монтаж на кабелите на запалителните свещи.

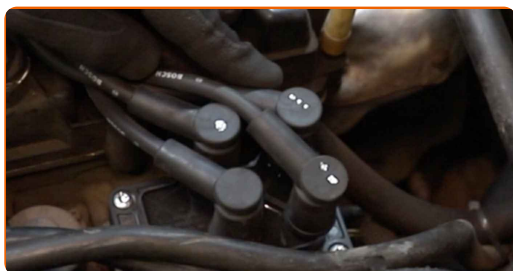

5

Откачете кабелите на запалителните свещи от запалителната бобина. Откачете кабелите на запалителните свещи от тях.

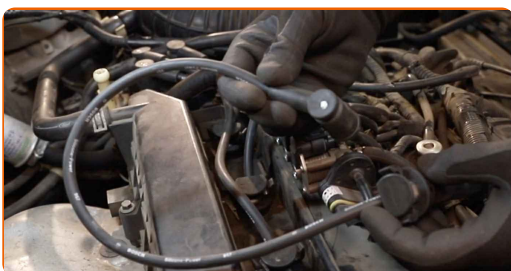


Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III комби (BWY). Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Запомнете разположението на кабелите на запалителните свещи.

6


Свържете кабелите на свещите към запалителната бобина. Свържете новите кабели на запалителните свещи към тях.

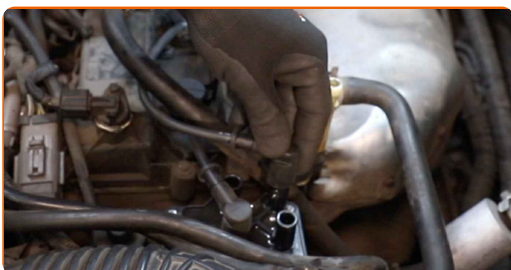

Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III комби (BWY). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следвайте последователността на монтиране.

7 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

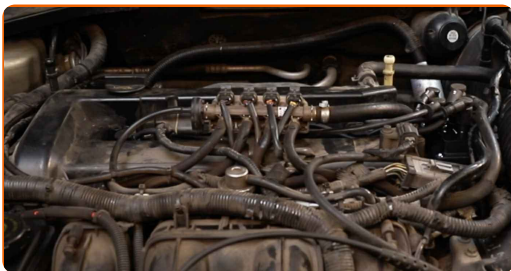

8 Спрете двигателя.

9 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: кабели за свещи – FORD MONDEO III комби (BWY). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

10 Премахнете покривалото на калника.

11

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.