



Как се сменя лампа на
регистрационната
табела на **Ford Transit**
Mk7 ван — ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi RWD,
FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi RWD,
FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.3 16V RWD, (+ 9)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СВЕТЛИНИ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ
НОМЕР – FORD TRANSIT MK7 ВАН.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

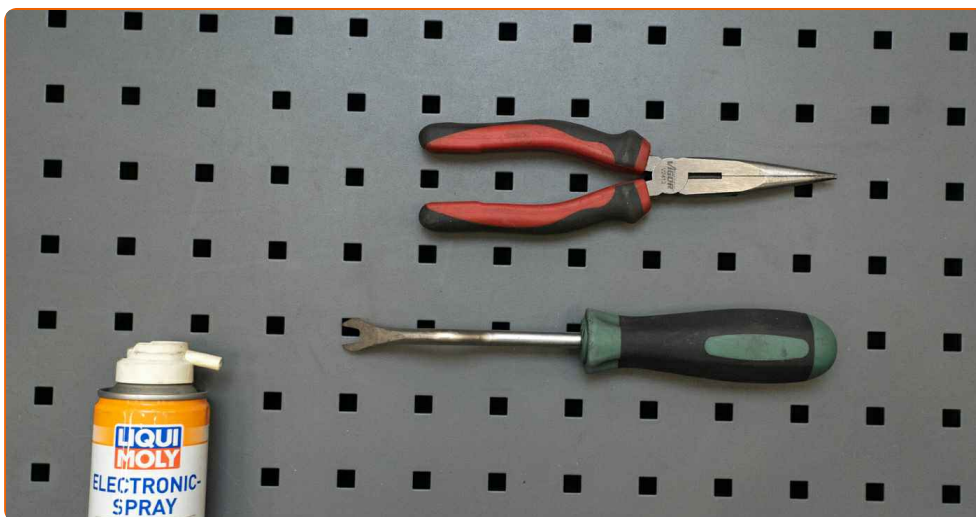

- Контактен спрей за електроника
- Клеци с дълги човки
- Инструмент за вадене на щипки


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: светлини на регистрационния номер – Ford Transit Mk7 ван.
Съвет от експертите на AUTODOC:


- Процедурата по смяна е идентична за предната и задната лампа на регистрационната табела.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: СВЕТЛИНИ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР – FORD TRANSIT MK7 ВАН. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


1 Отворете задните врати на багажника.

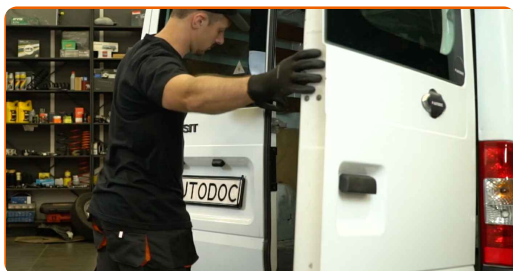


2 Премахнете кората на лявата задна врата. Използвайте инструмент за вадене на щипки.

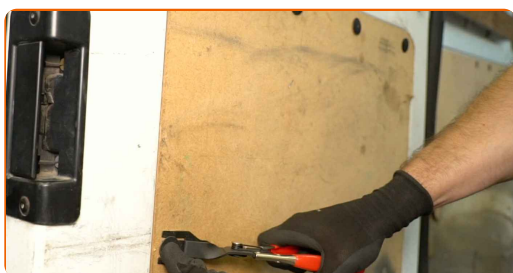


3 Премахнете лампата на регистрационната табела. Използвайте клещи с дълги човки.

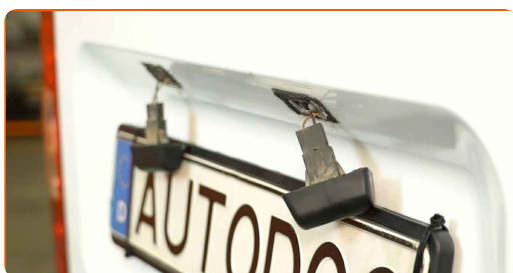


4 Откачете конектора на лампата на регистрационната табела.

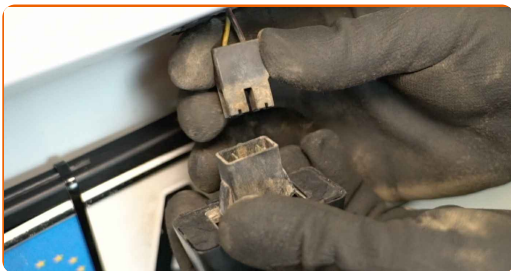


5 Обработете конектора на лампата на регистрационната табела. Използвайте контактен спрей за електроника.

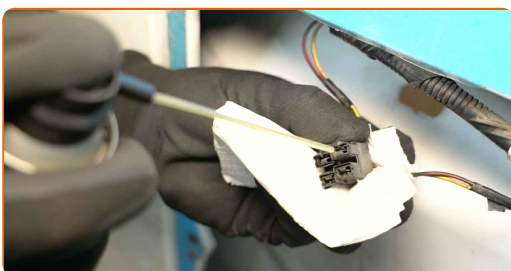

6 Закрепете конектора на новата лампа на регистрационната табела.

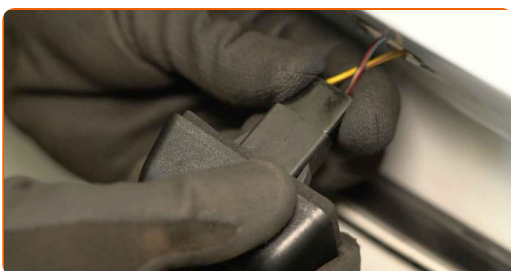

7 Монтирайте лампата на регистрационната табела.

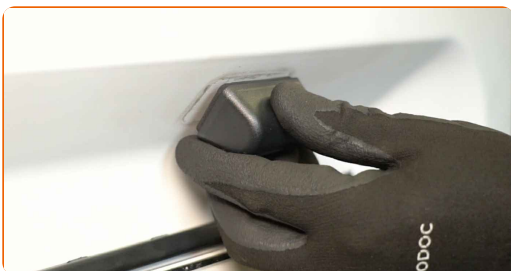


8 Монтирайте обратно кората на задната врата.



9

Затворете всички врати.

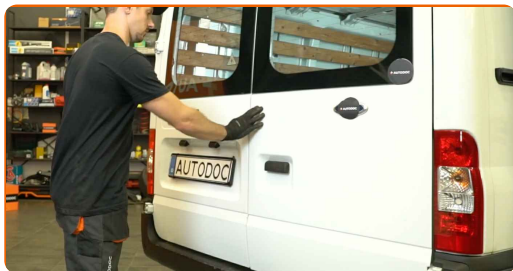

10

Проверете дали новият компонент работи.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

**СВЕТЛИНИ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР: ШИРОК
АСОРТИМЕНТ**

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН

**СВЕТЛИНИ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР ЗА FORD:
КУПИ СЕГА**

**СВЕТЛИНИ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР ЗА FORD
TRANSIT MK7 ВАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2024 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.