



Как се сменят предни  
спирачни дискове на  
**FORD TRANSIT**  
**COURIER** кутия –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD TRANSIT COURIER кутия 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER кутия 1.5 TDCi,  
FORD TRANSIT COURIER кутия 1.0 EcoBoost

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – FORD TRANSIT  
COURIER КУТИЯ – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ  
ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №12
- Гаечен накрайник № 12
- Гаечен накрайник № 15
- Дълга ударна вложка №19
- Динамометричен ключ
- Върток
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


## Смяна на: спирачни дискове – FORD TRANSIT COURIER кутия. Съвет от AUTODOC:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си FORD TRANSIT COURIER кутия в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – FORD TRANSIT COURIER кутия – трябва да се извърши с изключен двигател.


## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.

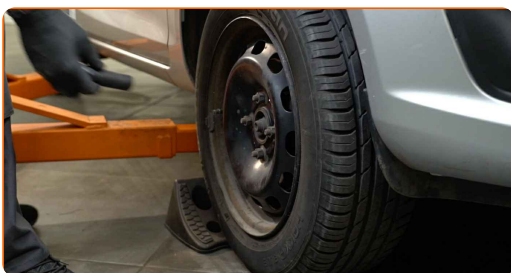


**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

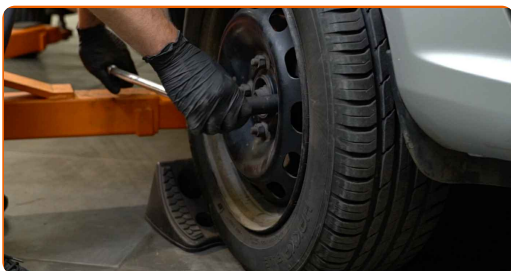

**4** Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.


**5** Развийте болтовете на колелото.

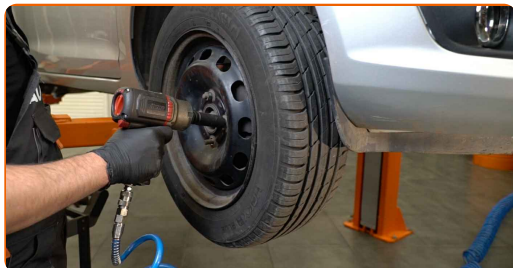

Смяна на: спирачни дискове – FORD TRANSIT COURIER кутия. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


**6** Отстранете колелото.

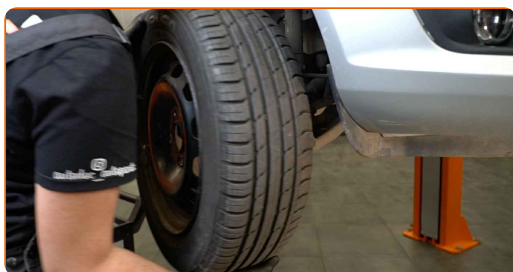


**7** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



**8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 12.

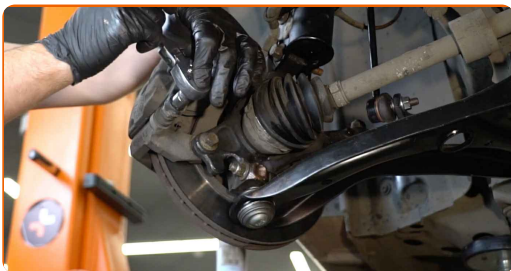

**9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

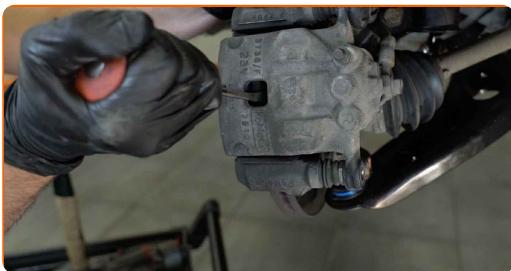

**10** Демонтирайте супорта.



Смяна на: спирачни дискове – FORD TRANSIT COURIER кутия.  
 Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


11

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




12


Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

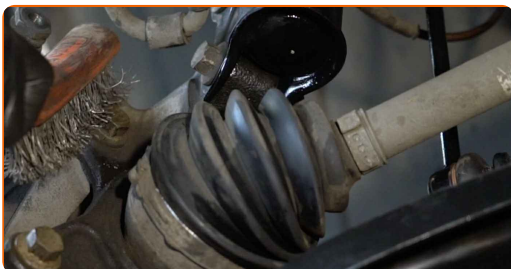

- 13** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте върток.

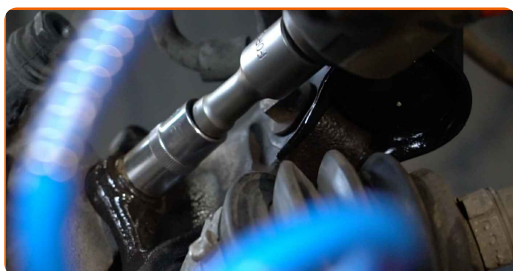


- 14** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

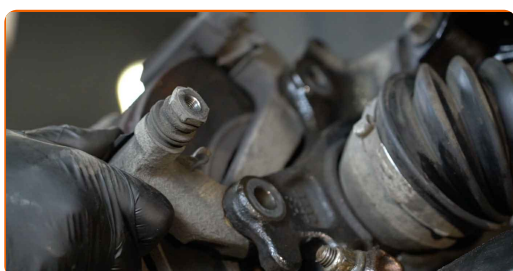


- 15** Демонтирайте спирачния диск.



- 16** Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

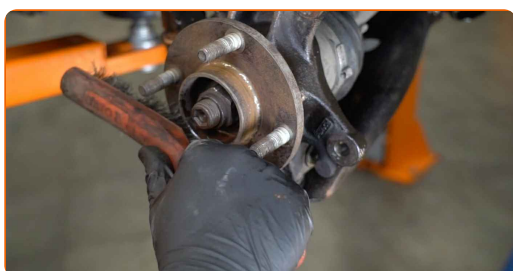

- 17** Монтирайте спирачния диск.

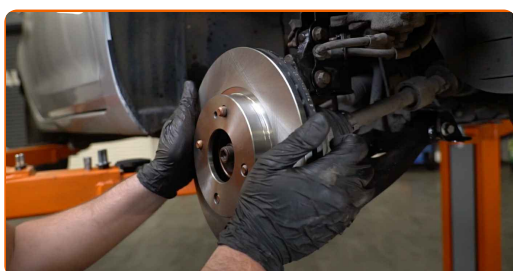



18

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – FORD TRANSIT COURIER кутия. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


19

Монтирайте планката на спирачния апарат. Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.

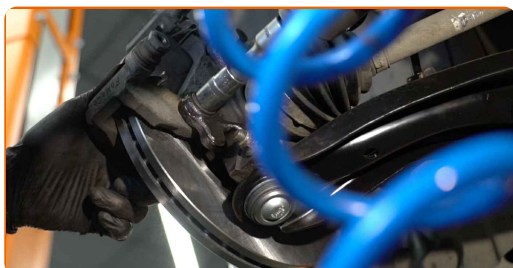

20


Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

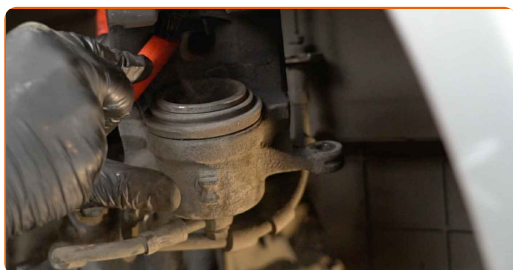

Смяна на: спирачни дискове – FORD TRANSIT COURIER кутия. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


**21** Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

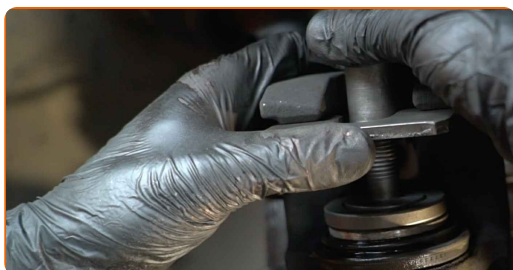


**22** Монтирайте спирачните накладки.



**23** Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 26 Nm.

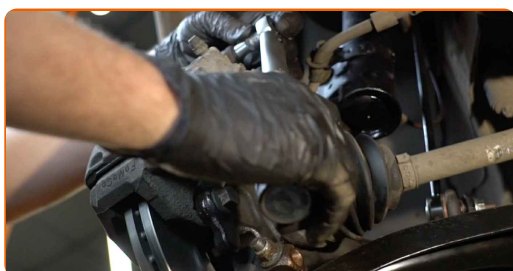

**24** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

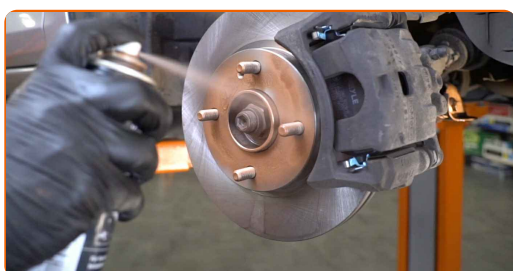

25

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни дискове – FORD TRANSIT COURIER кутия. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

26

Монтирайте колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. FORD TRANSIT COURIER кутия

27

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



- 28** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.




- 29** Премахнете криковете и клиновете.



### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни дискове – FORD TRANSIT COURIER кутия. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

- 30** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

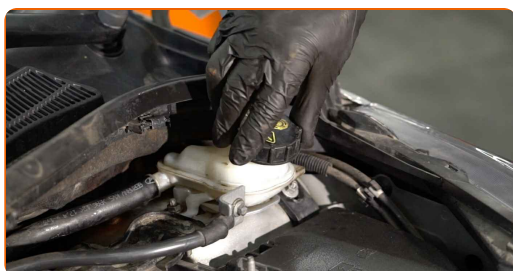

### AUTODOC препоръчва:

- FORD TRANSIT COURIER кутия – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

31

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.