



Как се сменя горивен
филтър на **FORD**
TRANSIT MK-7
(бордова) платформа/
шаси (E_ _) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 2.3 16V LPG RWD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD TRANSIT МК-7
(БОРДОВА) ПЛАТФОРМА/ ШАСИ (E_ _). СПИСЪК С
НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Съд за течности
- Тресчотка

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – FORD TRANSIT МК-7 (бордова) платформа/шаси (E_ _). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD TRANSIT МК-7 (БОРДОВА) ПЛАТФОРМА/ ШАСИ (E_ _). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капачката на резервоара за гориво.




2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

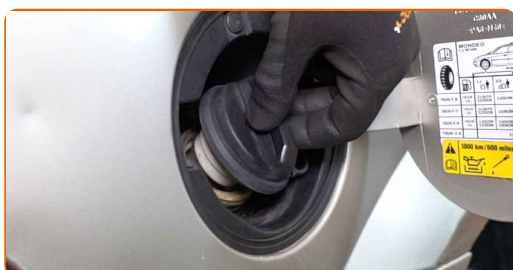

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


4 Почистете опорната скоба на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

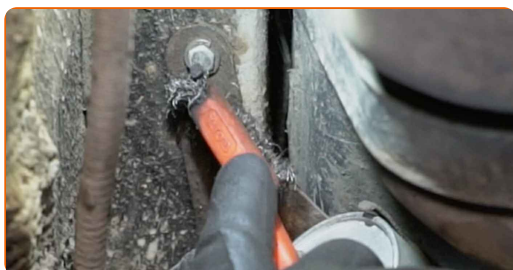


- 5** Развийте крепежните болтове на скобата на горивен филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



- 6** Почистете опорната скоба на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

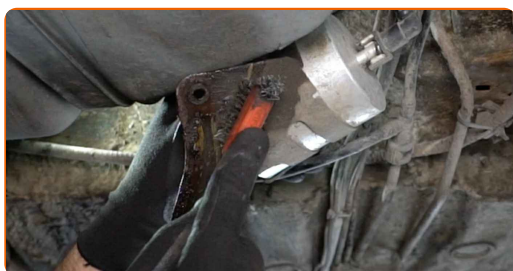

- 7** Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

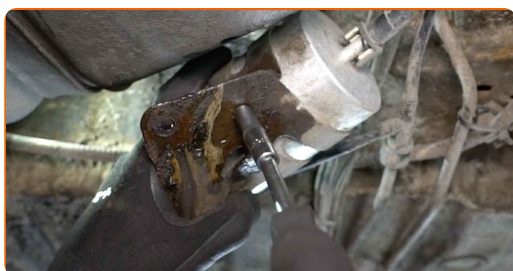


- 8** Демонтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.

- 9** Подгответе съда за течности.



- 10** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

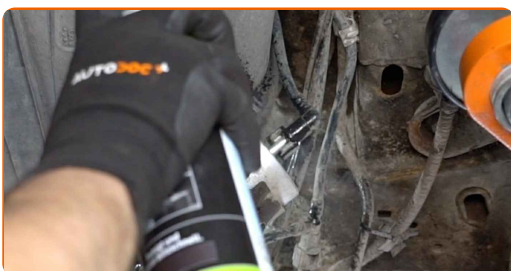

- 11** Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра.




- 12** Демонтирайте горивния филтър.



Смяна на: горивен филтър – FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/шаси (E_ _). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 13** Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

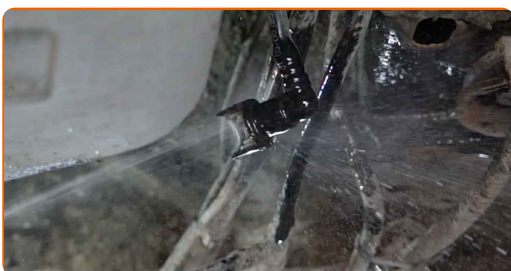

14

Поставете новия горивен филтър.




Смяна на: горивен филтър – FORD TRANSIT МК-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _). AUTODOC препоръчва:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – FORD TRANSIT МК-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _).


15

Монтирайте горивопровода.

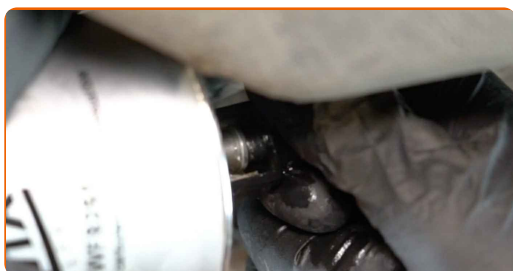

16


Монтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.

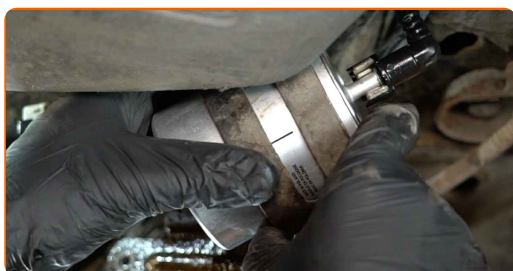


17 Монтирайте горивопровода.



18 Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

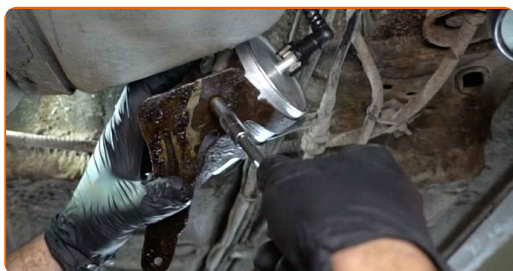

19 Завийте крепежните болтове на скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

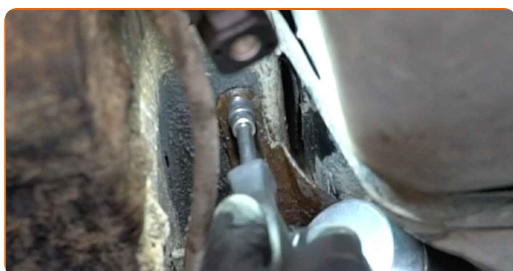

20 Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



21 Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



22 Спуснете автомобила.

23 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.



24 Затворете капака на резервоара.



Смяна на: горивен филтър – FORD TRANSIT МК-7 (бордова) платформа/шаси (Е_ _). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

25 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

26 Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.