



Как се сменя странично
огледало на **FORD**
Transit Mk6 Бордова
платформа / Шаси
(V347, V348) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi,
 FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi
 RWD, FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2
 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF)
 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN,
 FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM,
 FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348,
 FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347,
 V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси
 (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V CNG RWD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
 на: FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

ЩЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ:



- Контактен спрей за електроника
- Тресчотка
- Гаечен накрайник 8 мм
- Права отвертка


Купи инструменти

AUTODOC препоръчва:


- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Премахнете капака и крепежните елементи на страничното огледало. Използвайте права отвертка.

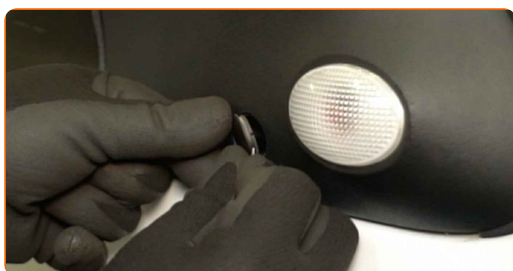


- 2 Развийте крепежните елементи на страничното огледало. Използвайте гаечен накрайник 8 мм. Използвайте тресчотка.

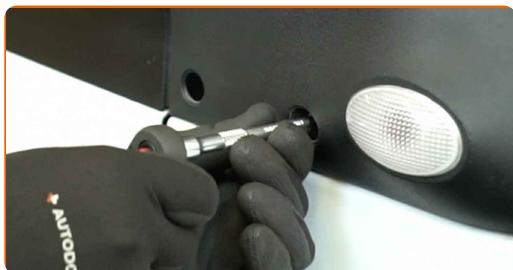


- 3 Премахнете крепежните болтове.

- 4 Премахнете страничното огледало.

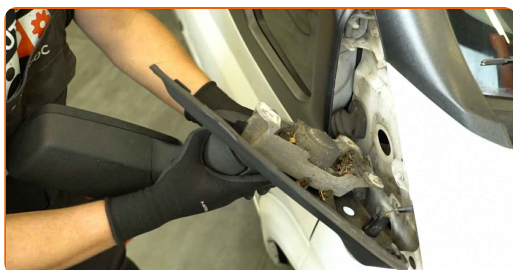


5 Откачете конектора от мигача.

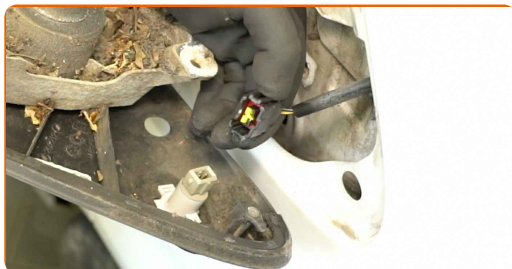


6 Обработете конектора на мигача. Използвайте контактен спрей за електроника.




7 Премахнете мигача.

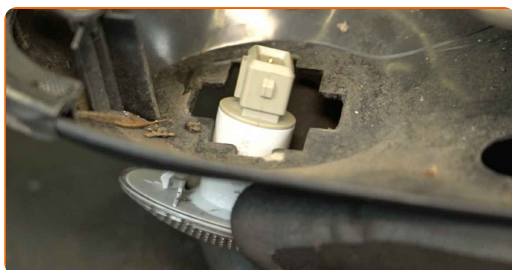

8 Монтирайте мигача на новото странично огледало.

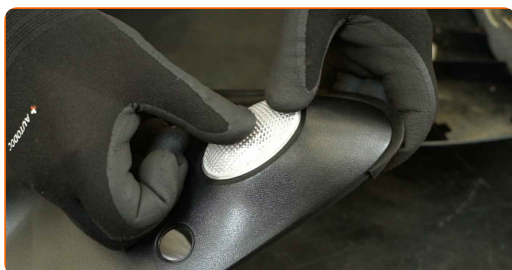


9 Свържете конектора към мигача.

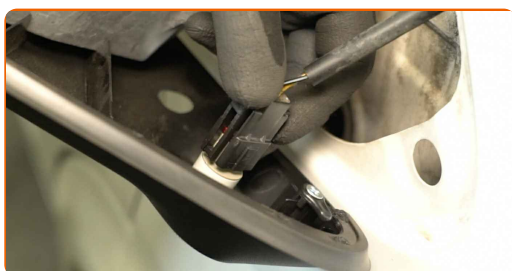


10

Монтирайте новото странично огледало.

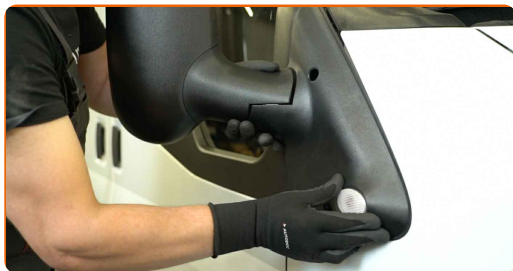


11

Монтирайте крепежните болтове.

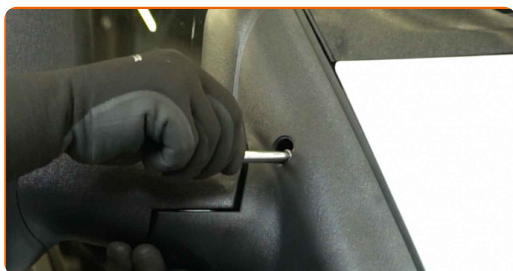

12

Завийте крепежните елементи на страничното огледало. Използвайте гаечен накрайник 8 мм. Използвайте тресчотка.

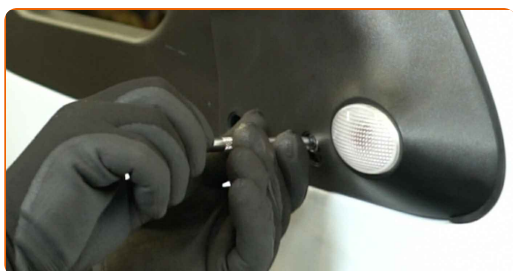

13

Сложете тапите на крепежните елементи на страничното огледало.

.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2024 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.