




Как се сменя дръжка за
предна врата на **FORD**
Transit Mk6 Микробус
(V347, V348) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

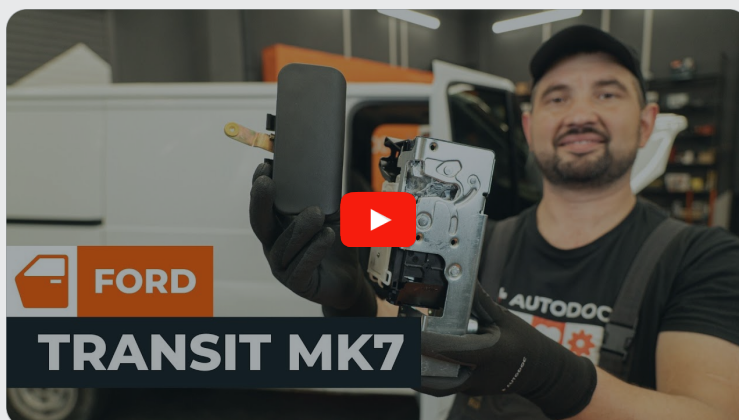

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

СМЯНА НА: ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ – FORD TRANSIT МК6 МИКРОБУС (V347, V348). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

Купи инструменти

Смяна на: дръжки за врати – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348).
AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за дръжката на лявата и дясната врата.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ – FORD TRANSIT MK6 МИКРОБУС (V347, V348). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Отворете вратата на колата.




2

Развийте крепежния елемент на външната дръжка на вратата. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотка.



3

Премахнете външната дръжка на вратата.

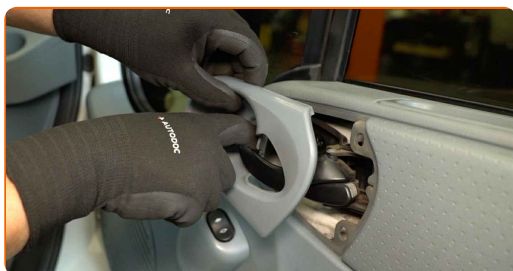

4

Прехвърлете лостчето за заключване към новата външна дръжка на вратата.




5

Монтирайте новата външна дръжка вратата.




6

Затегнете крепежния елемент на дръжката на вратата. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 10 N·m.

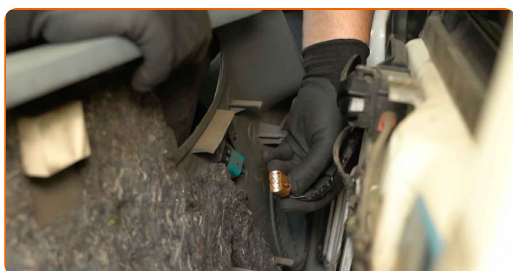

7

Затворете вратата на колата.

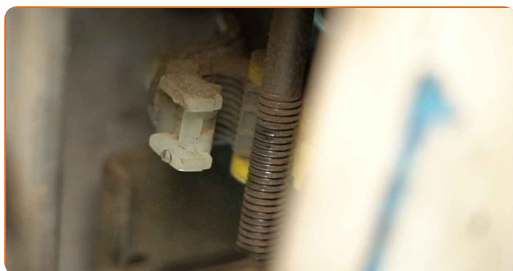

8

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2024 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.