




Как се сменя външна  
дръжка на предната  
врата на **FORD Transit**  
**Мк6 Микробус (V347,  
V348)** — ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

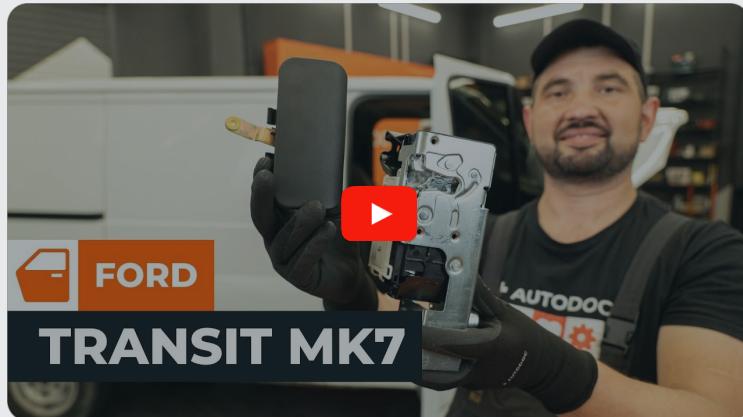

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi RWD,  
FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4 TDCi 4x4,  
FORD TRANSIT MK-7 автобус 3.2 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi

СМЯНА НА: ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ – FORD TRANSIT  
МК6 МИКРОБУС (V347, V348). ИНСТРУМЕНТИТЕ,  
КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

[Купи инструменти](#)

Смяна на: дръжки за врати – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348).  
AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за дръжката на лявата и дясната врата.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

## СМЯНА НА: ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ – FORD TRANSIT MK6 МИКРОБУС (V347, V348). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Отворете вратата на колата.



2

Развийте крепежния елемент на външната дръжка на вратата. Използвайте гаечен накрайник 10 мм.  
Използвайте тресчотка.




3

Премахнете външната дръжка на вратата.



**4**

Прехвърлете лостчето за заключване към новата външна дръжка на вратата.

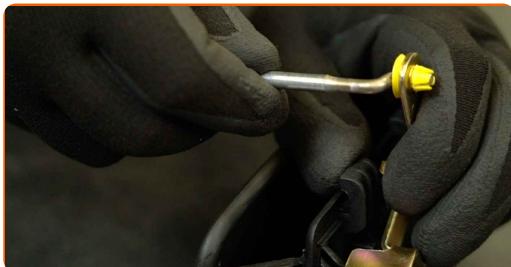**5**

Монтирайте новата външна дръжка вратата.

**6**

Затегнете крепежния елемент на дръжката на вратата. Използвайте гаечен накрайник 10 мм.  
Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 10 N·m.

**7**

Затворете вратата на колата.

**8**

Проверете дали новият компонент работи.

**ДОБРА РАБОТА!**

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2024 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.