



Как се сменя заден фар  
на **FORD Transit Mk6**  
**Микробус (V347, V348)**  
– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi,  
 FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 автобус 3.2 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi

СМЯНА НА: ЗАДНИ ФАРОВЕ – FORD TRANSIT МК6  
МИКРОБУС (V347, V348). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника

**Купи инструменти**


Смяна на: задни фарове – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348).  
 Съвет от експертите на AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.


## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете задната врата.

**2** Развийте крепежните елементи, свързващи задния фар към каросерията.

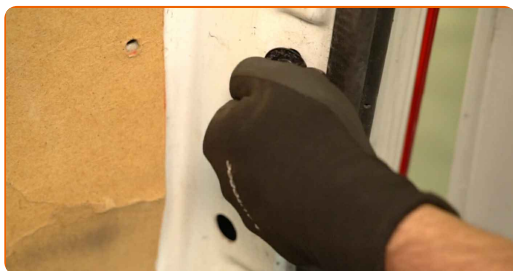

**3** Премахнете задния фар.

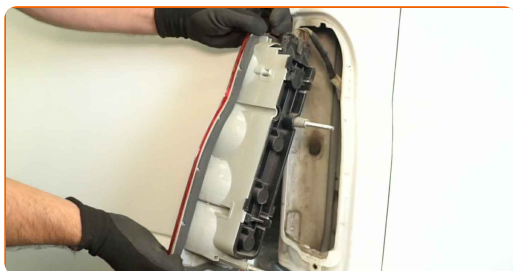

### Важно!

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

4

Откачете конектора на задния фар.



5

Премахнете държача за крушки заедно с крушките.



### Бъдете внимателни!

- Смяна на: задни фарове – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.
- Избягвайте да докосвате стъклото на крушките с голи ръце. Петната от пръсти могат да причинят повреждането им.


6

Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.




7

Обработете конектора на задния фар. Използвайте контактен спрей за електроника.

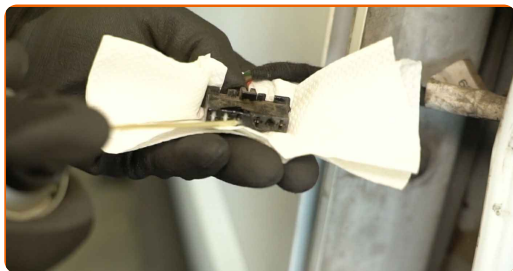


8

Свържете конектора на задния фар.

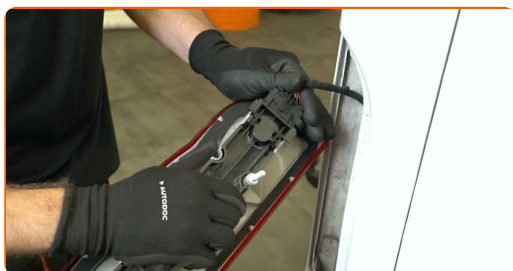


9

Монтирайте новия заден фар.

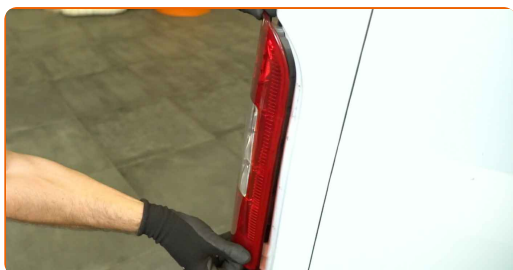

10

Затегнете крепежните елементи, свързващи задния фар към каросерията.

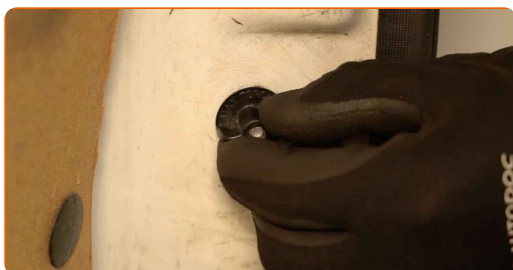

11

Затворете задната врата.

12

Проверете дали новият компонент работи.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАДНИ ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.