



Как се сменя преден
датчик за накладки на
FORD Transit Mk6
Tourneo – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

СМЯНА НА: ДАТЧИК ЗА НАКЛАДКИ – FORD TRANSIT МК6 TOURNEO. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЕБВАТ:



- Телена четка
- Четка с пластмасов косъм
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Препарат за почистване на спирачки
- Паста против скърцане
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ 21 мм
- Гаечен накрайник 13 мм
- Гаечен накрайник 15 мм
- Гаечен накрайник 18 мм
- Гаечен накрайник 36 мм
- Накрайник Torx T50
- Ударна вложка за джанти 21 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж/демонтаж на резбовани крепежни елементи
- Върток
- Монтажен лост
- Клеци с дълги човки
- Телескопичен магнитен хващач
- Избивач
- Чук
- Хидравлична стойка или втори крик за автомобили
- Инструмент за прибиране на спирачни бутала
- Подемник за автомобили или крик със стойки за крик и клинове

Купи инструменти

Смяна на: датчик за накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за двата сензора за износване на накладките на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.


СМЯНА НА: ДАТЧИК ЗА НАКЛАДКИ – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.


2 Разхлабете капачката на резервоара за спирачна течност.



3 Застопорете колелата с клинове.

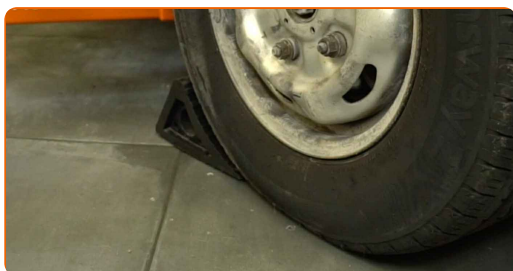

4 Разхлабете колесните гайки. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте върток.

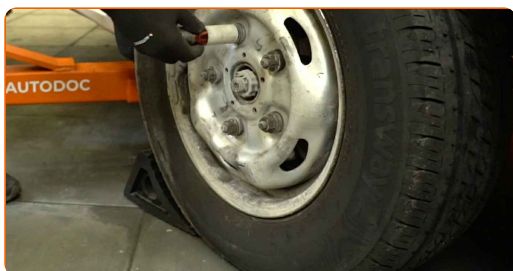

5


Повдигнете автомобила.

Внимание!

- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

6

Развийте гайките на колелото.

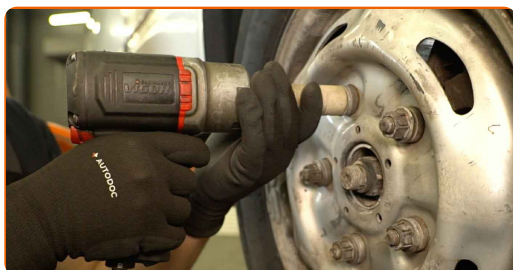


Смяна на: датчик за накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото, когато развивате гайките.


7

Премахнете колелото.

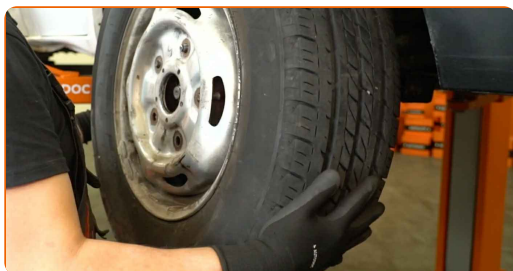


8

Разделете спирачните накладки. Използвайте монтажен лост.

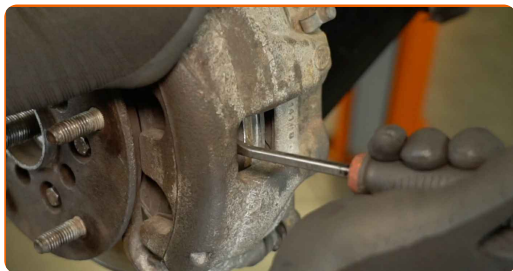

9

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

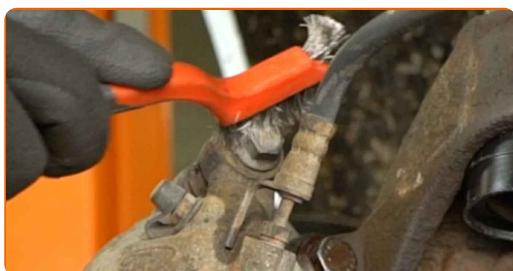


10

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 21 мм. Използвайте гаечен накрайник 15 мм. Използвайте тресчотка.



11

Премахнете крепежните болтове.

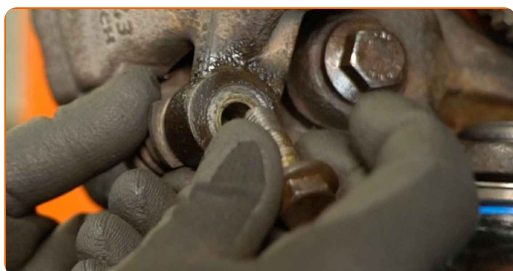

12


Премахнете спирачния апарат.




Смяна на: датчик за накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. Съвет:

- Завържете спирачния апарат към окачването или каросерията с тел, без да го откачате от спирачния маркуч, за да избегнете отваряне на спирачния тръбопровод.
- Уверете се, че спирачният апарат не виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след премахването на спирачния апарат. Това може да причини изпадане на буталото от спирачния цилиндър, което води до изтичане на спирачна течност и влизане на въздух в системата.


- 13** Откачете сензора за износване на спирачните накладки. Използвайте клещи с дълги човки.
- 14** Откачете конектора на сензора за износване на спирачните накладки.
- 15** Почистете буталата на спирачния апарат. Използвайте четка с пластмасов косъм. Използвайте препарат за почистване на спирачки.

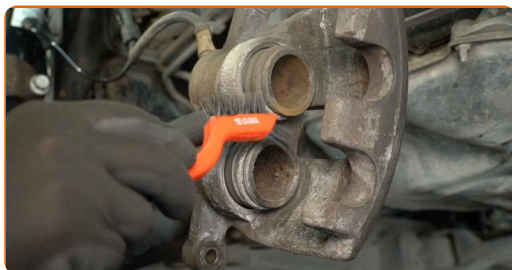


- 16** Приберете буталата на спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни бутала.

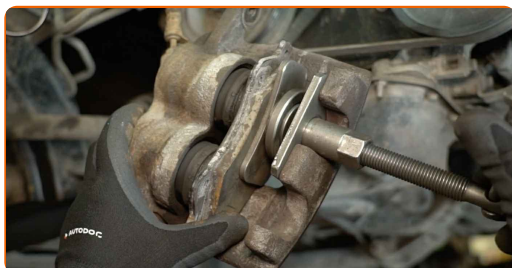


- 17** Обработете конектора на новия сензор за износване на спирачните накладки. Използвайте контактен спрей за електроника.

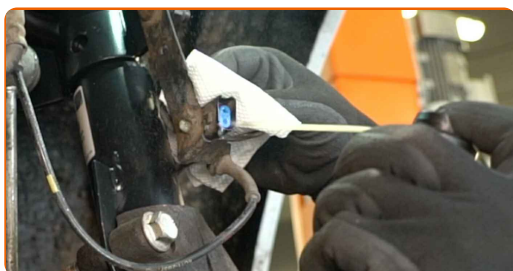

- 18** Закрепете конектора на новия сензор за износване на спирачните накладки.

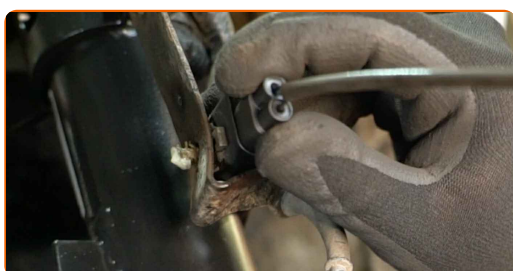


- 19** Закрепете новия сензор за износване за вътрешната накладка.

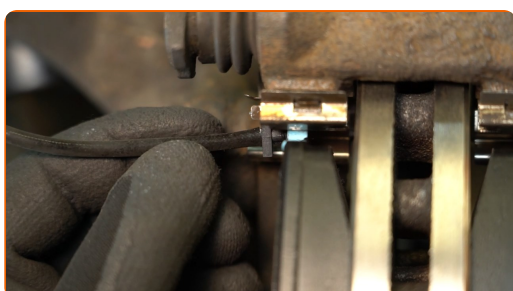

- 20** Монтирайте спирачния апарат.



- 21** Монтирайте крепежните болтове.

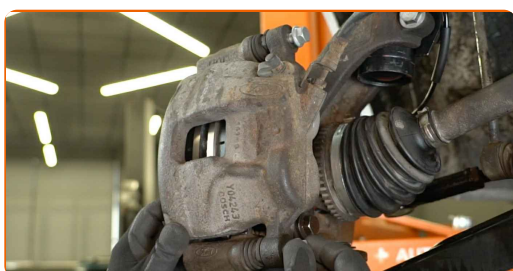


22

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 21 мм. Използвайте гаечен накрайник 15 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 60 N·m.




23

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.

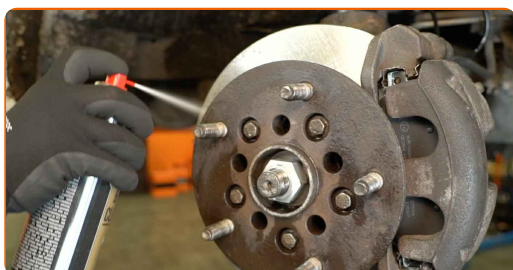

24

Обработете повърхността на главината, която влиза в контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

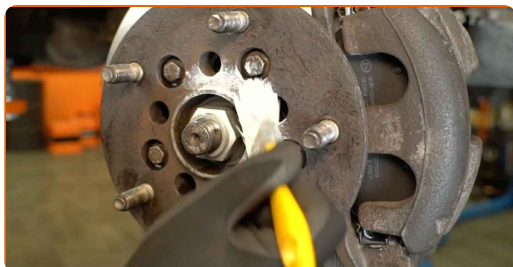

25

Монтирайте колелото.




Смяна на: датчик за накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните гайки.

26

Завийте гайките на колелото. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте тресчотка.

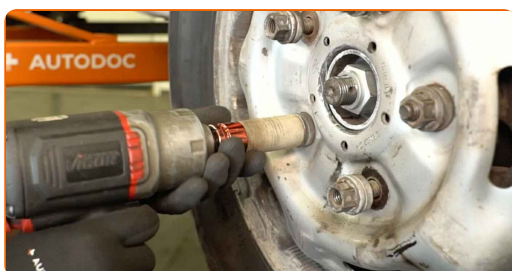


27

Смъкнете колата и затегнете колесните гайки в кръстосана последователност. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 200 N·m.




28

Премахнете крика, подпорните стойки и клиновете.

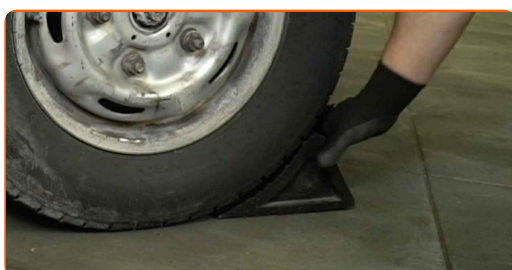

- 29** Натиснете педала на спирачките няколко пъти, без да палите двигателя, докато усетите значително съпротивление.

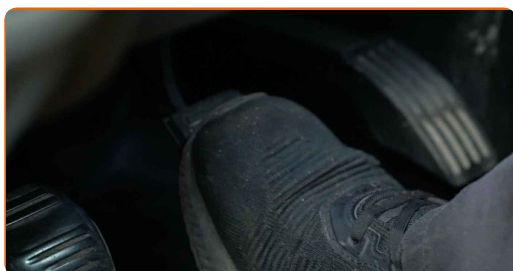

- 30** Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я долейте, ако е нужно.



- 31** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



- 32** Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДАТЧИК ЗА НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.