



Как се сменят задни
спирачни накладки на
FORD Transit Mk6
Tourneo – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi


Смяна на: спирачни накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменяйте накладките на оста като комплект. Това ще подсили равномерно спиране.
- Процедурата по смяна на спирачните накладки е идентична за двете страни на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.


СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Разхлабете капачката на резервоара за спирачна течност.

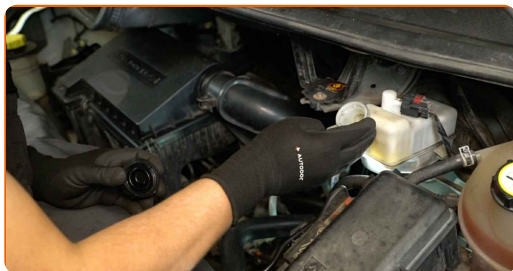

3 Застопорете колелата с клинове.

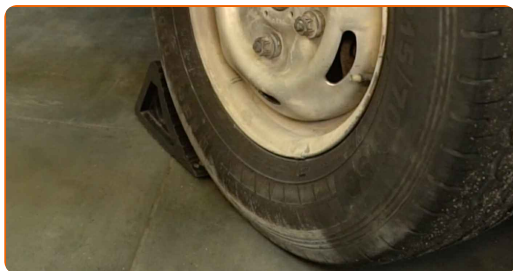

4

Разхлабете колесните гайки. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте върток.



5


Повдигнете автомобила.

Внимание!

- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

6

Развийте гайките на колелото.

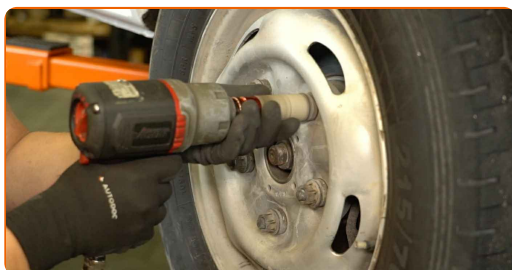


Смяна на: спирачни накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. Съвет:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото, когато развивате гайките.


7 Премахнете колелото.




8 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

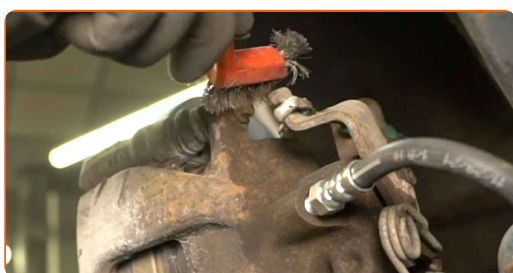


9 Разделете спирачните накладки. Използвайте монтажен лост.

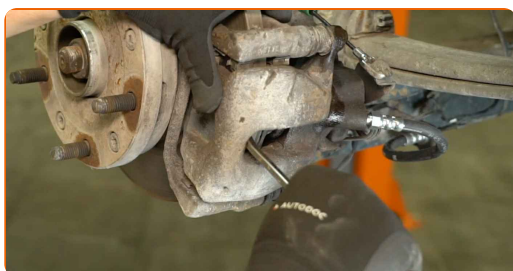

10 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 21 мм.

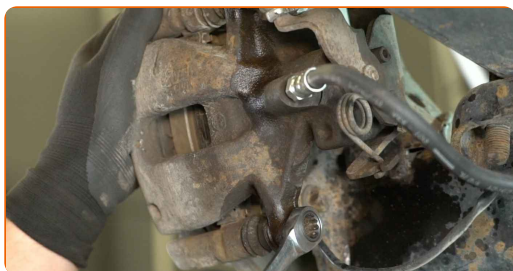


11 Премахнете крепежните болтове.

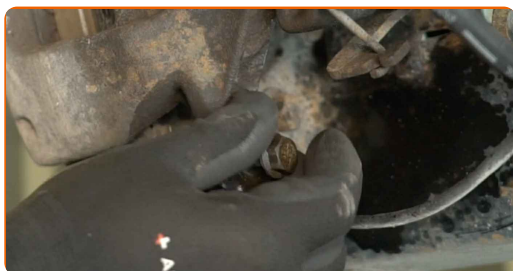

12

Премахнете спирачния апарат.

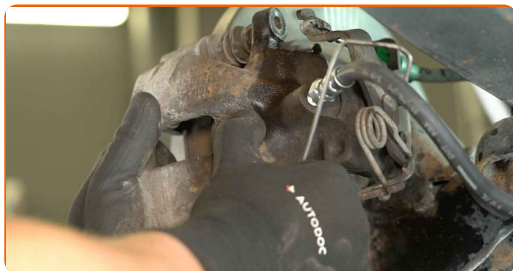


Препоръка от експертите на AUTODOC:

- Завържете спирачния апарат към окачването или каросерията с тел, без да го откачате от спирачния маркуч, за да избегнете отваряне на спирачния тръбопровод.
- Уверете се, че спирачният апарат не виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след премахването на спирачния апарат. Това може да причини изпадане на буталото от спирачния цилиндър, което води до изтичане на спирачна течност и влизане на въздух в системата.


13

Откачете сензора за износване на спирачната накладка. Използвайте клещи с дълги човки.

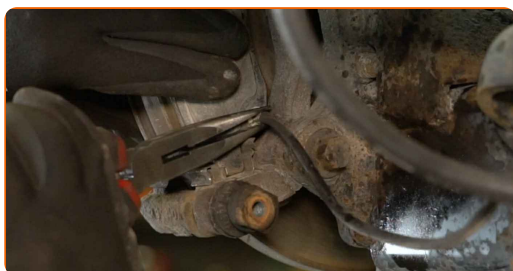


14

Премахнете спирачните накладки.

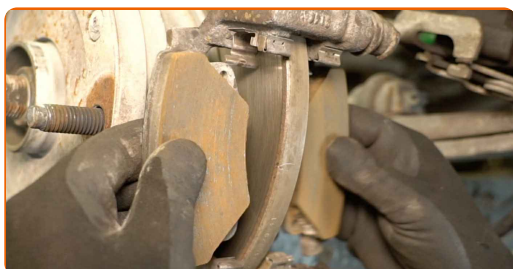

- 15** Почистете пластинките на скобата на спирачния апарат или ги сменете, ако е нужно. Използвайте телена четка. Използвайте препарат за почистване на спирачки.

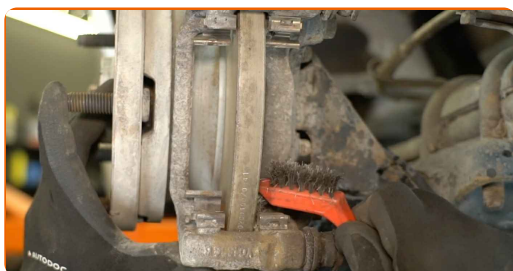


Смяна на: спирачни накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC препоръчва:

- Проверете скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове и маншоните. Почистете частите или ги сменете, ако е нужно.


- 16** Почистете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка с пластмасов косъм. Използвайте препарат за почистване на спирачки.




- 17** Приберете буталото на спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни бутала.

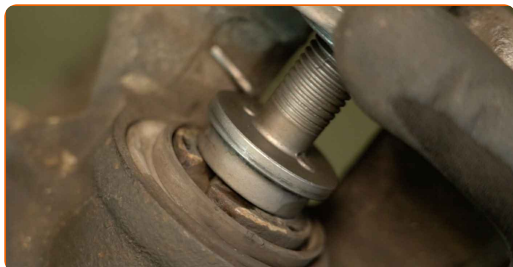

- 18** Обработете спирачните накладки на местата, където докосват пластинките. Използвайте паста против скърцане.

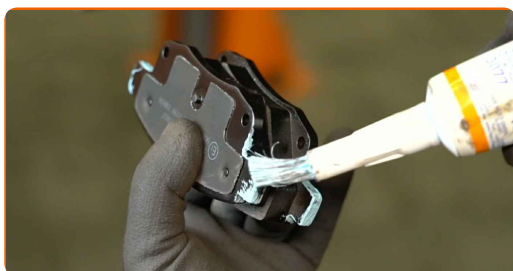


- 19** Монтирайте новите спирачни накладки.

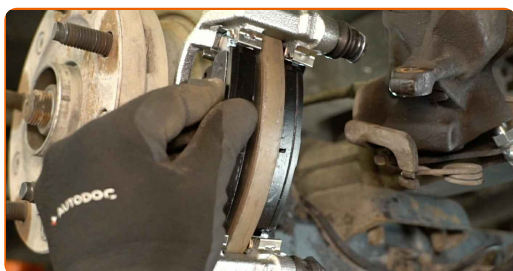


- 20** Закрепете сензор за износване за вътрешната накладка.



- 21** Монтирайте спирачния апарат.

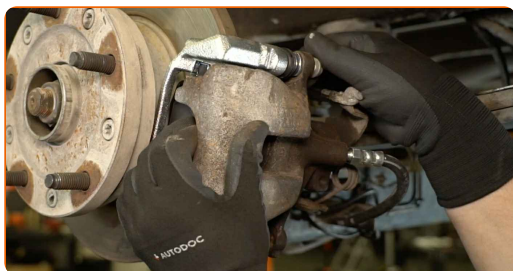


- 22** Монтирайте крепежните болтове.

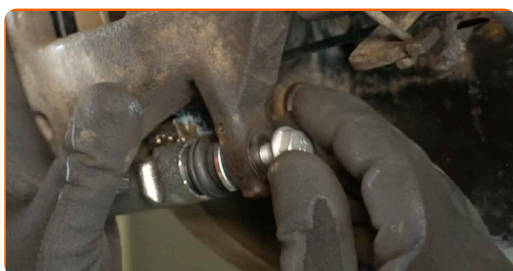

23

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 18 мм. Използвайте гаечен накрайник 13 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 31 N·m.

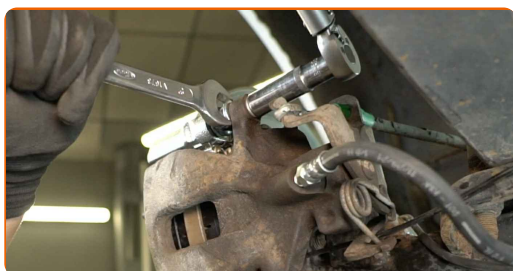

24

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.



25

Обработете повърхността на главината, която влиза в контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



26

Монтирайте колелото.




Смяна на: спирачни накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните гайки.

27

Завийте гайките на колелото. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте тресчотка.

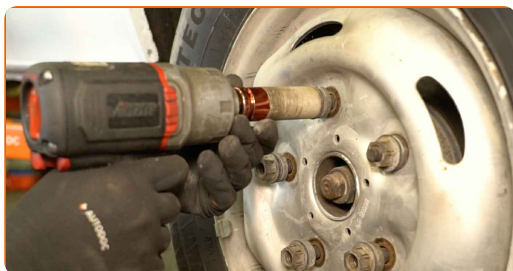


28

Смъкнете колата и затегнете колесните гайки в кръстосана последователност. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 200 N·m.



29


Премахнете крика, подпорните стойки и клиновете.

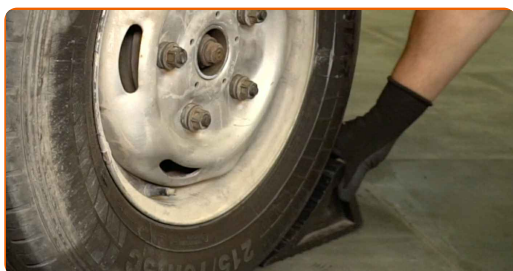

- 30** Натиснете педала на спирачките няколко пъти, без да палите двигателя, докато усетите значително съпротивление.



- 31** Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я долейте, ако е нужно.

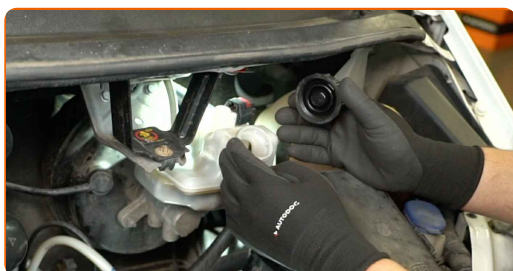

- 32** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.




- 33** Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

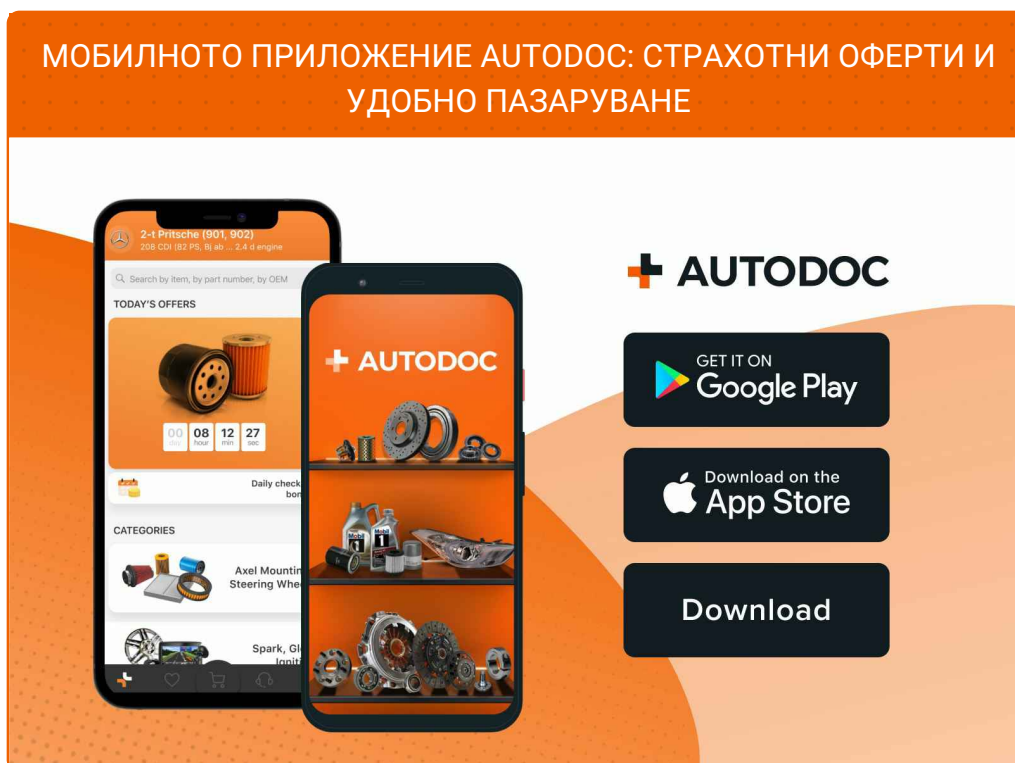

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.