




Как се сменя филтър
купе на **FORD Transit**
Mk6 Tourneo —
ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

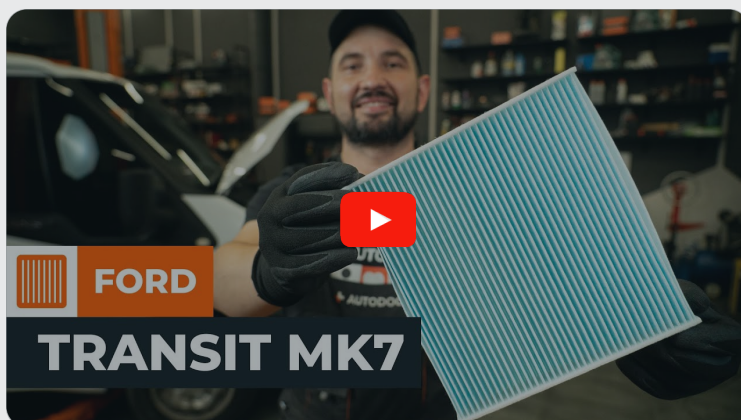

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – FORD TRANSIT MK6
TOURNEO. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Микрофибърна кърпа
- Защитен капък за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: филтър купе – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте салонния филтър поне веднъж на всеки шест месеца, веднъж в началото на пролетта и веднъж през есента.
- Следвайте интервалите на обслужване, препоръките и изискванията за използване на частта, които са предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток в салона рязко е намалял или използвате автомобила си в местност, която е силно запрашена или с висока концентрация на полени, сменяйте филтъра по-рано от посоченото.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Извадете стария филтър на купето.




- 4** Затворете въздуховода с чиста кърпа и почистете вътрешността на корпуса на въздушния филтър. Използвайте микрофибърна кърпа.



- 5** Премахнете гумената лента.



- 6** Монтирайте новия филтър в корпуса. Проверете обозначенията на ръба на филтъра, за да се уверите, че го монтирате с правилната страна нагоре.

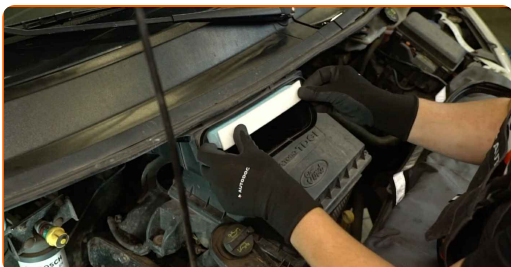


Смяна на: филтър купе – FORD Transit Mk6 Tourneo. Професионалистите препоръчват:

- По време на монтажа се уверете, че не позволявате на прах и замърсявания да попадат в корпуса на въздушния филтър.
- Обезателно използвайте единствено качествени филтри.

7

Монтирайте гумената лента.

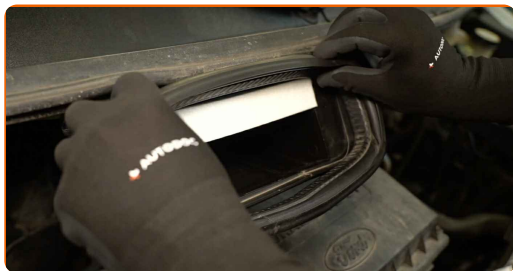

8

Премахнете калъфа от калника.

9

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2024 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.