



Как се сменя преден
долен носач на **VW Golf**
5 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Хечбек (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Хечбек (5K1) 2.0 R 4motion, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Кабрио (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Кабрио (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Кабрио (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Кабрио (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Кабрио (517) 2.0 TDI, VW Golf VI Хечбек (5K1) 1.2 TSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Golf VI Хечбек (5K1) 2.0 GTi, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, (+ 95)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – VW GOLF 5.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 12
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 18
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: преден долен носач – VW Golf 5. AUTODOC препоръчва:


- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – VW GOLF 5. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

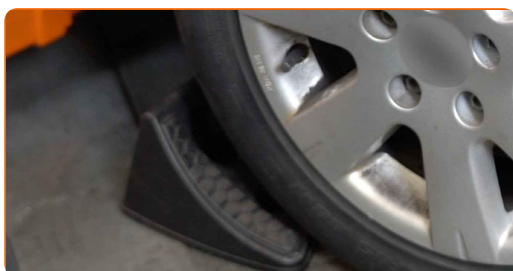

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

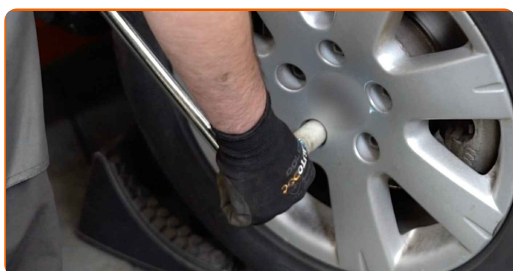


3 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.

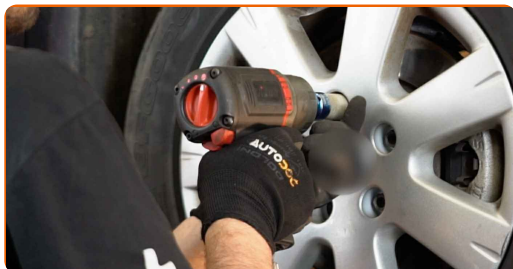

Смяна на: преден долен носач – VW Golf 5. Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.



6

Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №12.

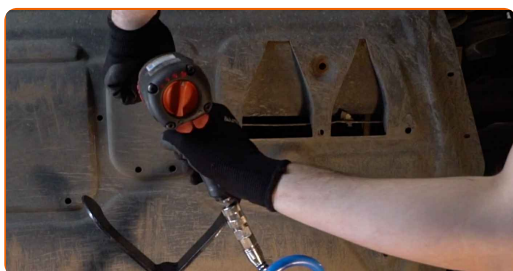


7

Премахнете капака на картера.



8

Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

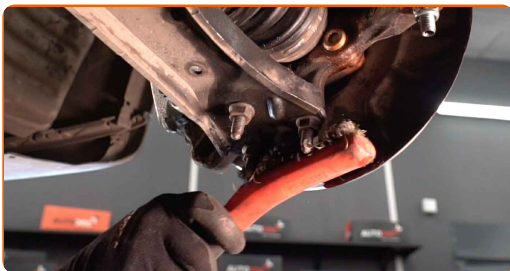


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – VW Golf 5. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.
- Носете респиратор.

9

Развийте крепежния елемент свързващ шарнира с носача на окачването. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте върток.

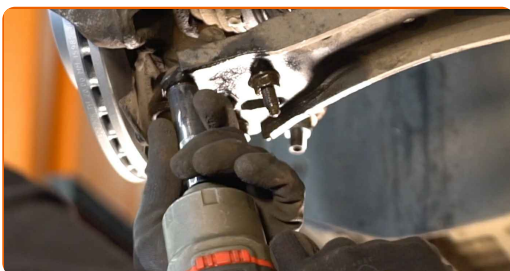

10

Разхлабете предният крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.




- 11** Развийте задният крепежен елемент, който свързва носача с каросерията. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.



- 12** Развийте задния крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте върток.



- 13** Премахнете крепежните болтове. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тръбен ключ №16.

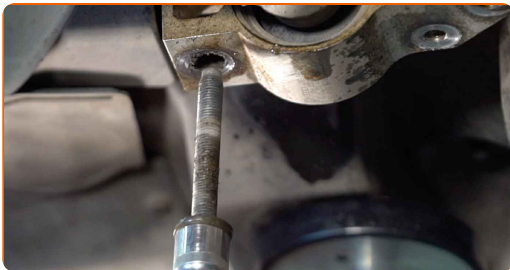


- 14** Разсъединете шарнирната опора от носача.


- 15** Снемете носача. Използвайте лост тип кози крак.



- 16 Почистете монтажните места и резбата на лоста на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

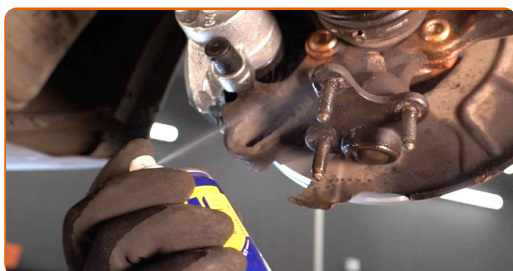

- 17 Поставете новия носач.

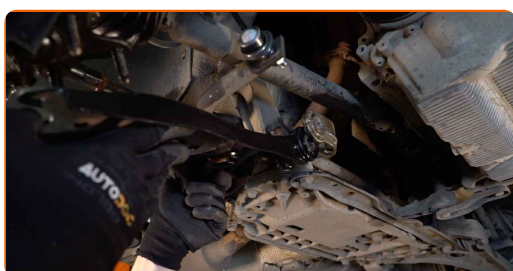


Смяна на: преден долен носач – VW Golf 5. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Не повреждайте маншона на шарнира.


- 18 Монтирайте предният крепежен елемент на лоста. Не го затягайте.




19 Прикрепете шарнира към носача.

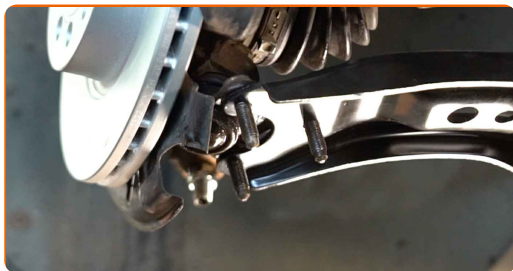


20 Завийте крепежните елементи на шарнира. Използвайте тръбен ключ №16.

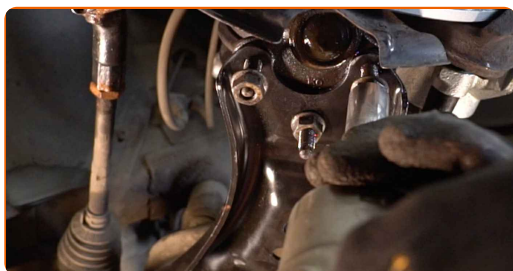

21 Монтирайте задният крепежен елемент на лоста.

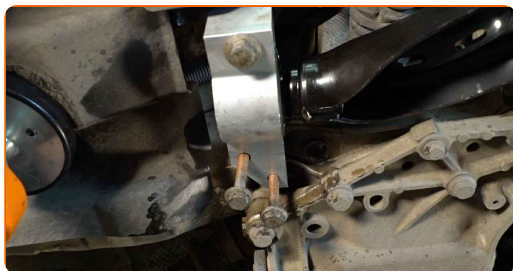

22 Завийте задния крепежен елемент свързващ носача с каросерията. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Изполвайте тресчотен ключ.

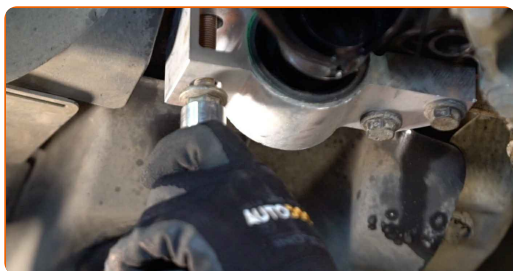

23 Завийте задния крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.

24 Завийте крепежните елементи на шарнира. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.


25

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



26

Затегнете предният крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.+90°

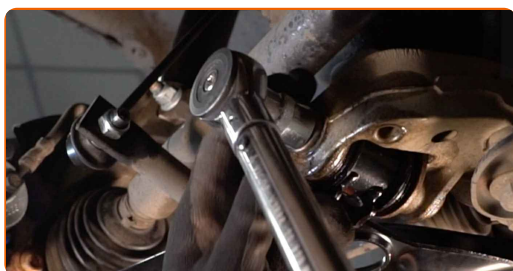


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

27

Затегнете задната крепежна връзка на лоста към каросерията. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.+90°

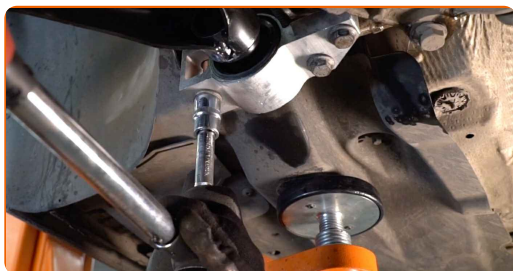

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.


- 28** Затегнете задната крепежна връзка на лоста към подрамката на каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

- 29** Махнете опората поставена под носача.

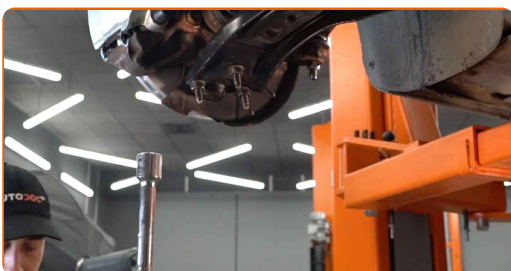


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – VW Golf 5. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


30

Стегнете закрепването на шарнирния болт. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

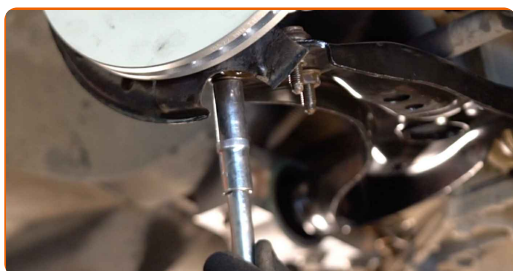


31

Поставете долния капак на картера.

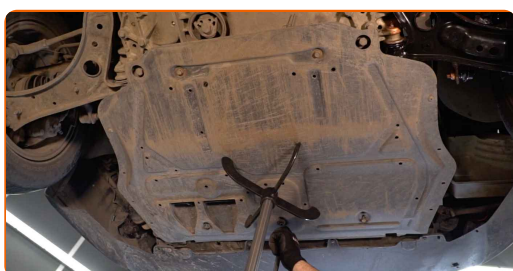

32

Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №12.

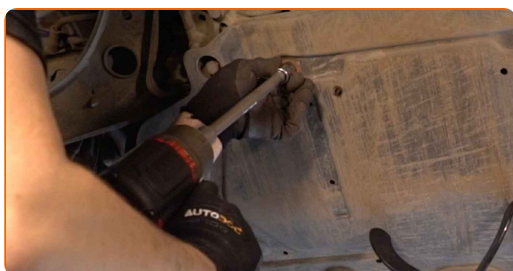

33

Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.



- 34 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.




- 35 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: преден долен носач – VW Golf 5. Професионалистите препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 36 Монтирайте колелото.

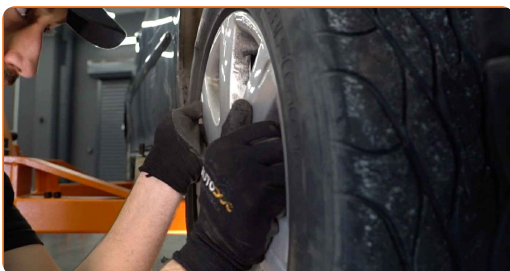

Смяна на: преден долен носач – VW Golf 5. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

37

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




38

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



39

Премахнете криковете и клиновете.

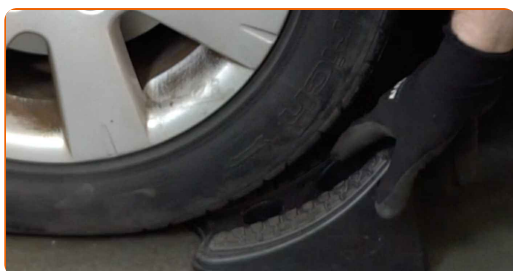

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 5

НОСАЧ НА КОЛА ЗА VW: КУПИ СЕГА

НОСАЧ НА КОЛА ЗА VW GOLF 5: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.