

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменят предни  
спирачни дискове на  
**HONDA CIVIC IX седан**  
**(FB, FG) – Ръководство**  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.8 (FB2), HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.8,  
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.6 (FB7, FB1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – HONDA CIVIC IX  
СЕДАН (FB, FG). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен крайник № 13
- Гаечен крайник № 17
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Върток
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак
- Ударна отвертка
- Чук
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: спирачни дискове – HONDA CIVIC IX седан (FB, FG). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте спирачните дискове на HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) по двойки на ос, независимо от състоянието на компонентите. Това ще подсигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – HONDA CIVIC IX СЕДАН (FB, FG). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


**1** Отворете предния капак.

**2** Снемете пластмасовата решетка под чистачките.



**3** Премахнете пластмасовия панел.

**4** Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

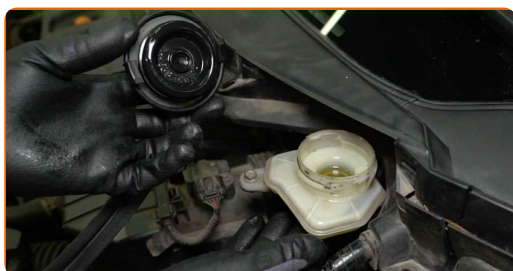

**5** Застопорете колелата с клинове.

**6** Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте върток.



**7** Повдигнете автомобила.

**Смяна на: спирачни дискове – HONDA CIVIC IX седан (FB, FG). Съвет:**

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

**8** Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


9

Отстранете колелото.




10

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

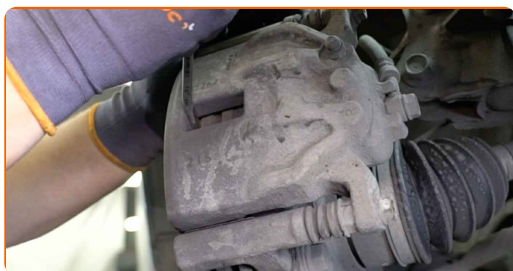


11

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

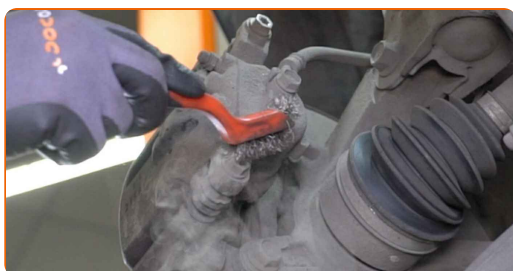


12

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

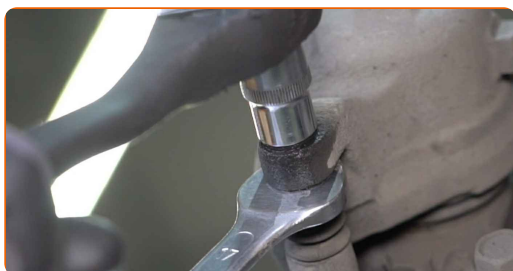

13

Премахнете крепежните болтове.

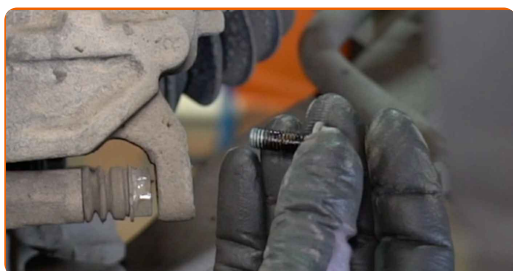

14

Премахнете спирачния апарат.




Смяна на: спирачни дискове – HONDA CIVIC IX седан (FB, FG). AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

15


Премахнете спирачните накладки.

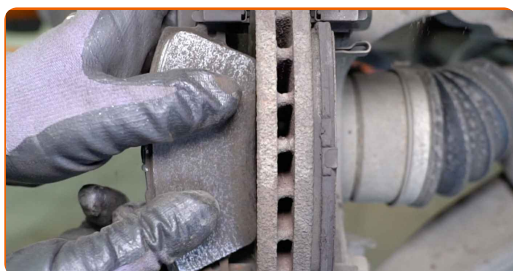

- 16** Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 17** Развийте крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

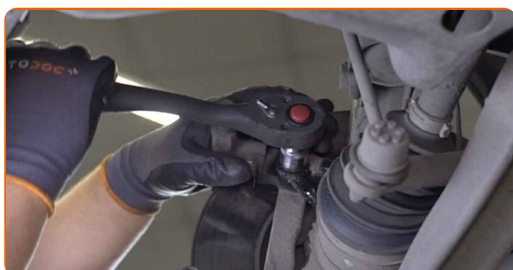


- 18** Премахнете крепежните болтове.

- 19** Премахнете скобата на спирачния апарат.

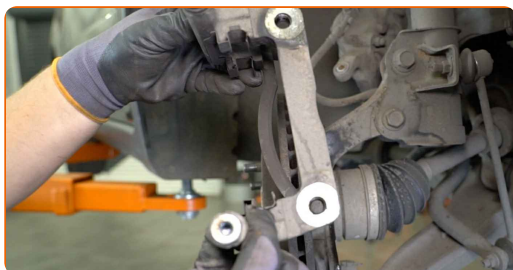

- 20** Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

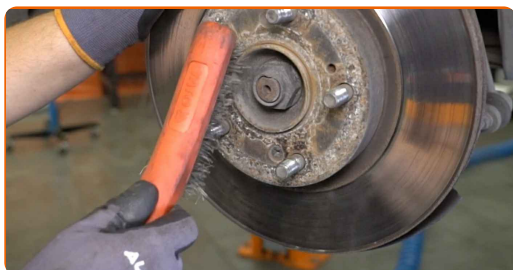




- 21** Развийте крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте ударна отвертка. Използвайте чук.




- 22** Премахнете крепежните болтове.

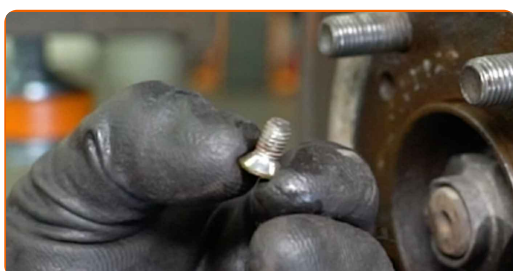

- 23** Премахнете спирачния диск.




- 24** Почистете главината. Използвайте телена четка.

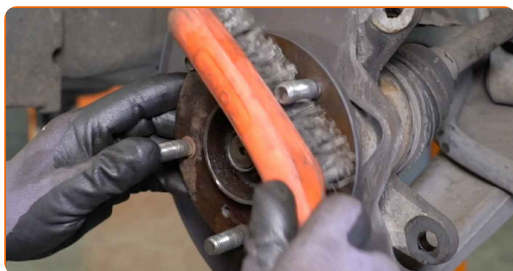

- 25** Обработете контактната повърхност. Използвайте керамична грес.


**26** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

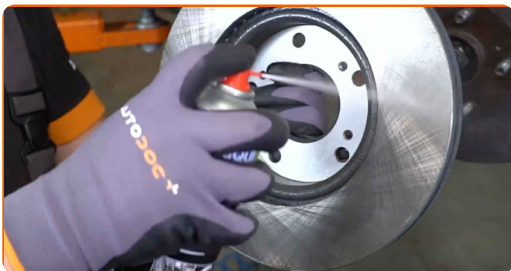

**27** Монтирайте новия спирачен диск.




**28** Монтирайте крепежните болтове.

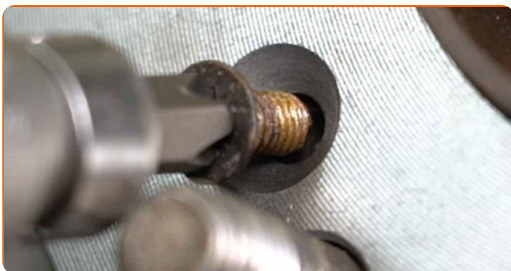

**29** Затегнете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.



**30** Почистете скобата на спирачния апарат от замърсявания и прах. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

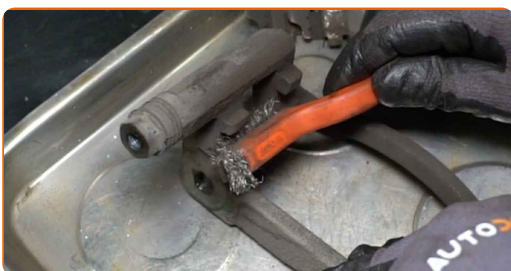


Смяна на: спирачни дискове – HONDA CIVIC IX седан (FB, FG). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


31

Монтирайте скобата на спирачния апарат.

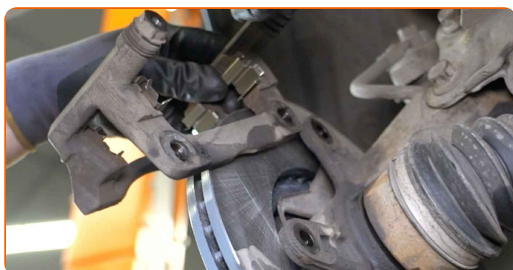


32

Монтирайте крепежните болтове.

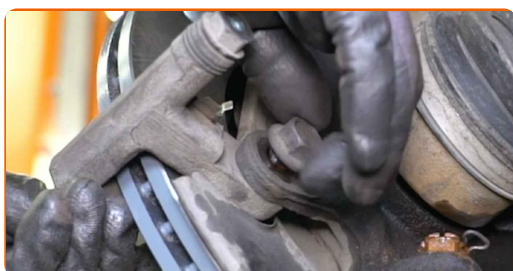


33

Затегнете крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.

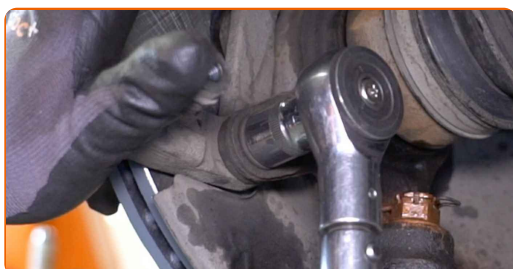

34

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

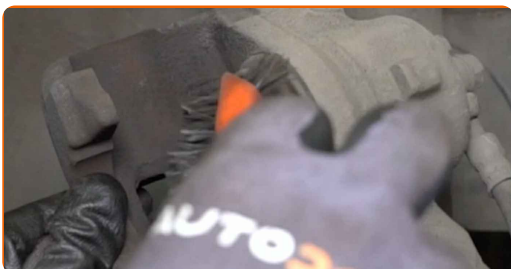

35

Натиснете буталото на спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



36


Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




### AUTODOC препоръчва:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.


**37** Монтирайте спирачните накладки.

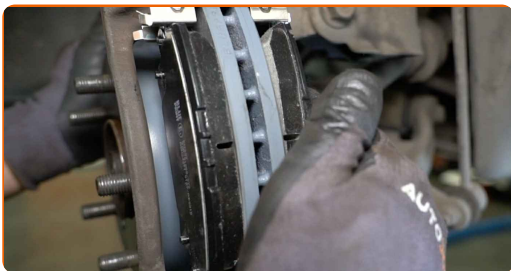


**38** Монтирайте спирачния апарат и го затегнете.

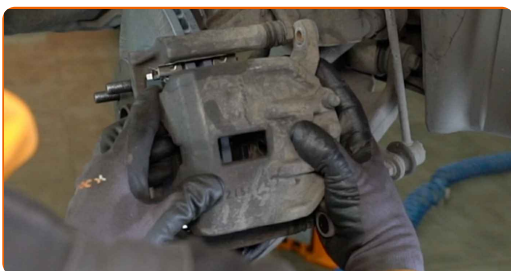


**39** Монтирайте крепежните болтове.

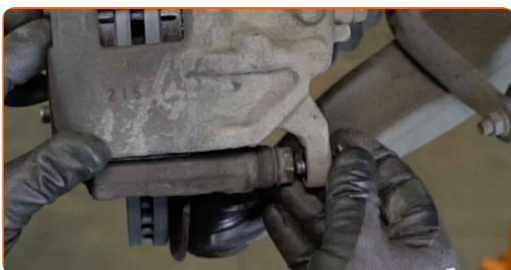

**40** Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

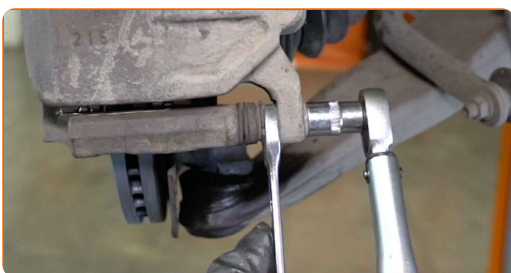


**41** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

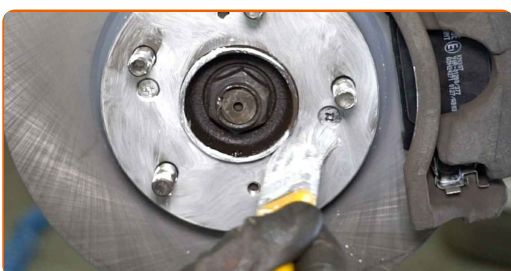

42

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

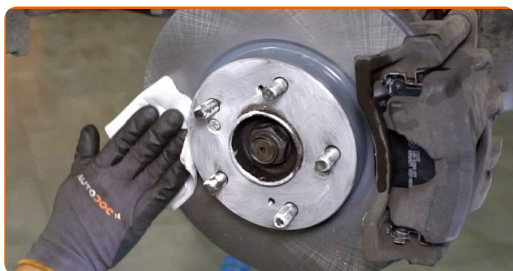

43

Монтирайте колелото.




### AUTODOC препоръчва:


- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. HONDA CIVIC IX седан (FB, FG)

44


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Изполвайте тресчотен ключ.

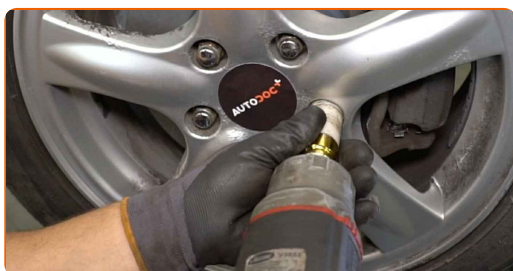

- 45** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.

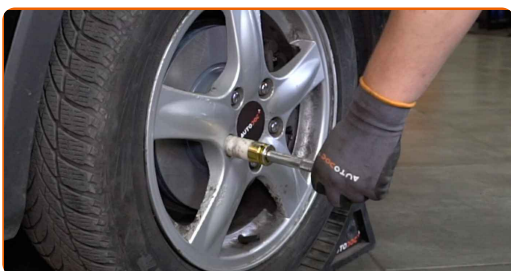


- 46** Премахнете криковете и клиновете.

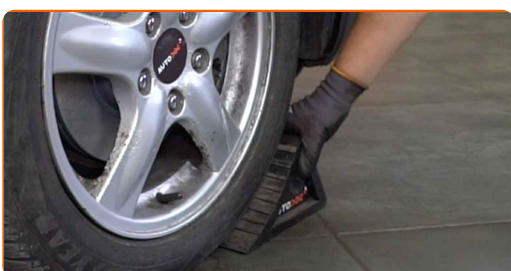

### AUTODOC препоръчва:


- Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато не усетите значително съпротивление.
- Проверете нивото на спирачната течност в разширителния резервоар и я допълнете, ако е нужно.

- 47** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

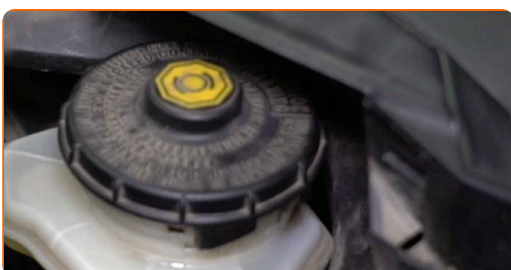

48

Монтирайте пластмасовия панел.

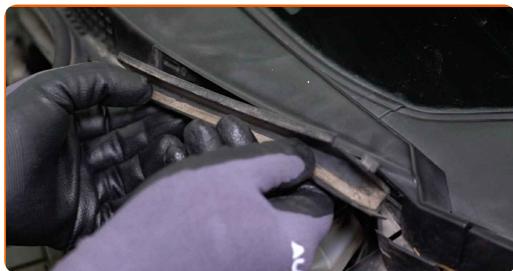

49

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.

50

Затворете предния капак.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.