


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя предна  
биалетка на **HONDA**  
**CIVIC VIII седан (FD, FA)**  
– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

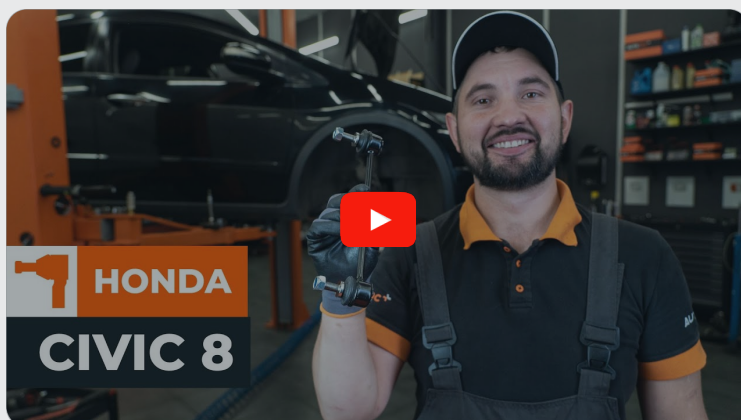

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.6,  
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – HONDA CIVIC VIII СЕДАН  
(FD, FA) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 14
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Върток
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

**AUTODOC препоръчва:**

- Сменяйте биалетките на HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – HONDA CIVIC VIII СЕДАН (FD, FA).  
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

- 1 Застопорете колелата с клинове.
- 2 Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте върток.



- 3 Повдигнете автомобила.

**Смяна на: биалетка – HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA). Експертите на  
AUTODOC препоръчват:**

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA)

5

Отстранете колелото.



6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




7


Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте тресчотен ключ.




- 8** Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте тресчотен ключ.

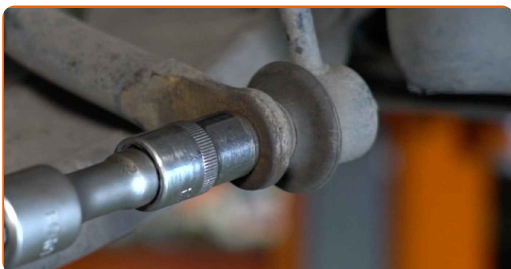


- 9** Премахнете биалетката.

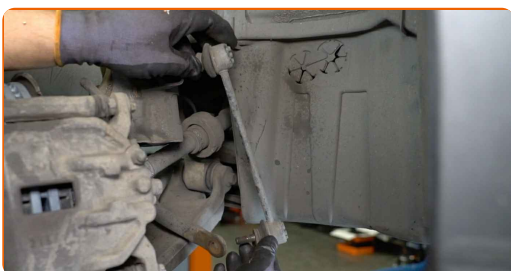

- 10** Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка.

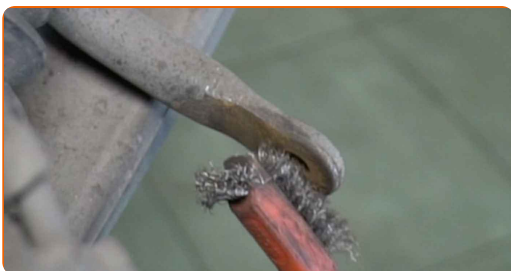


- 11** Монтирайте нова биалетка и затегнете крепежните елементи.

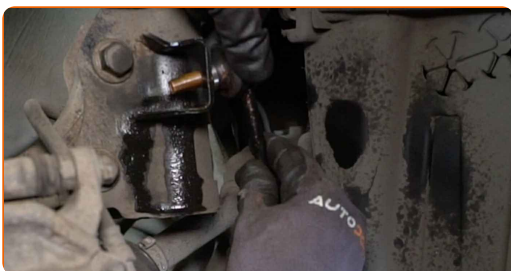

- 12** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.




- 13** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

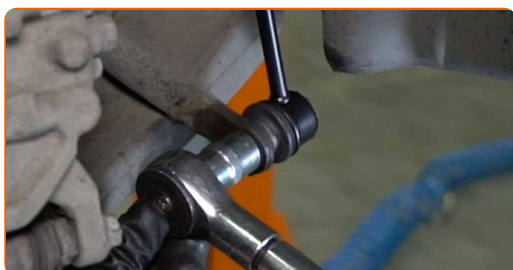

- 14** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



- 15** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

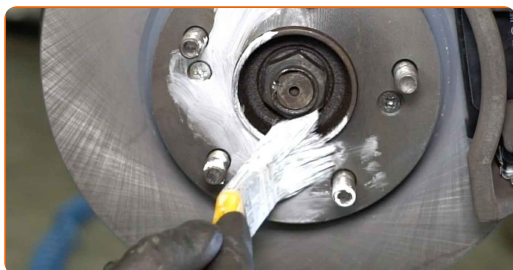



**16** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**17** Монтирайте колелото.



Смяна на: биалетка – HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA). AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

**18** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Изполвайте тресчотен ключ.

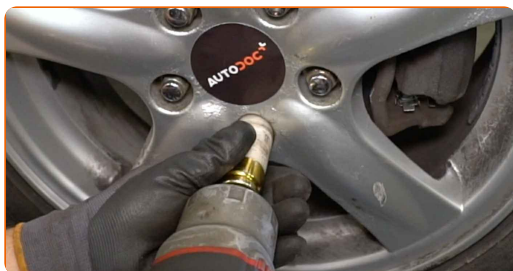




- 19** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.



- 20** Премахнете криковете и клиновете.

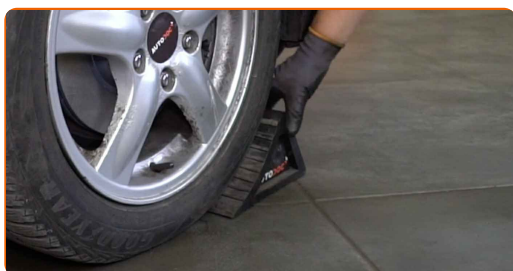

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.