



Как се сменят
запалителни свещи на
HONDA Jazz III Хечбек
(GE_, GG_, GP_, ZA_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
HONDA Jazz III Хечбек (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – HONDA JAZZ III
ХЕЧБЕК (GE_, GG_, GP_, ZA_). ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

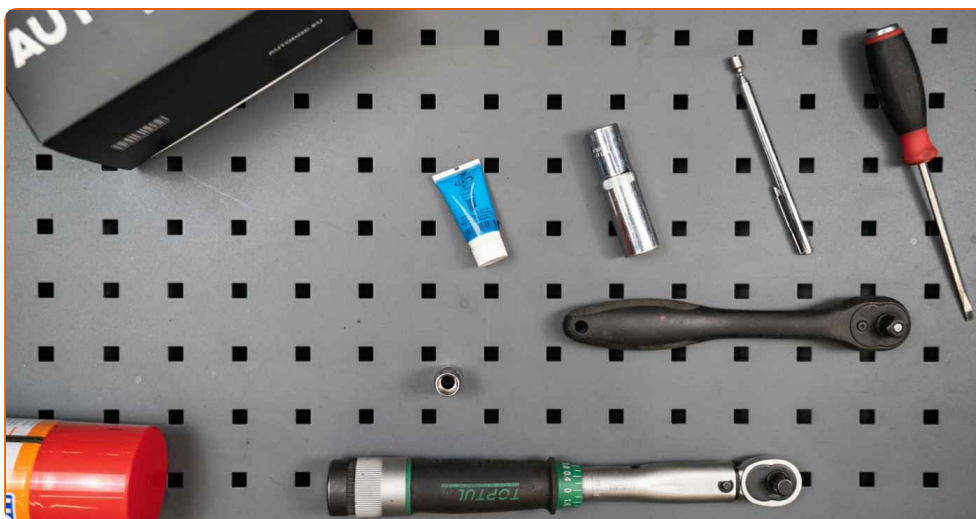

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Телескопичен магнит
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – HONDA Jazz III Хечбек (GE_, GG_, GP_, ZA_). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – HONDA Jazz III Хечбек (GE_, GG_, GP_, ZA_).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Премахнете капака на двигателя.

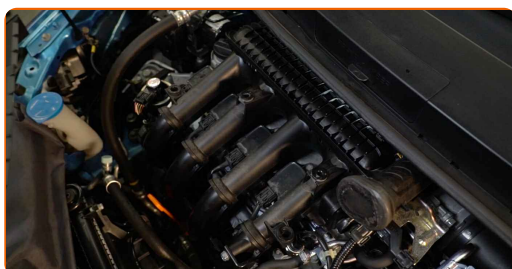


4 Откачете конекторите от запалителните бобини.

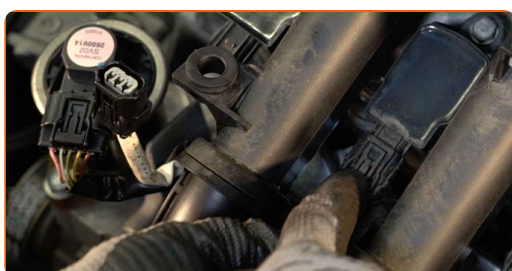

- 5** Развийте крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



- 6** Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.

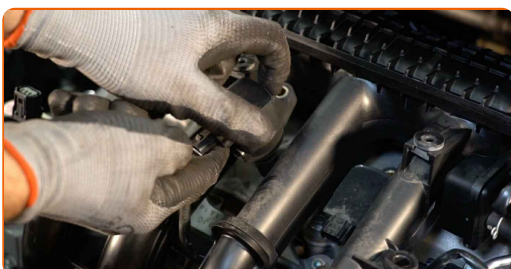

Смяна на: запалителни свещи – HONDA Jazz III Хечбек (GE_, GG_, GP_, ZA_). AUTODOC препоръчва:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.


- 7** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.



8 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.



9 Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

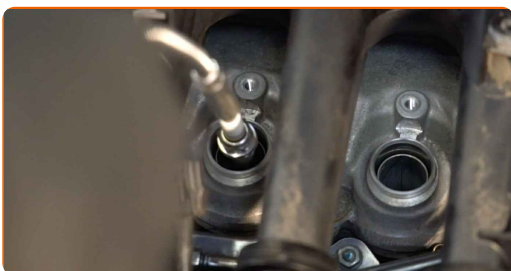

10 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи. Използвайте права отвертка.

11 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.



12 Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – HONDA Jazz III Хечбек (GE_, GG_, GP_, ZA_). Професионалистите препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

13

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – HONDA Jazz III Хечбек (GE_, GG_, GP_, ZA_). Следвайте стъпките за монтаж.

14

Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.



15 Включете конекторите на запалителните бобини.



16 Монтирайте капака на двигателя.

17 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18 Спрете двигателя.

19 Премахнете покривалото на калника.

20 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.