



Как се сменя преден
лагер главина на
HYUNDAI SANTA FÉ I
(SM) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: **HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi**

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Гаечен накрайник № 32
- Спрей WD-40
- Дълга ударна вложка №21
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Тресчотка
- Универсален спрей за почистване
- Кръстата отвертка
- Медна грес
- Чук
- Динамометричен ключ
- Избивач
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Клещи резачки
- Гаечен накрайник № 14
- Клещи
- Гаечен накрайник № 17
- Лост тип кози крак
- Гаечен накрайник № 18
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)


AUTODOC препоръчва:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил HYUNDAI SANTA FÉ I (SM).
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.

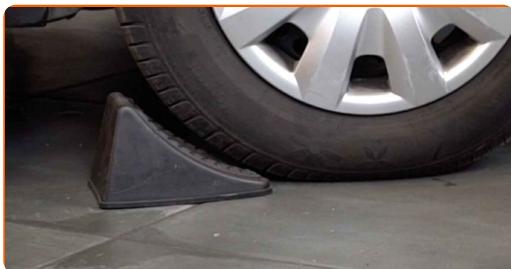

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.



3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. HYUNDAI SANTA FE I (SM)

5

Отстранете колелото.



6

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



8

Премахнете спирачния апарат заедно със скобата му.



Смяна на: лагер главина – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

9

Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

10

Развийте монтажните болтове на спирачния диск и го премахнете. Използвайте кръстата отвертка.



11

Премахнете шплинта, който фиксира гайката на главината. Използвайте клещи за рязане.



12

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте тресчотен ключ.



13

Премахнете крепящата гайка.



14

Почистете крепежните елементи свързващи шарнира с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

15

Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



16


Премахнете крепежния болт. Използвайте чук. Използвайте клин.

**17**

Отсъединете шарнира от шенкела.

18.1

Развийте крепежния елемент, който свързва лагера на главината към шенкела.

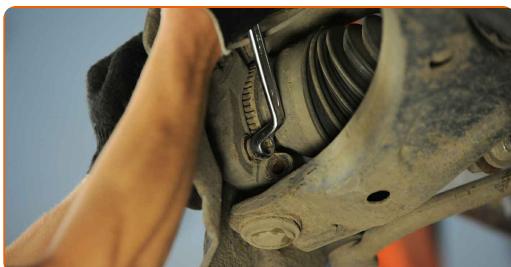**18.2**

Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте тресчотен ключ.

**19**

Премахнете крепежните болтове.

20

Премахнете задвижващия вал от шенкела. Използвайте чук.

21

Демонтирайте главината задно с лагера, тъй като те представляват неразглобяем възел.



22

Почистете монтажното място на главината на колелото. Използвайте универсален почистващ спрей.

23

Монтирайте новата главина заедно с лагера.

**24**

Монтирайте задвижващия вал в главината.

25

Монтирайте крепежните болтове.

26.1

Затегнете крепежния елемент на лагера на главината на колелото.

**26.2**

Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.

**27**

Съединете шарнира към шенкела.



28

Монтирайте крепежния болт. Използвайте чук.



29

Завийте крепежния елемент свързващ шарнира с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

30

Затегнете крепежния елемент свързващ шарнира към носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 98 Nm.



31

Монтирайте крепежната гайка.



32

Затегнете гайката на главината на колелото. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 195 Nm.



33

Монтирайте нов шплинт на гайката на главината. Използвайте клещи за рязане. Използвайте чук.

**34**

Обработете главината на местата на контакт със спирачния диск. Използвайте медна грес.

35

Монтирайте новия спирачен диск на главината и завийте монтажните болтове. Използвайте кръстата отвертка.

**36**

Монтирайте спирачният апарат заедно със скобата му.

**37**

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 85 Nm.

**38**

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

39

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



40

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: лагер главина – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

41

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

42

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.



43

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.



44

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.