


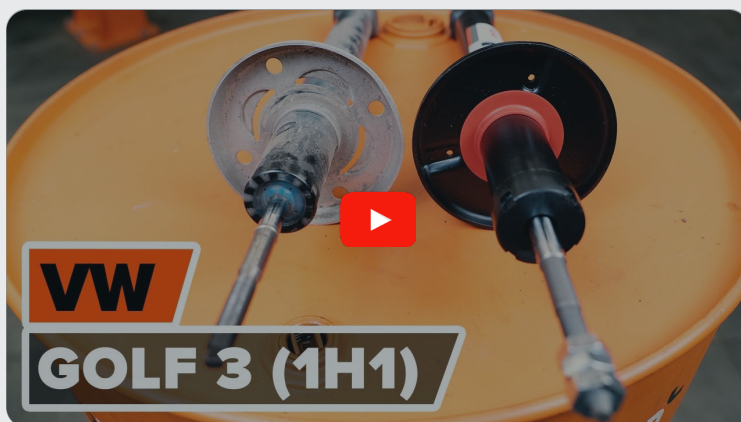

Как се сменя заден
макферсон на **VW Golf 3**
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, (+ 23)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОР – VW GOLF 3 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

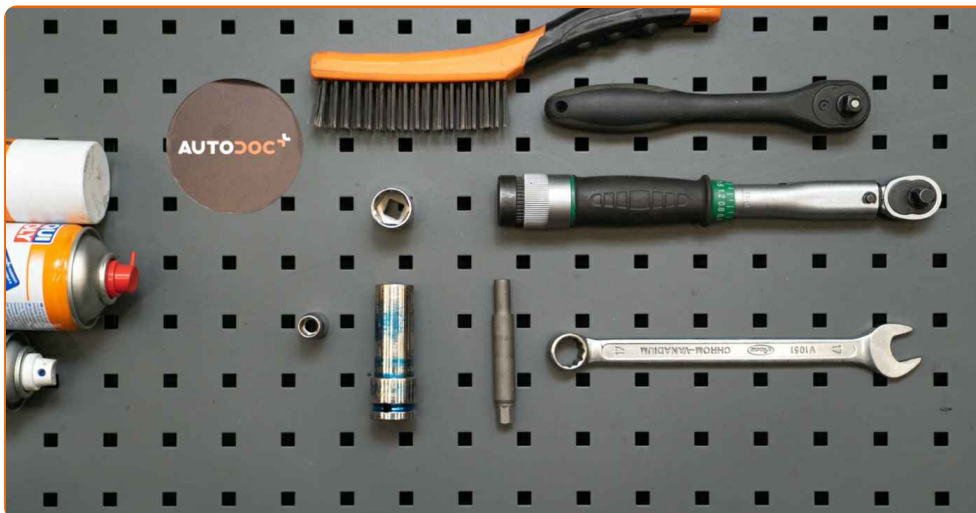

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Вложка за амортисьори №DD5,2
- Хидравлична скоба за пружини
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: амортисьор – VW Golf 3. AUTODOC препоръчва:

- Двата макферсона на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния макферсон на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОР – VW GOLF 3. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1

Отворете капака на багажника.



2

Преместете съгваемия рафт и го откачете от фиксаторите му. Когато направите това, ще получите достъп до страничните декоративни пластмасови панели.



3


Развийте крепежните елементи на страничния пластмасов панел. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




4 Премахнете страничния пластмасов панел.



5 Почистете крепежните елементи на горния тампон на маферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

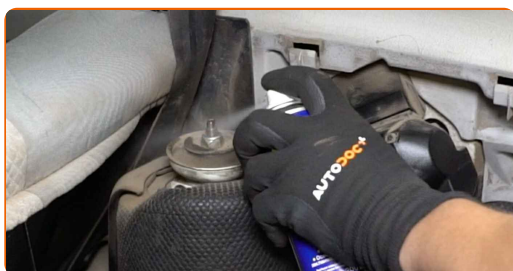

6 Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте вложка за амортизтори №DD5,2. Използвайте тресчотен ключ.

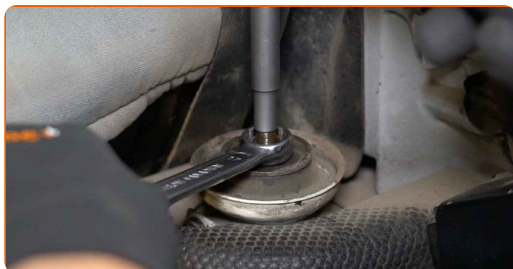

7 Застопорете колелата с клинове.




8

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



9

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

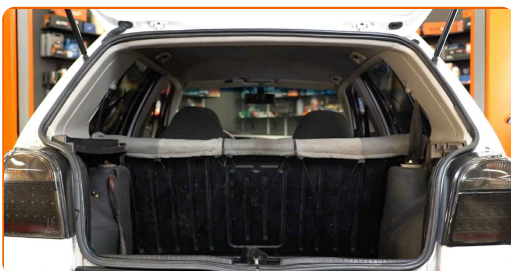

10

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:


- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Golf 3

11


Отстранете колелото.




12 Почистете крепежните елементи на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

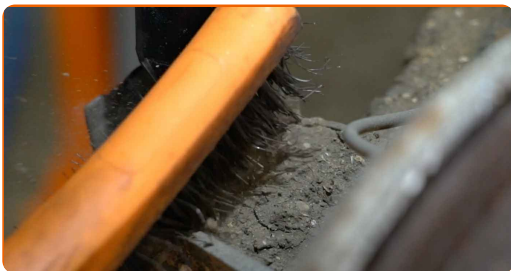


13 Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

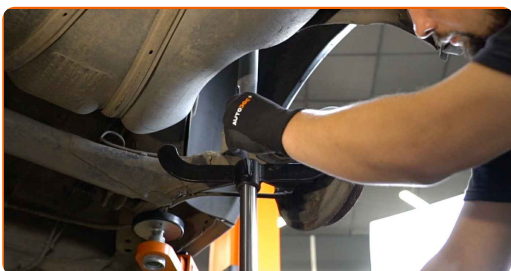

14 Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток.

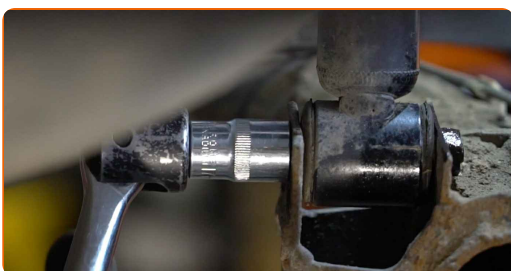

15 Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.

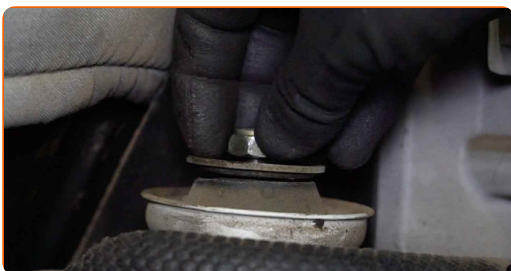


Смяна на: амортисьор – VW Golf 3. Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортисьора, когато развивате крепежните болтове.

16

Махнете опората из под задния мост.

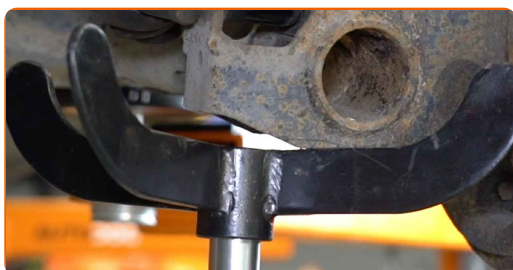


AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.


17

Премахнете крепежния болт.

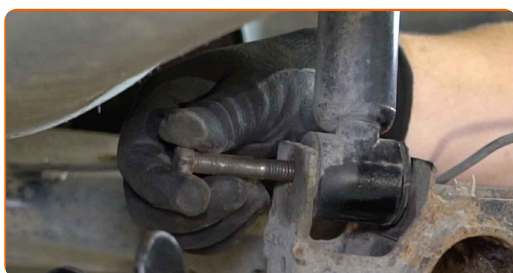


18

Демонтирайте МакФерсона.

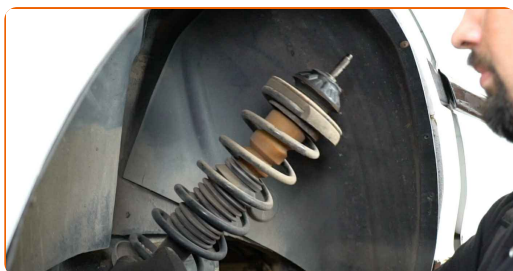

19

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.

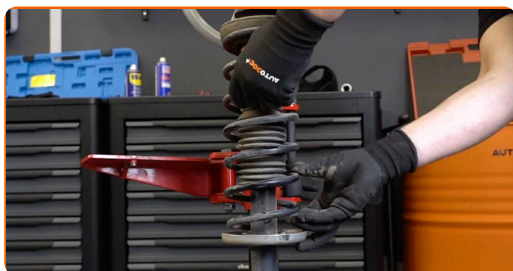

AUTODOC препоръчва:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.


20

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




21


Свийте пружината.

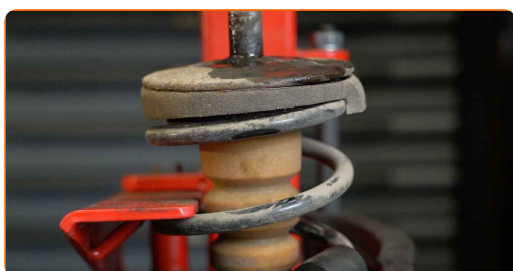


- 22** Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте вложка за амортисьори №DD5,2. Изполвайте тресчотен ключ.

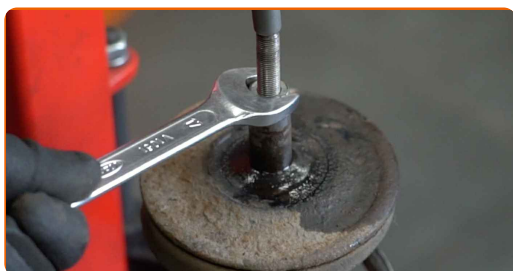


- 23** Демонтирайте горната опора на МакФерсона.

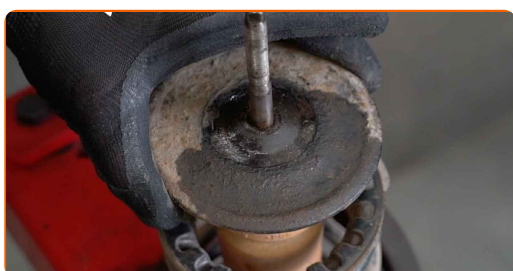

- 24** Освободете спиралната пружина.

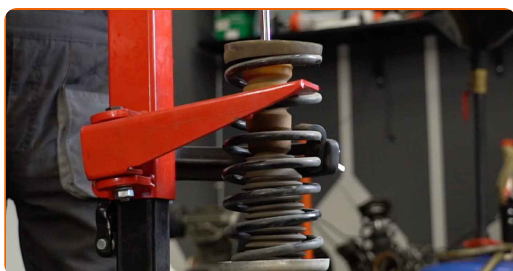


- 25** Демонтирайте маншона и буфера на амортисьора.

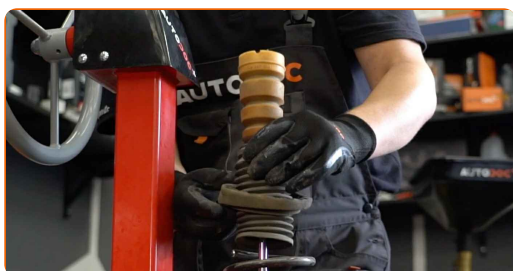

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьор – VW Golf 3. Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортисьора. Сменете ги, ако се налага.

26 Демонтирайте пружината.

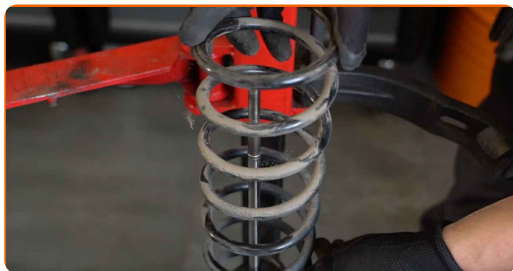


27 Премахнете стария амортизатор от хидравличната стойка за натягане на пружини.




AUTODOC препоръчва:

- Преди монтажа на амортизатора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.


28 Монтирайте новия амортизатор на хидравличната стойка за натягане на пружини.

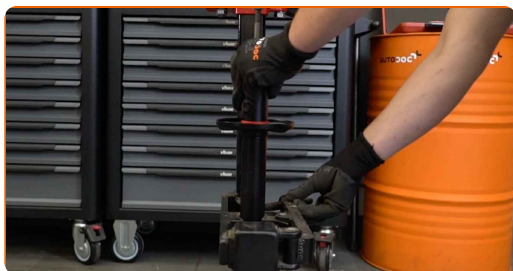


29 Поставете пружината на амортизатора.

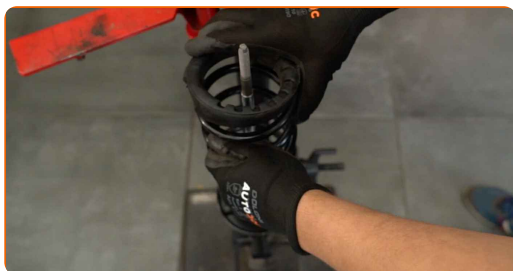


30 Монтирайте маншона и буфера на новия амортисьор.

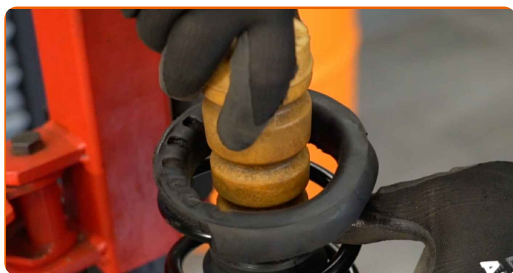


31 Свийте пружината.

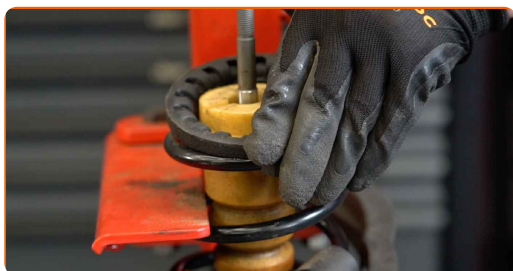

32 Монтирайте горния тампон на амортисьора и опорния лагер.

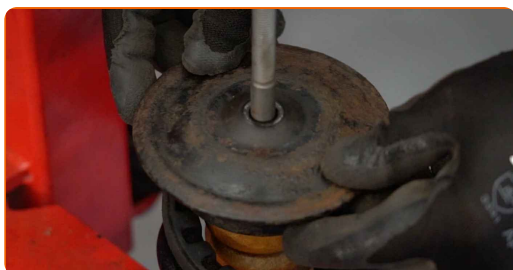

33 Стегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте вложка за амортисьори №DD5,2. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

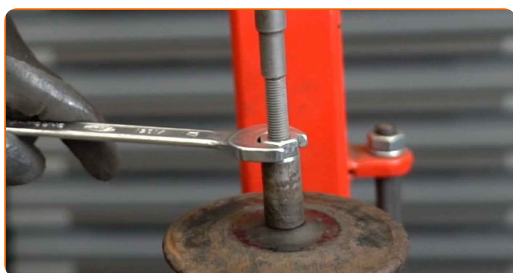


Смяна на: амортисьор – VW Golf 3. AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.

34 Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.




35 Отпуснете пружината.

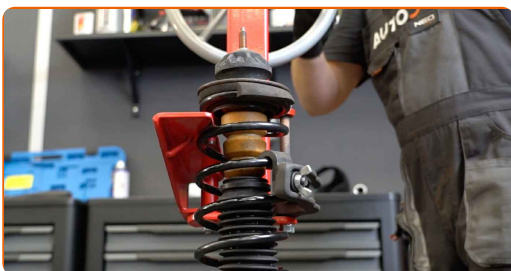


36 Премахнете сглобеният макферсон.

37 Обработете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

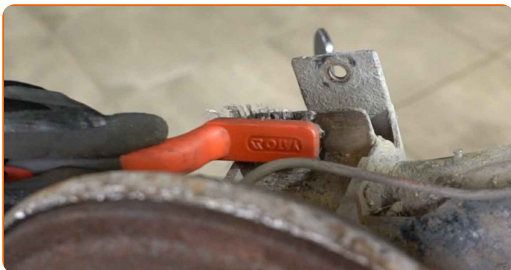


38 Поставете амортизатора с пружината в нишата на колелото.

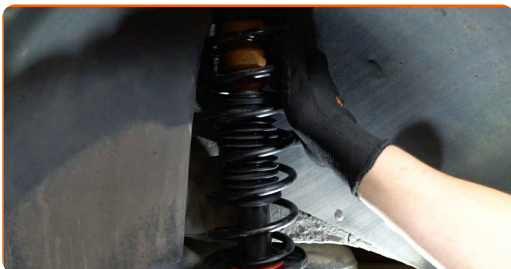

39

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

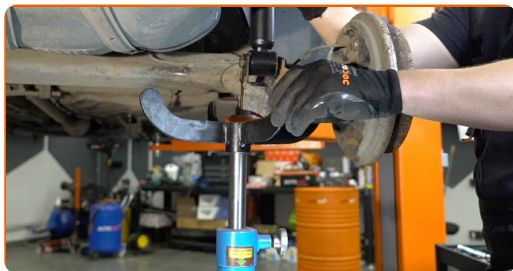


40

Монтирайте крепежния болт.

41

Завийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона. Не го затягайте.

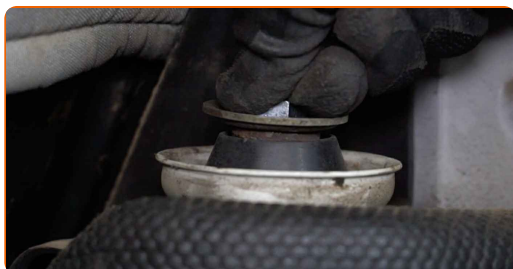


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове. VW Golf 3.


42

Завийте долния крепежен елемент на макферсона. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток.

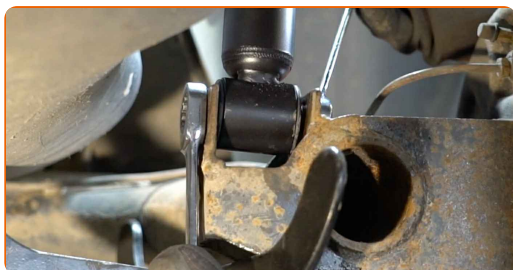


43

Стегнете долния закрепващ възел на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.

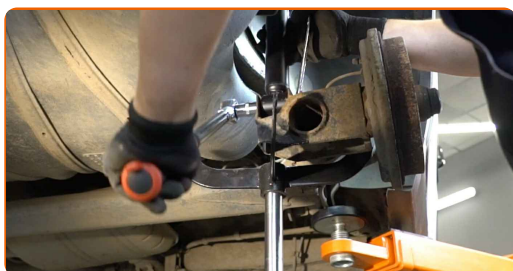

44

Махнете опората из под задния мост.

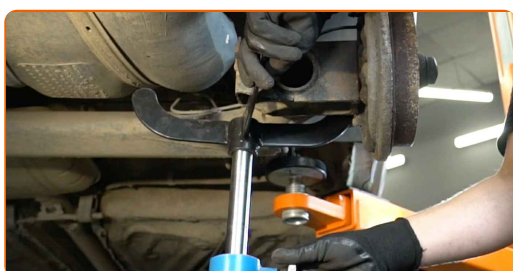

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьор – VW Golf 3. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


45

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.




46

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

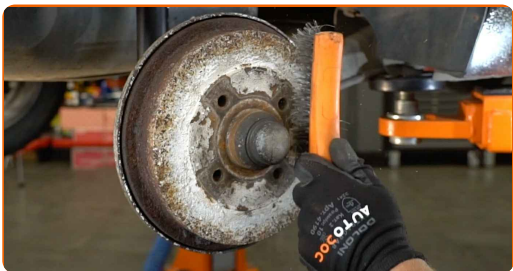

47

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спиращия барабан. Използвайте медна грес.

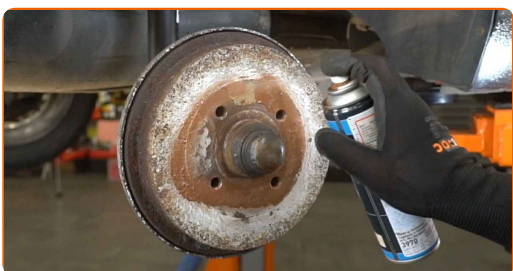

48

Монтирайте колелото.



Смяна на: амортисьор – VW Golf 3. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

49

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




- 50** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

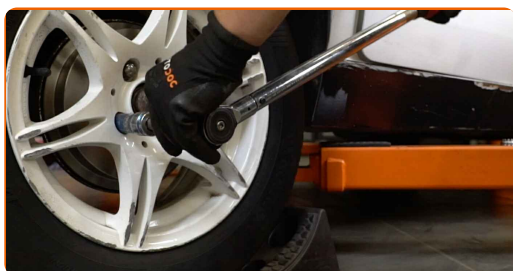


- 51** Премахнете криковете и клиновете.



- 52** Стегнете закрепването в горната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте вложка за амортисьори №DD5,2. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

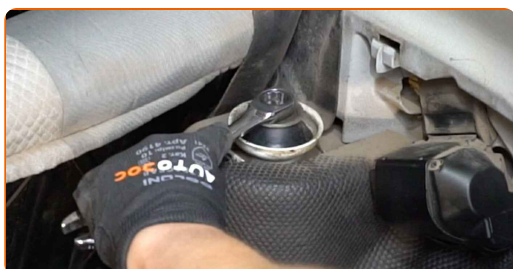


- 53** Обработете крепежните елементи на тампона на макферсона. Използвайте медна грес.

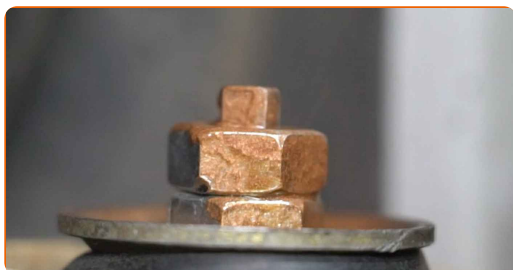

54

Монтирайте страничния пластмасов панел.

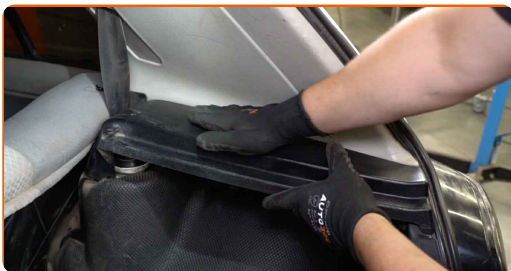


55

Завийте крепежните елементи на страничния пластмасов панел. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




56

Монтирайте сгъваемия рафт на монтажното му място.

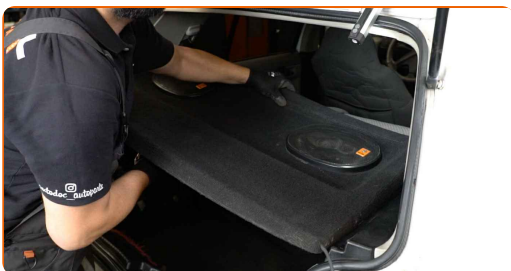

57

Затворете корите на багажника.

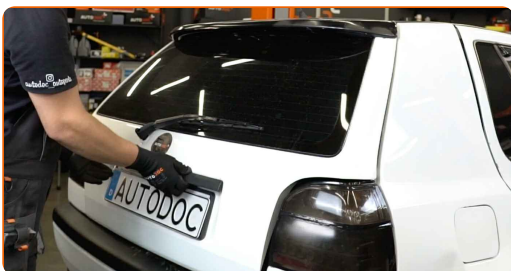

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 3

АМОРТИСЬОРИ ЗА VW: КУПИ СЕГА

АМОРТИСЬОРИ ЗА VW GOLF 3: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.