



Как се сменят
подгревни свещи на
Mercedes ML W163 –
Ръководство за смяна


ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 270 Т CDI, MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 270 Т CDI (210.216), MERCEDES-BENZ С-класа Седан (W203) С 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ С-класа Т-modell (S203) С 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Е-класа Бордова платформа / Шаси (VF210) Е 270 CDI (210.616)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПОДГРЕВНИ СВЕЦИ – MERCEDES ML W163. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

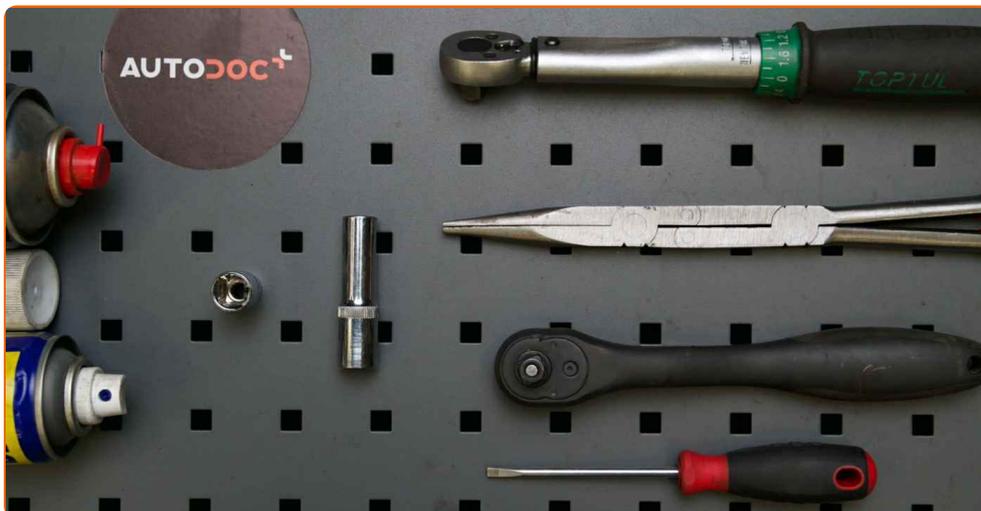

- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Високотемпературна керамична грес
- Динамометричен ключ
- Вложка за свеци № 10
- Гаечен накрайник № E11
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Клеци с тънки челюсти
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: подгревни свещи – Mercedes ML W163. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за всички подгревни свещи.
- Носете ръкавици, за да предпазите ръцете си от горещите повърхности.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Mercedes ML W163 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.



4

Обработете подгревните свещи. Използвайте спрей WD-40.



5

Преди да започнете работа, запалете двигателя и го оставете да загрее до работна температура.




6

Спрете двигателя.


7

Почистете тръбата за излишно гориво. Използвайте универсален почистващ спрей.

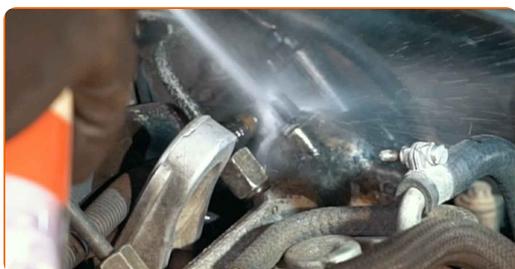

8

Откачете маркуча на тръбата за излишно гориво. Използвайте права отвертка.

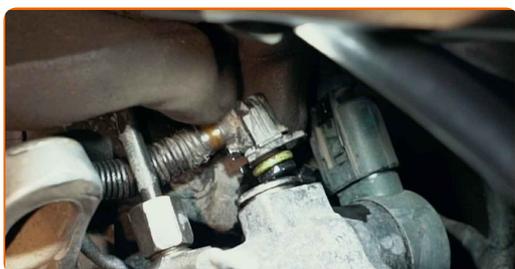

9

Сложете тапа на тръбата за излишно гориво.



10

Развийте крепежния елемент на вакуумната тръба на двигателя. Използвайте тръбен ключ №E11. Използвайте тресчотен ключ.



11

Откачете конекторите на кабелите на подгревните свещи. Използвайте клещи с тънки челюсти.



12

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.



13

Развийте подгревните свещи. Използвайте вложка за свещи № 10. Използвайте динамометричен ключ.



14

Премахнете подгревните свещи. Използвайте вложка за свещи № 10. Използвайте клещи с тънки челюсти.



15

Обработете подгревните свещи. Използвайте високотемпературна керамична грес.



Обърнете внимание!

- Не пипайте нагревателния елемент, защото пръстовите отпечатъци могат да причинят неизправност.

16

Монтирайте нови подгревни свещи на монтажните им места. Използвайте клещи с тънки челюсти.



- 17** Затегнете подгревните свещи. Използвайте вложка за свещи № 10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.



Смяна на: подгревни свещи – Mercedes ML W163. Професионалистите препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 18** Закрепете конекторите на кабелите на подгревните свещи.



- 19** Почистете тръбата за излишно гориво. Използвайте универсален почистващ спрей.



- 20** Махнете тапата от тръбата за излишно гориво.

21 Свържете маркуча на тръбата за излишно гориво.



22 Затегнете крепежния елемент на вакуумната тръба на двигателя. Използвайте тръбен ключ №E11. Използвайте тресчотен ключ.



23 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



24 Спрете двигателя.

25 Премахнете покривалото на калника.



26

Затворете капака на двигателя.




ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

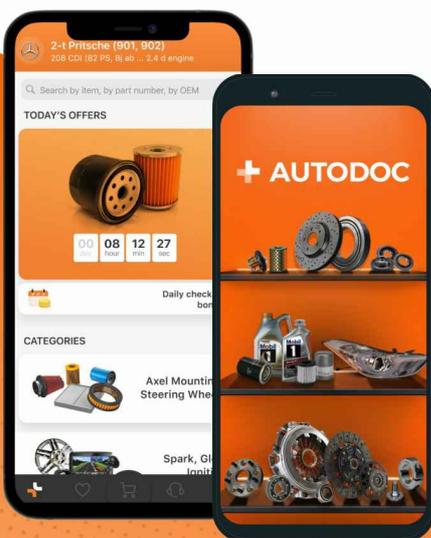

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ПОДГРЕВНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES ML W163

ПОДГРЕВНИ СВЕЦИ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

ПОДГРЕВНИ СВЕЦИ ЗА MERCEDES ML W163: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.