



Как се сменя пистов  
ремък на **Mercedes ML**  
**W163** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 270 Т CDI, MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ С-класа Седан (W202) С 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ С-класа Т-modell (S202) С 220 Т CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 220 Т CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ С-класа Седан (W202) С 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ С-класа Т-modell (S202) С 200 Т CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 320 Т CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Е-класа Т-modell (S210) Е 270 Т CDI (210.216), MERCEDES-BENZ ML-класа (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Sprinter 2-Т Микробус (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-Т Микробус (W901, W902) 211 CDI 2.2, (+ 63)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – MERCEDES ML W163 –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Дванадесетостенна вложка № 17
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: пистов ремък – Mercedes ML W163. AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – MERCEDES ML W163. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

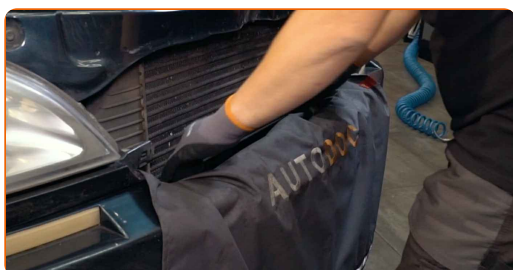


3


Застопорете колелата с клинове.

4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

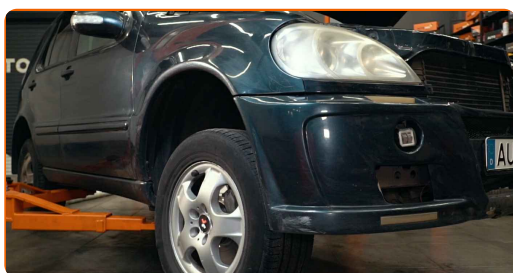

- 5** Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте 12-стенна вложка № 17. Изполвайте тресчотен ключ.

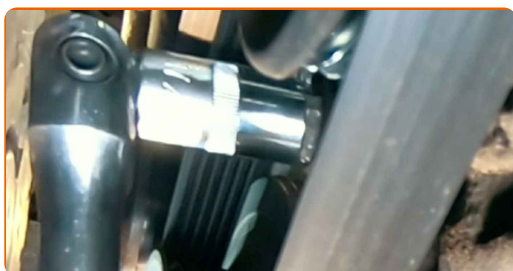

- 6** Премахнете многоклиновия ремък.



Смяна на: пистов ремък – Mercedes ML W163. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

- 7** Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте 12-стенна вложка № 17. Изполвайте тресчотен ключ.

- 8** Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте 12-стенна вложка № 17. Изполвайте тресчотен ключ.


- 9** Монтирайте многоклиновия ремък.



Смяна на: пистов ремък – Mercedes ML W163. Съвет от AUTODOC:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

- 10** Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте 12-стенна вложка № 17. Използвайте тресчотен ключ.

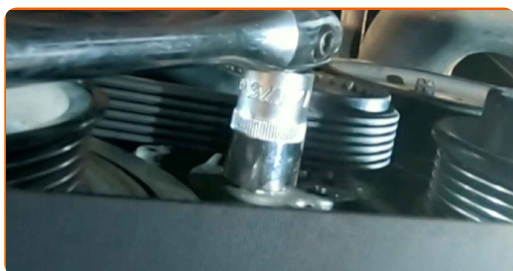

- 11** Спуснете автомобила.



- 12** Премахнете криковете и клиновете.


- 13** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



- 14** Спрете двигателя.

15

Премахнете покривалото на калника.

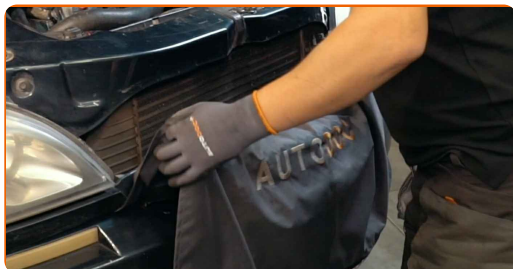

16

Затворете капака на двигателя.




**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES**

**ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES ML W163**

**ПИСТОВ РЕМЪК ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**ПИСТОВ РЕМЪК ЗА MERCEDES ML W163: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.